

# **PITSOS**


el Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες εγκατάστασης

**CRS6..T06**



**Βάση εστιών**

**CRS6..T06**

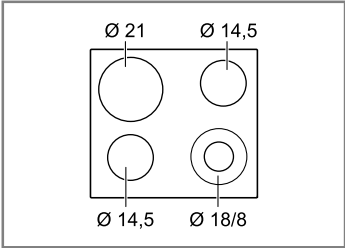

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



## Πίνακας περιεχομένων

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

|      |                                             |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| 1    | Ασφάλεια.....                               | 3  |
| 2    | Αποφυγή υλικών ζημιών .....                 | 5  |
| 3    | Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία ..... | 5  |
| 4    | Γνωριμία.....                               | 7  |
| 5    | Βασικός χειρισμός.....                      | 8  |
| 6    | Ασφάλεια παιδιών .....                      | 10 |
| 7    | Λειτουργίες χρόνου .....                    | 10 |
| 8    | Αυτόματη απενεργοποίηση .....               | 11 |
| 9    | Βασικές ρυθμίσεις.....                      | 11 |
| 10   | Καθαρισμός και φροντίδα.....                | 12 |
| 11   | Αποκατάσταση βλαβών.....                    | 13 |
| 12   | Απόσυρση.....                               | 14 |
| 13   | Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών .....         | 14 |
| 14   | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ .....                | 15 |
| 14.1 | Ασφαλής συναρμολόγηση .....                 | 15 |



## 1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

### 1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες, την κάρτα της συσκευής καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

### 1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συνδέσει συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- κάτω από επιτήρηση. Επιβλέπετε τις σύντομες διαδικασίες βρασμού χωρίς διακοπή.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο. Αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση, που η λειτουργία διακόπτεται με τις ανιχνευμένες μέσω EN 50615 συσκευές.

### 1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

## 1.4 Ασφαλής χρήση

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Το μαγείρεμα σε βάσεις εστιών με λίπος ή λάδι χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε πυρκαγιές.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ τα καυτά λάδια και λίπη χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Μη δοκιμάσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αντί αυτού απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Η επιφάνεια μαγειρέματος ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην τοποθετήσετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος ή στην πλησίον περιοχή.
- ▶ Μη φυλάγετε ποτέ αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.

Τα καλύμματα της βάσης εστιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών.

Τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια σύντομη διαδικασία πρέπει πάντοτε να επιτηρείται.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται, ιδιαίτερα ένα ενδεχομένως ακόμη υπάρχον πλαίσιο βάσης εστιών.

- ▶ Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα προστατευτικά πλέγματα των βάσεων εστιών μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικά πλέγματα βάσεων εστιών.

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Οι λαβές των μαγειρικών σκευών μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη λειτουργία. Εάν οι λαβές θερμαίνονται από τη ζώνη θέρμανσης, οι λαβές μπορεί να ζεσταθούν ιδιαίτερα ισχυρά.

- ▶ Καλύπτετε πάντα ολόκληρη τη ζώνη θέρμανσης με τα μαγειρικά σκεύη.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μια πιάστρα κουζίνας.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας. Προς τούτο μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη, αλλά κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 14

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών.

- ▶ Μη φέρετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας μαγειρέματος.

- ▶ Κρατάτε την εστία μαγειρέματος και τον πάτο της κατσαρόλας πάντοτε στεγνά.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

## 2 Αποφυγή υλικών ζημιών

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Οι τραχείς πάτοι κατασαρών ή τηγανιών δημιουργούν γρατσουνιές στο υαλοκεραμικό υλικό.

- Ελέγξτε το μαγειρικό σας σκεύος.

Το μαγείρεμα μέχρι στέγνωμα μπορεί να προξενήσει ζημιά στο μαγειρικό σκεύος ή τη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε ποτέ κατασρόλες χωρίς περιεχόμενο πάνω σε μια καυτή εστία μαγειρέματος και μην τις αφήνετε άδειες επάνω σε αναμμένη εστία.

Το λάθος τοποθετημένο μαγειρικό σκεύος μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε ποτέ καυτά τηγάνια ή καυτές κατασρόλες πάνω στα στοιχεία χειρισμού ή στο πλαίσιο της βάσης εστιών.

Εάν πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών, μπορούν να δημιουργηθούν ζημιές.

- Μην αφήσετε να πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.

Τα μη θερμομόντοχα υλικά λιώνουν επάνω στις καυτές εστίες μαγειρέματος.

- Μη χρησιμοποιείτε καμία μεμβράνη προστασίας των εστιών.
- Μην χρησιμοποιείτε μεμβράνη αλουμινίου ή πλαστικά δοχεία.

### 2.1 Επισκόπηση των συχνότερων βλαβών

Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες βλάβες και συμβουλές, πώς μπορείτε να τις αποφεύγετε.

| Ζημιά                 | Αιτία                                               | Ενέργεια                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λεκέδες               | Υπερχειλισμένα φαγητά                               | Απομακρύνετε τα υπερχειλισμένα φαγητά αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.                      |
| Λεκέδες               | Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού                         | Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό.        |
| Γρατσουνιές           | Αλάτι, ζάχαρη ή άμμος                               | Μη χρησιμοποιείτε το πεδίο μαγειρέματος ως επιφάνεια εναπόθεσης ή ως επιφάνεια εργασίας. |
| Γρατσουνιές           | Τραχείς πάτοι κατασαρών ή τηγανιών                  | Ελέγξτε το μαγειρικό σας σκεύος.                                                         |
| Αλλαγή του χρώματος   | Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού                         | Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό.        |
| Αλλαγή του χρώματος   | Φθορά κατασρόλας, π.χ. αλουμίνιο                    | Σηκώνετε τις κατασρόλες και τα τηγάνια κατά τη μετακίνηση.                               |
| Δημιουργία "αχιβάδων" | Ζάχαρη, ή φαγητά με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη | Απομακρύνετε τα υπερχειλισμένα φαγητά αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.                      |

## 3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

### 3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

### 3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.

Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος ανάλογα με το μέγεθος της κατσαρόλας. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος, του οποίου η διάμετρος του πάτου συμπίπτει με τη διάμετρο της εστία μαγειρέματος.

**Συμβουλή:** Οι κατασκευαστές των μαγειρικών σκευών δίνουν συχνά την επάνω διάμετρο της κατσαρόλας. Αυτή είναι συχνά μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πάτου.

- Τα ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη ή οι μη εντελώς καλυμμένες ζώνες μαγειρέματος καταναλώνουν πολύ ενέργεια.

Κλείνετε τις κατσαρόλες πάντοτε μ' ένα κατάλληλο καπάκι.

- Όταν μαγειρεύετε χωρίς καπάκι, χρειάζεται η συσκευή σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

Σηκώνετε το καπάκι όσο το δυνατό λιγότερο.

- Όταν σηκώνετε το καπάκι, διαφεύγει πολύ ενέργεια.

Χρησιμοποιείτε ένα γυάλινο καπάκι.

- Μέσα από το γυάλινο καπάκι μπορείτε να δείτε στην κατσαρόλα, χωρίς να σηκώσετε το καπάκι.

Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδους πάτους.

- Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για την ποσότητα των τροφίμων.

- Ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος με λίγο περιεχόμενο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση.

Μαγειρεύετε με λίγο νερό.

- Όσο περισσότερο νερό βρίσκεται στο μαγειρικό σκεύος, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για τη θέρμανση.

Ρυθμίστε έγκαιρα σε μια χαμηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος.

- Με μια πολύ υψηλή βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος σπαταλάτε ενέργεια.

Εκμεταλλευτείτε την υπόλοιπη θερμότητα της βάσης εστιών. Σε μαγείρεμα μεγαλύτερης διάρκειας απενεργοποιήστε την εστία μαγειρέματος 5-10 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος.

- Η υπολειπόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.


Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με (ΕΕ) 66/2014 θα βρείτε στη συνημμένη κάρτα της συσκευής και στο δίκτυο (Internet) στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας.

## 4 Γνωριμία

Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορες βάσεις εστιών. Τα στοιχεία των διαστάσεων για τις βάσεις εστιών θα τα βρείτε στην επισκόπηση των τύπων. → Σελίδα 2

### 4.1 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

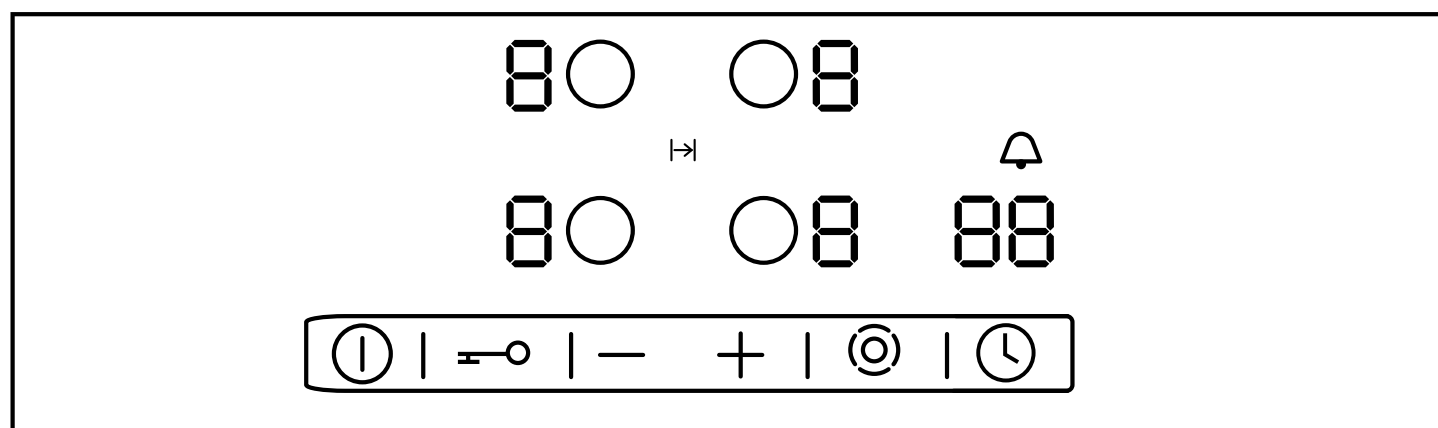

### 4.2 Ενδείξεις

Οι ενδείξεις δείχνουν ρυθμισμένες τιμές και λειτουργίες.

| Ένδειξη | Όνομα                 |
|---------|-----------------------|
| I - 9   | Βαθμίδες μαγειρέματος |
| H / h   | Υπόλοιπη θερμότητα    |
| 8 8     | Χρονοδιακόπτης        |

### 4.3 Πεδία αφής

Τα πεδία αφής είναι ευαίσθητες στην αφή επιφάνειες. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε ελαφρά πάνω στο αντίστοιχο σύμβολο.

| Πεδίο αφής | Όνομα                           |
|------------|---------------------------------|
| ⓘ          | Κεντρικός διακόπτης             |
| ⚡          | Ασφάλεια παιδιών                |
| ○          | Επιλογή της εστίας μαγειρέματος |
| - +        | Πεδία ρύθμισης                  |
| ⊙          | Πρόσθετη ενεργοποίηση των ζωνών |
| ⌚          | Χρονοδιακόπτης                  |

#### Υποδείξεις

- Διατηρείτε το πεδίο χειρισμού πάντα στεγνό. Η υγρασία επηρεάζει τη λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε κατσαρόλες κοντά στις ενδείξεις και τα πεδία αφής. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

### 4.4 Εστίες μαγειρέματος

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις διάφορες πρόσθετες ενεργοποιήσεις των εστιών μαγειρέματος.

Όταν ενεργοποιήσετε τις πρόσθετες ενεργοποιήσεις, ανάβουν οι αντίστοιχες ενδείξεις.

Όταν ενεργοποιήσετε μια εστία μαγειρέματος, ενεργοποιείται αυτή στο τελευταίο ρυθμισμένο μέγεθος.

| Εστία μαγειρέματος | Όνομα                           | Πρόσθετη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση                |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ○                  | Εστία μαγειρέματος μίας ζώνης   | Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.                        |
| ⊙                  | Εστία μαγειρέματος διπλής ζώνης | Επιλογή της εστίας μαγειρέματος<br>Πατήστε ελαφρά το ⊙. |
| co                 | Οβάλ εστία                      | Επιλογή της εστίας μαγειρέματος<br>Πατήστε ελαφρά το ⊙. |

#### Υποδείξεις

- Οι σκούρες περιοχές της εστίας μαγειρέματος οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Δεν έχουν καμία επιρροή πάνω στη λειτουργία της εστίας μαγειρέματος.
- Η εστία μαγειρέματος ρυθμίζει τη θερμοκρασία με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης. Ακόμη και στη μέγιστη ισχύ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η θέρμανση.

- Στις εστίες μαγειρέματος περισσοτέρων ζωνών, οι θερμάνσεις της εστίας μαγειρέματος και των πρόσθετα ενεργοποιημένων περιοχών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν σε διαφορετικούς χρόνους.

Λόγοι:

- Τα ευαίσθητα εξαρτήματα προστατεύονται από υπερθέρμανση.
- Η συσκευή προστατεύεται από ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Επιτυγχάνεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος.

## 4.5 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών έχει για κάθε εστία μαγειρέματος μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας δύο βαθμίδων. Όσο ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας, μην ακουμπήσετε την εστία μαγειρέματος.

| Ένδειξη   | Σημασία                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\bar{H}$ | Η εστία μαγειρέματος είναι τόσο ζεστή που διατηρεί ζεστά μικρά φαγητά ή μπορείτε να λιώσετε κουβερούρα. |
| $h$       | Η εστία μαγειρέματος είναι καυτή.                                                                       |

# 5 Βασικός χειρισμός

## 5.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βάσης εστιών

Με τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη βάση εστιών.

Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση, περνά η βάση εστιών με τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε λειτουργία.

## 5.2 Ενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Πατήστε ελαφρά το ①.
- ✓ Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το ① ανάβει.
- ✓ Οι ενδείξεις  $\bar{H}$  ανάβουν.
- ✓ Η βάση εστιών βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.

## 5.3 Απενεργοποίηση της βάσης εστιών

Όταν όλες οι εστίες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες για λίγο χρόνο (10-60 δευτερόλεπτα) η βάση εστιών απενεργοποιείται αυτόματα.

- ▶ Πατήστε ελαφρά το ①.
- ✓ Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το ① σβήνει.
- ✓ Οι ενδείξεις σβήνουν.
- ✓ Όλες οι εστίες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες.
- ✓ Η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας παραμένει αναμμένη, μέχρι να κρυώσουν αρκετά οι εστίες μαγειρέματος.

## 5.4 Ρύθμιση των εστιών μαγειρέματος


Για να μπορείτε να ρυθμίσετε μια εστία μαγειρέματος, πρέπει αυτή να είναι επιλεγμένη. Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίζετε τις επιθυμητές βαθμίδες μαγειρέματος.

| Βαθμίδα μαγειρέματος |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                    | ελάχιστη ισχύς                                                  |
| 9                    | μέγιστη ισχύς                                                   |
| .                    | Κάθε βαθμίδα μαγειρέματος έχει μία ενδιάμεση βαθμίδα, π.χ. 4. . |

## 5.5 Ρύθμιση των βαθμίδων μαγειρέματος

**Προϋπόθεση:** Η βάση εστιών είναι ενεργοποιημένη.

1. Με το ○ επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
- ✓ Στην ένδειξη βαθμίδων μαγειρέματος ανάβει  $\bar{H}$ .
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα πατήστε ελαφρά το + ή το -.

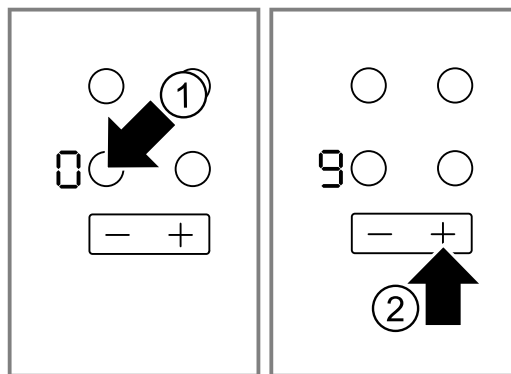

Εμφανίζεται η βασική ρύθμιση.

- + Βαθμίδα μαγειρέματος 9
- - Βαθμίδα μαγειρέματος 4

## 5.6 Αλλαγή των βαθμίδων μαγειρέματος

1. Με ○ επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το + ή το -, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος.

## 5.7 Απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εστία μαγειρέματος με 2 τρόπους.

1. Πατήστε ελαφρά 2 φορές το ○.
- ✓ Στην ένδειξη των βαθμίδων μαγειρέματος εμφανίζεται  $\bar{H}$ .
- ✓ Μετά από 10 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.
2. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος και πατήστε ελαφρά το + ή το -, μέχρι στην ένδειξη των βαθμίδων μαγειρέματος να εμφανιστεί  $\bar{H}$ .
- ✓ Μετά από 10 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

**Σημείωση:** Η τελευταία ρυθμισμένη εστία μαγειρέματος παραμένει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστία μαγειρέματος, χωρίς να την επιλέξετε εκ νέου.

## 5.8 Συμβουλές ρύθμισης για το μαγείρεμα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για διάφορα φαγητά με τις κατάλληλες βαθμίδες μαγειρέματος. Ο χρόνος μαγειρέματος αλλάζει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το πάχος και την ποιότητα των φαγητών. Η βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο μαγειρικό σκεύος.

### Υποδείξεις παρασκευής

- Για το αρχικό μαγείρεμα χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα μαγειρέματος 9.
- Ανακατεύετε κάπου-κάπου τα παχύρρευστα φαγητά.
- Τα τρόφιμα, τα οποία σοτάρονται δυνατά ή στα οποία κατά τη διάρκεια του σοταρίσματος εξέρχεται πολύ υγρό, να σοτάρονται σε μικρές μερίδες.
- Συμβουλές για το μαγείρεμα με εξοικονόμηση ενέργειας. → Σελίδα 5

### Λιώσιμο

| Φαγητό                  | Βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος | Διάρκεια συνέχισης του μαγειρέματος σε λεπτά |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Σοκολάτα, κουβερτούρα   | 1-1.                               | -                                            |
| Βούτυρο, μέλι, ζελατίνα | 1-2                                | -                                            |

### Ζέσταμα ή διατήρηση θερμότητας

|                                 |       |   |
|---------------------------------|-------|---|
| Γιαχνί, π.χ. φακές σούπα        | 1-2   | - |
| Γάλα <sup>1</sup>               | 1.-2. | - |
| Λουκάνικα στο νερό <sup>1</sup> | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Παρασκευάστε το φαγητό χωρίς καπάκι.

### Ξεπάγωμα και ζέσταμα

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Σπανάκι, κατεψυγμένο | 2.-3. | 10-20 |
| Γκούλας, κατεψυγμένο | 2.-3. | 20-30 |

### Σιγανό μαγείρεμα ή σιγανό βράσιμοΣιγανό μαγείρεμα ή σιγανό βράσιμο

|                                                                                   |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Γιουβαρλάκια, κεφτέδες <sup>1, 2</sup>                                            | 4.-5. | 20-30 |
| Ψάρι <sup>1, 2</sup>                                                              | 4-5   | 10-15 |
| Άσπρη σάλτσα, π.χ. σάλτσα μπεσαμέλ                                                | 1-2   | 3-6   |
| Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρνέζ (Bearnaise), σάλτσα ολλαντέζ (Hollandaise) | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Αναβράστε το νερό με κλειστό το καπάκι.

<sup>2</sup> Συνεχίστε το μαγείρεμα του φαγητού χωρίς καπάκι.

### Μαγείρεμα, μαγείρεμα με ατμό ή σοτάρισμα

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Ρύζι με διπλάσια ποσότητα νερού | 2-3   | 15-30 |
| Ρυζόγαλο                        | 1.-2. | 35-45 |
| Βραστές πατάτες με φλούδα       | 4-5   | 25-30 |
| Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα    | 4-5   | 15-25 |

<sup>1</sup> Αναβράστε το νερό με κλειστό το καπάκι.

<sup>2</sup> Συνεχίστε το μαγείρεμα του φαγητού χωρίς καπάκι.

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Ζυμαρικά, μακαρονάκια <sup>1, 2</sup> | 6-7   | 6-10  |
| Γιαχνί, σούπα                         | 3.-4. | 15-60 |
| Λαχανικά, φρέσκα                      | 2.-3. | 10-20 |
| Λαχανικά, κατεψυγμένα                 | 3.-4. | 10-20 |
| Φαγητό στη χύτρα ταχύτητας            | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Αναβράστε το νερό με κλειστό το καπάκι.

<sup>2</sup> Συνεχίστε το μαγείρεμα του φαγητού χωρίς καπάκι.

### Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| Ρολά κρέατος | 4-5   | 50-60  |
| Ψητό καπαμά  | 4-5   | 60-100 |
| Γκούλας      | 2.-3. | 50-60  |

### Τηγάνισμα με λίγο λάδι

Τηγανίστε τα φαγητά χωρίς καπάκι.

|                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ                                              | 6-7   | 6-10       |
| Σνίτσελ, κατεψυγμένο                                                | 6-7   | 8-12       |
| Κοτολέτες, φυσικές ή πανέ <sup>1</sup>                              | 6-7   | 8-12       |
| Μπριζόλα, 3 cm χοντρή                                               | 7-8   | 8-12       |
| Κεφτέδες, 3 cm χοντροί <sup>1</sup>                                 | 4.-5. | 30-40      |
| Χάμπουργκερ, 2 cm χοντρά <sup>1</sup>                               | 6-7   | 10-20      |
| Στήθος πουλερικού, 2 cm χοντρό <sup>1</sup>                         | 5-6   | 10-20      |
| Στήθος πουλερικού, κατεψυγμένο <sup>1</sup>                         | 5-6   | 10-30      |
| Ψάρι ή φιλέτο ψαριού, φυσικό                                        | 5-6   | 8-20       |
| Ψάρι ή φιλέτο ψαριού, πανέ                                          | 6-7   | 8-20       |
| Ψάρι ή φιλέτο ψαριού, πανέ και κατεψυγμένο π.χ. φετάκια ψαριού πανέ | 6-7   | 8-12       |
| Καραβίδες, γαρίδες                                                  | 7-8   | 4-10       |
| Σοτάρισμα λαχανικών, φρέσκων μανιταριών                             | 7-8   | 10-20      |
| Λαχανικά ή κρέας σε λωρίδες κατά ασιατικό τρόπο                     | 7.-8. | 15-20      |
| Τηγανητά φαγητά, κατεψυγμένα                                        | 6-7   | 6-10       |
| Κρέπες                                                              | 6-7   | συνεχόμενα |
| Ομελέτα                                                             | 3.-4. | συνεχόμενα |
| Αυγά μάτια                                                          | 5-6   | 3-6        |

<sup>1</sup> Γυρίστε πολλές φορές το φαγητό.

### Τηγάνισμα στη φριτέζα

Τηγανίστε τα φαγητά στη φριτέζα με 150-200 γρ. ανά μερίδα σε 1-2 λίτρα λάδι. Παρασκευάστε τα φαγητά χωρίς καπάκι.

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες ή νάγκετς κοτόπουλου | 8-9 | - |
| Κροκέτες, κατεψυγμένες                                            | 7-8 | - |
| Κρέας, π.χ. κοτόπουλο                                             | 6-7 | - |
| Ψάρι, πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας                              | 5-6 | - |

Λαχανικά ή μανιτάρια, πανέ ή  
σε ζύμη με μαγιά μπίρας  
Τεμπούρα

5-6

-

Μικρά παρασκευάσματα, π.χ.  
τηγανίτες ή λουκουμάδες Βερο-  
λίνου, φρούτα σε ζύμη με μαγιά  
μπίρας

4-5

-

## 6 Ασφάλεια παιδιών

Με την ασφάλεια παιδιών μπορείτε να εμποδίσετε τα παιδιά, να ενεργοποιήσουν τη βάση εστιών.

### 6.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

**Προϋπόθεση:** Η βάση εστιών είναι απενεργοποιημένη.

- ▶ Κρατήστε το  πατημένο για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ένδειξη πάνω από το  ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η βάση εστιών είναι κλειδωμένη.

### 6.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Κρατήστε το  πατημένο για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το κλείδωμα έχει ακυρωθεί.

### 6.3 Αυτόματη ασφάλεια παιδιών

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται η ασφάλεια παιδιών αυτόματα, όταν εσείς απενεργοποιείτε τη βάση εστιών.

Την αυτόματη ασφάλεια παιδιών μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στις βασικές ρυθμίσεις. → Σελίδα 11

## 7 Λειτουργίες χρόνου

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες χρόνου με τις οποίες μπορείτε να ρυθμίσετε μια διάρκεια ή ένα ρολόι συναγερμού κουζίνας.


### 7.1 Διάρκεια

Ρυθμίστε για την επιθυμητή εστία μαγειρέματος μια χρονική διάρκεια. Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική διάρκεια έως 99 λεπτά.

#### Ρύθμιση της διάρκειας

**Προϋπόθεση:** Η εστία μαγειρέματος είναι επιλεγμένη.

1. Ρυθμίστε τη βαθμίδα μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το .
- ✓ Η ενδεικτική λυχνία της εστίας μαγειρέματος στο  ανάβει. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει .
3. Πατήστε ελαφρά το  ή το .

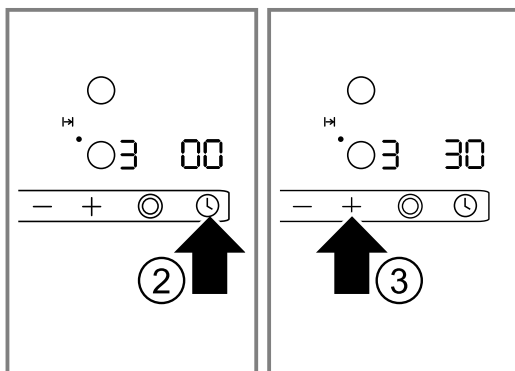

Εμφανίζεται η προτεινόμενη τιμή.

-  30 λεπτά.
-  10 λεπτά.

- ✓ Η χρονική διάρκεια τρέχει. Όταν έχετε ρυθμίσει μία χρονική διάρκεια για περισσότερες εστίες μαγειρέματος, εμφανίζεται η χρονική διάρκεια της επιλεγμένης εστίας μαγειρέματος.
- ✓ Όταν η χρονική διάρκεια έχει λήξει, απενεργοποιείται η εστία μαγειρέματος. Ένα σήμα ηχεί και στην ένδειξη ανάβει  για 10 δευτερόλεπτα.

#### Διόρθωση ή σβήσιμο της χρονικής διάρκειας

1. Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το .
3. Με το  ή το  αλλάξτε τη χρονική διάρκεια ή θέστε την στο .

#### Απενεργοποίηση του συνεχούς σήματος

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σήμα χειροκίνητα.

- ▶ Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε σύμβολο.
- ✓ Οι ενδείξεις σβήνουν και το ηχητικό σήμα σταματά.

#### Αυτόματος χρονοδιακόπτης

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προεπιλέξετε μια διάρκεια για όλες τις εστίες μαγειρέματος. Μετά από κάθε ενεργοποίηση μιας εστίας μαγειρέματος τρέχει η προεπιλεγμένη διάρκεια. Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη της διάρκειας.

Τον αυτόματο χρονοδιακόπτη τον ενεργοποιείτε στις βασικές ρυθμίσεις. → Σελίδα 11

**Συμβουλή:** Ο αυτόματος χρονοδιακόπτης ισχύει για όλες τις εστίες μαγειρέματος. Για μια ξεχωριστή εστία μαγειρέματος, μπορείτε να μειώσετε ή να διαγράψετε τη διάρκεια. → Σελίδα 10

### 7.2 Ρολόι συναγερμού κουζίνας

Μπορείτε να καθορίσετε έναν χρόνο μέχρι 99 λεπτά, μετά τη λήξη του οποίου θα ηχήσει ένα σήμα. Το ρολόι συναγερμού κουζίνας είναι ανεξάρτητο απ' όλες τις άλλες ρυθμίσεις.

## Ρύθμιση του ρολογιού συναγερμού κουζίνας

1. Ενεργοποιήστε το ρολόι συναγερμού κουζίνας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ρολόι συναγερμού κουζίνας με 2 διαφορετικούς τρόπους.

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Σε περίπτωση επιλεγμένης εστίας μαγειρέματος. | Πατήστε ελαφρά το $\ominus$ δύο φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Σε περίπτωση μη επιλεγμένης εστίας μαγειρέματος. | Πατήστε ελαφρά το $\ominus$ . |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

- ✓ Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο  $\odot$  ανάβει.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο με το  $+$  ή το  $-$ .
  - ✓ Ο χρόνος τρέχει.
  - ✓ Όταν ο χρόνος λήξει, ηχεί ένα σήμα. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει  $55$ . Μετά από 10 δευτερόλεπτα σβήνει η ένδειξη.

## Ένδειξη του χρόνου

- ▶ Με το σύμβολο  $\ominus$  επιλέξτε το ρολόι συναγερμού κουζίνας.
- ✓ Ο χρόνος εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα.

## Διόρθωση του χρόνου

1. Με το σύμβολο  $\ominus$  επιλέξτε το ρολόι συναγερμού κουζίνας.
2. Με το  $+$  ή το  $-$  ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο.

## Απενεργοποίηση του σήματος του ρολογιού συναγερμού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σήμα χειροκίνητα.

- ▶ Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.
- ✓ Η ένδειξη σβήνει και το ηχητικό σήμα σταματά.

# 8 Αυτόματη απενεργοποίηση

Όταν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας εστίας μαγειρέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται τότε η αυτόματη απενεργοποίηση. Το πότε θα απενεργοποιηθεί η εστία μαγειρέματος, εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα μαγειρέματος (1 μέχρι 10 ώρες). Η θέρμανση της εστίας μαγειρέματος απενεργοποιείται. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνουν εναλλάξ  $FB$  και η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας  $H/h$ .

## 8.1 Συνέχιση του μαγειρέματος μετά την αυτόματη απενεργοποίηση

1. Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.
- ✓ Η ένδειξη σβήνει.
2. Ρυθμίστε εκ νέου.

# 9 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

## 9.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις βασικές ρυθμίσεις και τις προρρυθμισμένες από το εργοστάσιο τιμές.

### Ένδειξη- Επιλογή

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $c \ 1$ | Αυτόματη ασφάλεια παιδιών<br>$0$ - Απενεργοποιημένη <sup>1</sup><br>$1$ - Ενεργοποιημένη<br>$2$ - Η χειροκίνητη και η αυτόματη ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένες.                                                                                                                                                                                                                 |
| $c \ 2$ | Ηχητικό σήμα<br>$0$ - Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού είναι απενεργοποιημένα. Το σήμα του κεντρικού διακόπτη παραμένει ενεργοποιημένο.<br>$1$ - Μόνο το σήμα εσφαλμένου χειρισμού είναι ενεργοποιημένο.<br>$2$ - Μόνο το σήμα επιβεβαίωσης είναι ενεργοποιημένο.<br>$3$ - Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα εσφαλμένου χειρισμού είναι ενεργοποιημένα. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Ρύθμιση εργοστασίου

### Ένδειξη- Επιλογή

|         |                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $c \ 5$ | Αυτόματος χρονοδιακόπτης<br>$00$ - Απενεργοποιημένη. <sup>1</sup><br>$1-99$ - Διάρκεια, μετά από την οποία απενεργοποιούνται οι εστίες μαγειρέματος.                                       |
| $c \ 6$ | Διάρκεια του σήματος λήξης του χρονοδιακόπτη<br>$1$ - 10 δευτερόλεπτα. <sup>1</sup><br>$2$ - 30 δευτερόλεπτα.<br>$3$ - 1 λεπτό.                                                            |
| $c \ 7$ | Πρόσθετη ενεργοποίηση των θερμαντικών σωμάτων<br>$0$ - Απενεργοποιημένη<br>$1$ - Ενεργοποιημένη<br>$2$ - Η τελευταία ρύθμιση πριν την απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Ρύθμιση εργοστασίου


## Ένδει- Επιλογή ξη

**ε** **9** Χρόνος επιλογής των εστιών μαγειρέματος  
**9** - Μη περιορισμένος: Μπορείτε πάντοτε να ρυθμίσετε την τελευταία επιλεγμένη εστία μαγειρέματος, χωρίς να επιλέξετε εκ νέου.<sup>1</sup>  
**!** - Μπορείτε να ρυθμίσετε την τελευταία επιλεγμένη εστία μαγειρέματος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή. Μετά πρέπει να επιλέξετε εκ νέου την εστία μαγειρέματος πριν τη ρύθμιση.

**ε** **9** Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση  
**9** - Απενεργοποιημένη.<sup>1</sup>  
**!** - Ενεργοποιημένη.

<sup>1</sup> Ρύθμιση εργοστασίου

3. Πατήστε ελαφρά το **—O** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην αριστερή οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή ένδειξη.
4. Με το **+** ή το **—** ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

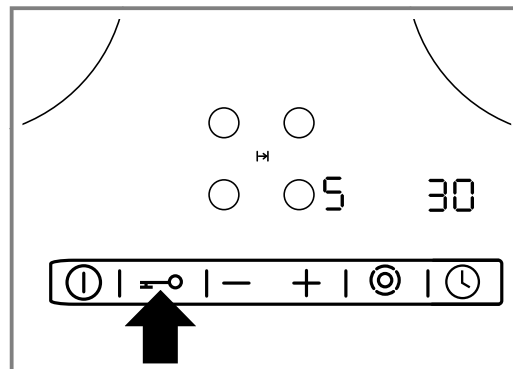


5. Κρατήστε το **—O** πατημένο για 4 δευτερόλεπτα.  
 ✓ Η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί.

**Συμβουλή:** Για να εγκαταλείψετε τις βασικές ρυθμίσεις χωρίς αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με το **①**. Ενεργοποιήστε ξανά και ρυθμίστε εκ νέου τη βάση εστιών.

## 9.2 Αλλαγή της βασικής ρύθμισης

**Προϋπόθεση:** Η βάση εστιών είναι απενεργοποιημένη.

1. Ενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα κρατήστε το **—O** πατημένο για 4 δευτερόλεπτα.

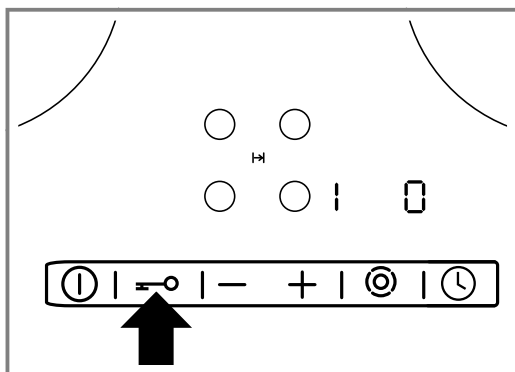

- ✓ Στην αριστερή οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνουν εναλλάξ **ε** και **!**.
- ✓ Στη δεξιά οθόνη ενδείξεων ανάβει **9**.

# 10 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

## 10.1 Υλικά καθαρισμού

Τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού και την ξύστρα γυαλιού θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο Online-Shop ή στο εμπόριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα υλικά καθαρισμού.

### Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού

- Μη αραιωμένο απορρυπαντικό πιάτων
- Καθαριστικά για το πλυντήριο των πιάτων
- Υλικά τριψίματος
- Ισχυρά υλικά καθαρισμού, π.χ. σπρέι ηλεκτρικού φούρνου ή υλικά απομάκρυνσης λεκέδων
- Σκληρά σφουγγάρια

- Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και συσκευές εκτόξευσης ατμού

## 10.2 Καθαρισμός του υαλοκεραμικού υλικού

Καθαρίζετε τη βάση εστιών μετά από κάθε χρήση, για να μην κολλήσουν τα υπολείμματα των φαγητών.

**Σημείωση:** Προσέχετε τις πληροφορίες για τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού. → Σελίδα 12

**Προϋπόθεση:** Η βάση εστιών έχει κρυώσει.

1. Απομακρύνετε τη μεγάλη ρύπανση με μια ξύστρα γυαλιού.
2. Καθαρίζετε τη βάση εστιών με ένα υλικό καθαρισμού για υαλοκεραμικό υλικό.  
 Προσέξτε τις υποδείξεις καθαρισμού πάνω στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

**Συμβουλή:** Με ένα ειδικό σφουγγάρι για υαλοκεραμικό υλικό μπορείτε να πετύχετε καλά αποτελέσματα καθαρισμού.

### 10.3 Καθαρισμός του πλαισίου της βάση εστιών

Καθαρίζετε το πλαίσιο της βάση εστιών μετά τη χρήση, όταν βρίσκονται πάνω ρύποι ή λεκέδες.

#### Υποδείξεις

- Προσέξτε τις πληροφορίες για τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού. → Σελίδα 12

- Μη χρησιμοποιείτε την ξύστρα γυαλιού.
- 1. Καθαρίστε το πλαίσιο της βάση εστιών με ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και μαλακό πανί. Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια απορροφητικά πανιά.
- 2. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

## 11 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.  
→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 14

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η εστία μαγειρέματος θερμαίνει, αλλά η ένδειξη δε λειτουργεί.

- ▶ Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η βάση εστιών απενεργοποιείται από μόνη της και ο χειρισμός της δεν είναι πλέον δυνατός. Αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί αθέλητα.

- ▶ Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### 11.1 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

| Βλάβη                          | Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καμία                          | Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.<br>1. Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα της κατοικίας για τη συσκευή.<br>2. Ελέγξτε με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος.                                                                                                                                                                                         |
| Όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν | Το πεδίο χειρισμού είναι υγρό ή βρίσκονται πάνω του αντικείμενα.<br>▶ Στεγνώστε το πεδίο χειρισμού ή απομακρύνετε το αντικείμενο.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $F2$                           | Σε περισσότερες εστίες μαγειρέματος έλαβε χώρα μαγείρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με υψηλή ισχύ. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η εστία μαγειρέματος.<br>1. Περιμένετε λίγο.<br>2. Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.<br>✓ Όταν το μήνυμα δεν εμφανίζεται πλέον, έχει το ηλεκτρονικό σύστημα κρυώσει αρκετά. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα. |
| $F4$                           | Παρόλη την απενεργοποίηση με το $F2$ , το ηλεκτρονικό σύστημα θερμάνθηκε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό απενεργοποιήθηκαν όλες οι εστίες μαγειρέματος.<br>1. Περιμένετε λίγο.<br>2. Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.<br>✓ Όταν το μήνυμα δεν εμφανίζεται πλέον, έχει το ηλεκτρονικό σύστημα κρυώσει αρκετά. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.                                          |

| Βλάβη                                                                                 | Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το <b>F 5</b> και η βαθμίδα μαγειρέματος αναβοσβήνουν εναλλάξ. Ηχεί ένα ηχητικό σήμα. | Καυτή κατσαρόλα στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Απομακρύνετε την κατσαρόλα.</li> <li>✓ Η ένδειξη σβήνει μετά από λίγο.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F 5</b> και ηχητικό σήμα                                                           | Καυτή κατσαρόλα στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η εστία μαγειρέματος.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απομακρύνετε την κατσαρόλα.</li> <li>2. Περιμένετε λίγο.</li> <li>3. Πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Όταν το μήνυμα δεν εμφανίζεται πλέον, έχει το ηλεκτρονικό σύστημα κρυώσει αρκετά. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.</li> </ul> |
| <b>F 8</b>                                                                            | Η εστία μαγειρέματος βρισκόταν για πολύ χρόνο σε λειτουργία και απενεργοποιήθηκε αυτόματα.<br>Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως ξανά την εστία μαγειρέματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>d E</b> και οι εστίες μαγειρέματος δε θερμαίνονται                                 | Η λειτουργία παρουσίασης είναι ενεργοποιημένη.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αποσυνδέστε τη συσκευή για 30 δευτερόλεπτα από το ηλεκτρικό δίκτυο, κατεβάζοντας/ξεβιδώνοντας την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.</li> <li>2. Πατήστε ελαφρά στα επόμενα 3 λεπτά ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.</li> </ol>                                                                                                                                                                        |
| Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μήνυμα με "E", π.χ. E0111.                           | Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε ένα σφάλμα.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.</li> <li>✓ Εάν η βλάβη ήταν μια μόνο φορά, σβήνει το μήνυμα.</li> <li>2. Εάν το μήνυμα εμφανιστεί εκ νέου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος.<br/>→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 14</li> </ol>                                                                          |

## 12 Απόσυρση

### 12.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.  
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## 13 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

### 13.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε:

- Πάνω στην κάρτα της συσκευής.
- Στην κάτω μεριά της βάσης εστίων.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## 14 Οδηγίες συναρμολόγησης

Προσέξτε αυτές τις πληροφορίες κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.



### 14.1 Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

- Ηλεκτρική σύνδεση μόνο από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος εγκατάσταση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

### 14.4 Προετοιμασία του ντουλαπιού

Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι επίπεδος, οριζόντιος και σταθερός.

- Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και οι πήγεις τελειώματος τοίχων πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασία το λιγότερο μέχρι τους 90 °C.
- Μια επένδυση της θέσης τοποθέτησης εντός μιας απόστασης 50 mm από το πίσω τοίχωμα δεν πρέπει να είναι εύφλεκτη (π.χ. πλακάκια, πέτρα).

### 14.2 Τοποθέτηση κάτω από πάγκο


Καμία τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας ψυγείων, πλυντηρίων πιάτων, φούρνων χωρίς αερισμό και πλυντηρίων ρούχων.

- Εάν τοποθετήσετε έναν φούρνο κάτω από τον πάγκο εργασίας, πρέπει το πάχος του πάγκου εργασίας να ανέρχεται το λιγότερο στα 20 mm, σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίσης περισσότερο. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.
- Προσέξτε, ώστε τα προεξέχοντα μέρη, όπως π.χ. το περίβλημα σύνδεσης στο δίκτυο ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο, να μη συγκρούονται π.χ. με ένα συρτάρι.

### 14.3 Ενδιάμεσος πάτος

Εάν η κάτω μεριά της βάσης εστιών είναι προσιτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας ενδιάμεσος πάτος.

- Ρωτήστε στα ειδικά καταστήματα για έναν ενδιάμεσο πάτο ως εξάρτημα.
- Εάν χρησιμοποιήσετε έναν δικό σας ενδιάμεσο πάτο, πρέπει η ελάχιστη απόσταση από τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής να είναι 10 mm.

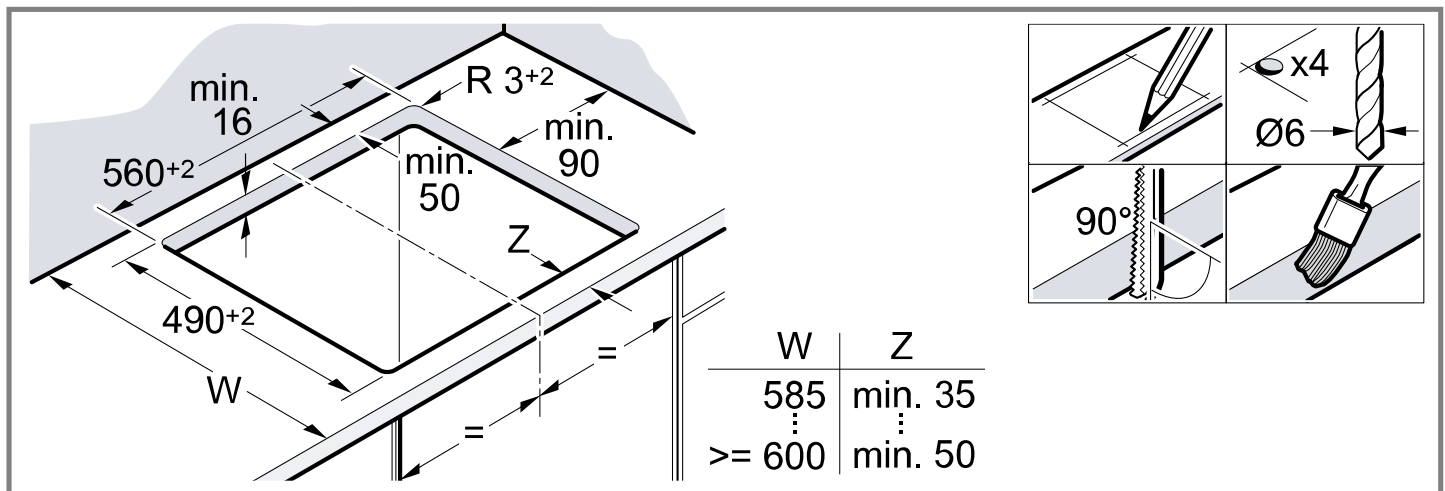

### 14.5 Ηλεκτρική σύνδεση

Για προστασία, αφαιρέστε τη συσκευή από τα κελύφη φελιζόλ, όταν σπρώξετε τη συσκευή μέσα στο άνοιγμα. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή όρθια, στηριζόμενη στη μία πλευρά της συσκευής.

- Πριν τη σύνδεση της συσκευής ελέγξτε την οικιακή εγκατάσταση.

- Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).
- Στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

- Εάν στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής εμφανίζεται **U400**, τότε η συσκευή είναι λάθος συνδεδεμένη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε τη σύνδεση.

### Σύνδεση με 3-κλωνο καλώδιο

Προσέξτε για μια κατάλληλη ασφάλιση της οικιακής εγκατάστασης.

Προσέξτε τα χρώματα του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.

- Πράσινος-κίτρινος είναι ο αγωγός προστασίας (γείωση) ⊕.
- Μπλε είναι ο ουδέτερος αγωγός.
- Καφέ είναι η φάση (εξωτερικός αγωγός).
- Το καλώδιο μπορεί, σε περίπτωση που χρειάζεται, να αντικατασταθεί από ένα πολυφασικό καλώδιο σύνδεσης. Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου, προσέξτε την ακόλουθη ενότητα.

### Σύνδεση χωρίς προσυναρμολογημένο καλώδιο

Συνδέστε τη βάση εστιών μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης.

- Τοποθετήστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, τα συνημμένα χάλκινα εξαρτήματα γεφύρωσης.
- Το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο H05 VV-F ή ανώτερο.
- Η διατομή κλώνου πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με το φορτίο ρεύματος. Δεν επιτρέπεται μια διατομή  $< 1,5 \text{ mm}^2$ .


### Σύνδεση με προσυναρμολογημένο 5-κλωνο καλώδιο σύνδεσης

Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών επιτρέπεται να αντικαταστήσει το καλώδιο σύνδεσης.


## 14.6 Τοποθέτηση της βάσης εστιών

Μη μαγκώνετε το καλώδιο σύνδεσης και μην το περνάτε πάνω από κοφτερές ακμές.

- Στους τοποθετημένους από κάτω φούρνους, οδηγήστε το καλώδιο στις πίσω γωνίες του φούρνου προς το κουτί σύνδεσης.

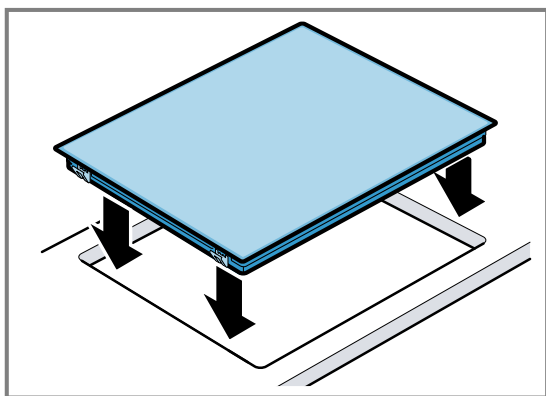

- Η βάση εστιών μπορεί να τοποθετηθεί επίσης σε ένα υπάρχον άνοιγμα βάθους 500 mm.

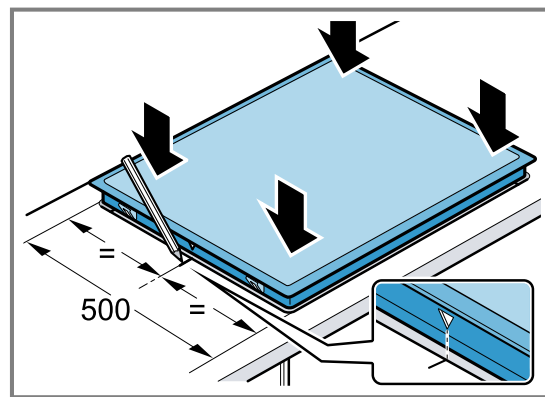

## 14.7 Αφαίρεση της βάσης εστιών

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: **2104277700**  
PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: **2104277700**

Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας **www.pitsos.gr**  
Search for our nearest authorized service partner on our site ..... **www.pitsos.gr**

9001927696



040219