


Panasonic

Οδηγίες χρήσης Πακέτο κουρευτικής μηχανής με κοπτικό μύτης

Αρ. μοντέλου ER-GY10

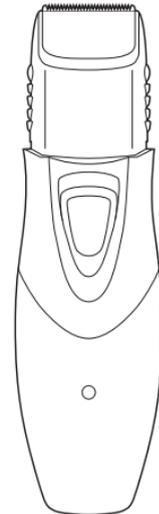

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το πακέτο κουρευτικής μηχανής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω.

Σημαντική πληροφορία

Αυτή η μηχανή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην την πετάτε στη φωτιά και μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

► Πριν τη χρήση

Αυτή η ξυριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υγρό ή στεγνό ξύρισμα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στο ντους και να την ξεπλύνετε με νερό. Ακολουθεί το σύμβολο που υποδεικνύει ότι η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό.



► Χρήση της κουρευτικής μηχανής

- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες δεν έχουν βλάβη και δεν είναι παραμορφωμένες.
- Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν αλλάξετε το μήκος κοπής και πριν αφαιρέσετε το χτενάκι.
- Πριν κάθε χρήση, εφαρμόστε λιπαντικό στα σημεία που επισημαίνονται με βελάκια (ανατρέξτε στη σελίδα 6).
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα.
- Μην πιέζετε τη λεπίδα στο δέρμα σας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για κούρεμα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, κινητικές και διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εκτός και αν τους έχει δοθεί άδεια για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

► Φόρτιση της μηχανής

- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή στο μπάνιο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή (RE9-64).
- Μη φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35 °C, όταν βρίσκεται εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Φορτίστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος που βρίσκεται σε σημείο όπου δεν υπάρχει υγρασία και χειριστείτε τη με στεγνά χέρια.
- Κρατάτε το βύσμα όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα ρεύματος. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην προκαλείτε βλάβη και μην παραμορφώνετε το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ο φορτιστής ή το καλώδιο έχουν υποστεί βλάβη ή αν το βύσμα δεν εφαρμόζει καλά στην πρίζα.
- Το καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν υποστεί βλάβη, απορρίψτε τον φορτιστή.


► Καθάρισμα της κουρευτικής μηχανής

Προειδοποίηση

Αφαιρείτε το βύσμα από τη πρίζα ρεύματος πριν καθαρίσετε το φορτιστή.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η στεγανότητά της.
 - Αν καθαρίζετε τη συσκευή με νερό, μη χρησιμοποιείτε αλμυρό ή ζεστό νερό. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Καθαρίστε το περίβλημα με ένα απαλό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό ή με σαπουνόνερο. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα ή άλλα χημικά.
 - Καθαρίζετε συχνά το βύσμα του καλωδίου.
- #### ► Αποθήκευση συσκευής
- Αποθηκεύστε τη μηχανή σε μέρος με χαμηλή υγρασία.
 - Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου πρόκειται να είναι εκτεθειμένη σε ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
 - Αποθηκεύστε το φορτιστή σε σημείο όπου δεν υπάρχει υγρασία.
 - Κρατήστε το λιπαντικό λάδι μακριά από παιδιά.

Αναγνώριση μερών

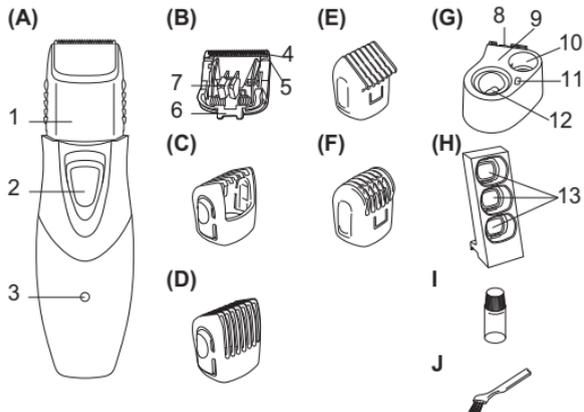

(A) Κύριο σώμα

- 1 Ένδειξη μήκους κουρέματος
- 2 Διακόπτης λειτουργίας [0•CHARGE/1]
- 3 Λυχνία ένδειξης φόρτισης

(B) Στοπ λεπίδας

- 4 Κινούμενη λεπίδα
- 5 Σταθερή λεπίδα
- 6 Άγκιστρο τοποθέτησης
- 7 Μοχλός καθαρισμού

(C) Χτενάκι για τα μαλλιά

(D) Χτενάκι για το μουστάκι

(E) Χτενάκι για τις τρίχες του σώματος.

(F) Χτενάκι για μασχάλες περιοχή μπικίνι

G Φορτιστής (RE9-64)

- (βολική βάση φόρτισης)
- 8 Πλήκτρο απελευθέρωσης καλύμματος φορτιστή.
- 9 Κάλυμμα φορτιστή
- 10 Βάση λιπαντικού
- 11 Βάση για το βουρτσάκι
- 12 Σημείο φόρτισης

H Δίσκος αποθήκευσης για τα χτενάκια

13 Υποδοχή για το χτενάκι


I Λιπαντικό λάδι

J Βουρτσάκι καθαρισμού

Τοποθέτηση του δίσκου για τα χτενάκια στο φορτιστή

Τοποθετήστε το δίσκο αποθήκευσης για τα χτενάκια στην πίσω όψη του φορτιστή και πιέστε τον προς τα κάτω όπως φαίνεται στο σχέδιο.


- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς το δίσκο αποθήκευσης για τα χτενάκια.
- Σημειώστε ότι ο δίσκος αποθήκευσης ενδέχεται να πέσει αν δεν έχει τοποθετηθεί καλά.



Τοποθέτηση των εξαρτημάτων στο δίσκο αποθήκευσης για τα χτενάκια

Τοποθετήστε το χτενάκι στην υποδοχή όπως φαίνεται στο σχέδιο.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε τα χτενάκια σε οποιαδήποτε από τις υποδοχές.
- Υπάρχουν 4 χτενάκια. Τοποθετήστε τα 3 από αυτά στο δίσκο αποθήκευσης και το τέταρτο στη μηχανή.

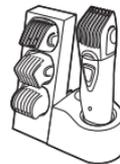

Αποθήκευση και φόρτιση της μηχανής

Τοποθετήστε τη μηχανή στο φορτιστή κατά την αποθήκευση ή τη φόρτιση. Μία πλήρης φόρτιση της μηχανής διαρκεί 12 ώρες. Μία πλήρης φόρτιση επιτρέπει 5 κουρέματα (10 λεπτά/κούρεμα σε ένα κανονικό μούσι).


Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την κοπτική μηχανή ER-GN30 στη βάση του λιπαντικού λαδιού.

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και τοποθετήστε το φορτιστή με τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα ρεύματος και τοποθετήστε το φορτιστή σε επίπεδη επιφάνεια.

• Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρι να αφαιρεθεί η μηχανή από το φορτιστή.

Κατά την πρώτη φόρτιση της μηχανής ή σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 6 μήνες, παρακαλούμε φορτίστε για 16 ώρες (ώστε να ενεργοποιήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία). Όταν φορτίζετε τη μηχανή και η μπαταρία είναι εντελώς εξαντλημένη η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως. Ωστόσο, θα ανάψει έπειτα από μερικά λεπτά φόρτισης.

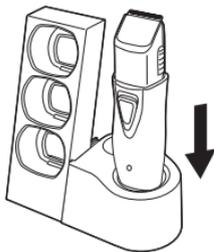

Χρήση

Χρήση της μηχανής


• Συνιστούμε τη χρήση της μηχανής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 - 35°C. Εκτός αυτού του εύρους, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργήσει.

Πριν από κάθε χρήση, εφαρμόστε λιπαντικό στα σημεία που υποδεικνύουν τα βέλη.

Κούρεμα

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο χτενάκι (C) για κούρεμα

1. Κρατήστε τις άκρες του εξαρτήματος για τα μαλλιά και μετακινήστε το στο επιθυμητό μήκος κουρέματος (μεταξύ 3 χιλ. και 15 χιλ.)



Μήκος κουρέματος (χιλ.) (κατά προσέγγιση)	3	6	9	12	15
Ένδειξη	3	6	9	12	15

• Το πραγματικό μήκος θα είναι λίγο μακρύτερο από εκείνο που ρυθμίζετε.

Κούρεμα μαλλιών

Κουρέψτε αργά προς την κορυφή του κεφαλιού σας.

• Πιέστε την άκρη του χτενακιού στο κεφάλι σας.

Μπροστά



Πίσω



Πλάι



• Για καλύτερο κούρεμα, μετακινήστε τη μηχανή χιαστί.



Για το μουστάκι



Χρησιμοποιήστε το χτενάκι για το μουστάκι (D) για να κουρέψετε το μουστάκι σας

1. Κρατήστε το χτενάκι για το μουστάκι από τις άκρες του και μετακινήστε το στο επιθυμητό μήκος (μεταξύ 3 χιλ. - 15 χιλ.)



Μήκος κουρέματος (χιλ.) (κατά προσέγγιση)	3	6	9	12	15
Ένδειξη	3	6	9	12	15

• Το πραγματικό μήκος των μαλλιών θα είναι λίγο πιο μακρύ από εκείνο που έχετε ρυθμίσει.

2. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κύριο σώμα προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

3. Μετακινήστε τη μηχανή προς τα επάνω με το διακόπτη ενεργοποίησης στο κύριο σώμα προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχέδιο.



Σχηματισμός στο μoustάκι

1. Αφαιρέστε το χτενάκι κι ενεργοποιήστε τη μηχανή.

2. Κόψτε γύρω από το μoustάκι σας



Σχηματισμός φαβορίτας

1. Αφαιρέστε το χτενάκι και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

2. Κρατήστε τη μηχανή με κλίση προς τα δεξιά και κόψτε τις φαβορίτες.



• Κούρεμα στο μούσι και τα μαλλιά χωρίς χτενάκι θα κουρέψει το μούσι και τα μαλλιά σας κατά περίπου 0,5 χιλ.


Ξύρισμα



Χρησιμοποιήστε το χτενάκι για το σώμα (E) για να ξυρίσετε τις τρίχες στο σώμα σας. Αυτό το χτενάκι είναι κατάλληλο για μεγάλες, επίπεδες επιφάνειες.

Το ξύρισμα στις τρίχες του σώματος με το ανάλογο χτενάκι θα τις κόψει περίπου 0,5 χιλ.

1. Πιέστε το χτενάκι μέχρι να κουμπώσει.



2. Μετακινήστε τη μηχανή στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.




Μασχάλες/περιοχή μπικίνι



Χρησιμοποιήστε το χτενάκι για τις μασχάλες/την περιοχή μπικίνι (F) για να ξυρίσετε τις μασχάλες/την περιοχή μπικίνι. Αυτό το χτενάκι είναι κατάλληλο για τέτοιες περιοχές.

Το χτενάκι θα ξυρίσει τις τρίχες σε αυτές τις περιοχές σε μήκος περίπου 0,5 χιλ.

1. Πιέστε το χτενάκι μέχρι να κουμπώσει.



2. Μετακινήστε τη μηχανή στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.



Σημειώσεις

- Κόψτε τις τρίχες του σώματός σας στο 1 εκ. ή λιγότερο πριν χρησιμοποιήσετε το χτενάκι για τις μασχάλες/την περιοχή μπικίνι.
- Το χτενάκι για τις τρίχες του σώματος και τις μασχάλες/την περιοχή μπικίνι, αποδίδει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται σε στεγνό δέρμα. Αν το δέρμα σας είναι βρεγμένο, χρησιμοποιήστε σαπούνι ή αφρό για καλύτερο αποτέλεσμα.

Καθαρισμός

Καθαρισμός με το βουρτσάκι

1. Αφαιρέστε τη μηχανή από το φορτιστή.



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το διακόπτη στη θέση "0-CHARGE" πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα.

2. Αφαιρέστε το χτενάκι.

3. Κρατήστε το κύριο σώμα, τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στις λεπίδες και αφαιρέστε τις από το κύριο σώμα.

4. Σκουπίστε τις τρίχες από το κύριο σώμα και γύρω από τη λεο΄δια.

5. Απομακρύνετε τις τρίχες ανάμεσα από την στατική και την κινούμενη λεπίδα ενώ πιέζετε προς τα κάτω το μοχλό καθαρισμού για να ανασηκώσετε την κινούμενη λεπίδα.

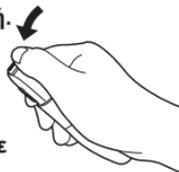

Καθαρισμός με νερό

1. Αφαιρέστε τη μηχανή από το φορτιστή.

2. Αφαιρέστε τη λεπίδα.

3. Ξεπλύνετε τις τρίχες που έχουν κολλήσει στις λεπίδες με νερό.

4. Ξεπλύνετε τις τρίχες από το εσωτερικό της μηχανής με νερό.


5. Ανακινήστε προσεκτικά τη μηχανή 4-5 φορές κι έπειτα σκουπίστε το νερό από τη μηχανή και τη λεπίδα.

6. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μία πετσέτα με το διακόπτη να κοιτάω προς τα κάτω, ώστε να στεγνώσει πλήρως.




Λιπανση

Εφαρμόστε το λιπαντικό λάδι στη μηχανή πριν και μετά από κάθε χρήση. Εφαρμόστε μία σταγόνα λαδιού στα σημεία που σας δείχνουν τα βέλη.




Επανατοποθέτηση της λεπίδας

Τοποθετήστε το άγκιστρο στο σημείο τοποθέτησης της λεπίδας και σπρώξτε προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει.

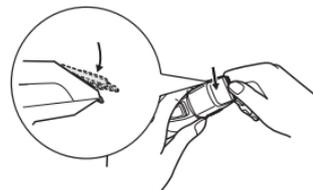


Καθαρισμός του φορτιστή

1. Τραβήξτε το κάλυμμα του φορτιστή ενώ πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του καλύμματος.

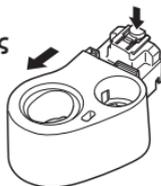

2. Καθαρίστε τον φορτιστή και το κάλυμμα με ένα μαλακό πανί.

- Σκουπίστε τις προεξοχές του βύσματος με ένα πανί κάθε 6 μήνες.

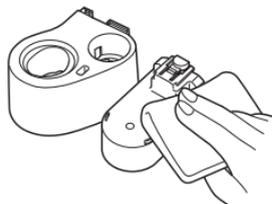

► Χρόνος ζωής λεπίδας

Ο χρόνος ζωής της λεπίδας διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα και το χρόνο χρήσης της μηχανής. Για παράδειγμα, ο χρόνος ζωής της λεπίδας είναι περίπου 3 χρόνια όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για 5 λεπτά 10 φορές το μήνα. Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν η απόδοση της μηχανής μειωθεί παρότι τη συντηρείτε σωστά.

► Χρόνος ζωής μπαταρίας

Ο χρόνος ζωής μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα και το χρόνο χρήσης. Αν φορτίζετε τις μπαταρίες μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, ο χρόνος ζωής τους θα είναι περίπου 3 χρόνια.

- Συνιστούμε επαναφόρτιση της μηχανής τουλάχιστον κάθε 6 μήνες ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται κανονικά, καθώς σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να μειωθεί ωφέλιμος χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά για την
ER-GY10


Στοπ Λεπίδας

WER9606

Απόρριψη της μπαταρίας της μηχανής

Αφαιρέστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν απορρίψετε τη μηχανή. Απορρίψτε τη μπαταρία σε κατάλληλο σημείο. Μην αποσυναρμολογήσετε και μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μηχανή. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

- Αφαιρέστε τη μηχανή από το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.
- Εκτελέστε τα βήματα 1 ως 7 και σηκώστε τη μπαταρία. Έπειτα αφαιρέστε τη.

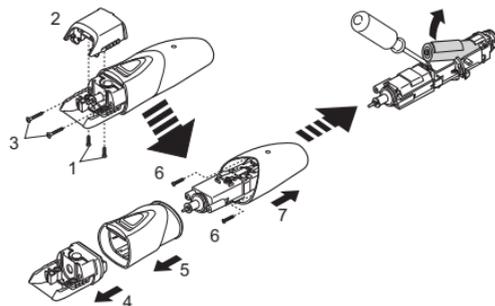

Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση

Αυτή η μηχανή περιέχει μπαταρίες νικελίου μετάλλου υδριδίου. Βεβαιωθείτε ότι τις απορρίπτετε με σωστό τρόπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	Δείτε την ονομαστική πινακίδα στο μετασχηματιστή
Ισχύς μοτέρ	1.2 V---
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 12 ώρες
Αερόφερτος ακουστικός θόρυβος	52 (dB (A) re 1 pW)

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.

Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών



Αυτή η σήμανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/EK και 2006/66/EK.



Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος και των μπαταριών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνήστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογής.

Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας.

Για επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

πλίσιο, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον προμηθευτή, για περισσότερες πληροφορίες.

[Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία για το σχετικό χημικό.



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 094231127

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αφροδίτης 24, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 77 ή Ταχ.Θυρίδα. 73821, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 10
Τηλ.Κέντρο: 210 9692300, Panafax: 210 9648588· e-mail: info@intertech.gr · ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/Β/88/156
ΥΠΟΚ/ΜΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ: Κ.Καραμανλή 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 38 · Τηλ.Κέντρο: 2310 245 840-3
Panafax: 2310 968 083 · e-mail : intertech-th@intertech.gr

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

**ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα έξοδα επίσκεψης και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δελτίο λιανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επίσκεψης. **Για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο Σημείο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας μας.**

I. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε κατασκευαστικό ελάττωμα. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλειστούν, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η INTERTECH A.E. δεν θα ευθύνεται για συμπωματικές ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των απολεσθέντων κερδών ή της εμπορικής ζημίας.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία ακόμα δε και λόγω ανωτέρας βίας. Δε συνιστά επομένως η παρούσα εγγύηση προθεσμία ευθύνης κατ' άρθρο 556 του Ν3043/02 για ελάττωμα ή για έλλειψη συναρμολογήσεως ιδιότητας, δεδομένου ότι ο αγοραστής παρέλαβε ανεπιφύλακτα τη συσκευή κατ' άρθρο 545 του Ν3043/02.

Ειδικώς για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως πληκτρολόγια και κύλινδροι, πλέγμα και λεπίδες ξυριστικών μηχανών, κεφαλές εκδόνας και ήχου, κεφαλές εικονηλημίας κάμερας) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ' όσον συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δελτίο λιανικής).

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η INTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλώσιμα είδη (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φύσιγγες μελάνης, μελανοταινίες, κασέτες), καλώδια σύνδεσης, βελόνες και κεφαλές pick-up, μεγάφωνα ηχείων ερόσον είναι καμένο το ηγίο κεφαλής, κεφαλές κρουστικών εκτυπωτών καθώς και τις παρακάτω περιπτώσεις:

- α) Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χτυπήματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσεως της ή από τη χρήση της πέραν των προδιαγραφών της.
- β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από ανωμαλίες των Δικτύων Ρευματοδότησης, Σηματοδοσίας σταθερής τηλεφωνίας καθώς και των Δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
- γ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιές).
- δ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση λογισμικού, τροποποιήσεις, συντήρηση ή επισκευή ή άνομη της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την INTERTECH A.E.
- ε) Βλάβες που έχουν προκληθεί από χρήση αναλωσίμων, αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδειγμένα από την PANASONIC.
- στ) Απώλεια δεδομένων ή πρόσθετου λογισμικού που έχουν καταχωρηθεί από τον αγοραστή.

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:

- α) Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
- β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH A.E. τα απαραίτητα ανταλλακτικά και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.
- γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερσχύουν των όρων που αναγράφονται στις παραγράφους I έως V.
- δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαία για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί.
- ε) Αν η συσκευή έχει αγοραστεί από άλλη χώρα της Ε.Ε. τότε ισχύουν οι όροι όπως αναγράφονται στο σχετικό έντυπο της Πανευρωπαϊκής Εγγύησης.



International Technologies

Κεντρικά γραφεία: Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
Τηλ.Κέντρο: 21.96.92.300
Panafax: 210.9648.588
info@intertech.gr

**Υποκατάστημα
Βόρειας Ελλάδας:** Κ. Καραμανλή 11,
54638 Θεσσαλονίκη
Τηλ.Κέντρο: 2310.245.840-3
Panafax: 2310.968.083
intertech-th@intertech.gr

www.panasonic.gr