

Αφυγραντήρας

Juro-Pro

OXYGEN 12L



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση για τουλάχιστον 3 ώρες. Επιτρέποντας έτσι να σταθεροποιηθούν τα υγρά του συμπιεστή.

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις	3-5
Προδιαγραφές	6
Γενική Περιγραφή	7
Χώρος Λειτουργίας	8
Σημαντικά Μέτρα Ασφαλείας	9-10
Περιγραφή Μερών	10
Λειτουργία Συσκευής	11-13
Αποστράγγιση	13-14
Συντήρηση	15
Αποθήκευση	16
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	17

Προειδοποιήσεις

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης -από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους- σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην υπερβαίνεται τα όρια της τάσης του δικτύου ή της συσκευής (ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω της υπερβολικής παραγωγής θερμότητας).
- Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος ή να συνδυάσετε την υποδοχή και με άλλες συσκευές (ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω της παραγωγής θερμότητας).

- Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράξενους ήχους, οσμές ή καπνό να προέρχονται από τη χρήση της συσκευής (ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή άλλα καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά κ.α. (μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά).
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την κλείνετε, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος (ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω της παραγωγής θερμότητας).
- Μην βγάζετε ή βάζετε από την πρίζα τη συσκευή με βρεγμένα χέρια (μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία).
- Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας (μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία).
- Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται στη συσκευή (περιέχει προσμείξεις που βλάπτουν την υγεία).
- Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας (τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν και να προκληθεί πυρκαγιά).


- Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην βγάζετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού κατά την διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους, η έλλειψη εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείται τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν νερά πάνω στη συσκευή. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο σημείο στο δάπεδο. Αν η συσκευή πέσει κάτω, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού προκαλώντας ζημία σε αντικείμενα ή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, παρακαλείσθε να κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κλπ) μακριά τους
- Προσοχή! Μην επιτρέπετε τα παιδιά να παίζουν με τις σακούλες και τις μεμβράνες γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας.

Μπορείτε να βρείτε το παρών εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ Α.Ε. στο διαδίκτυο www.juropro.gr

Προδιαγραφές

Μοντέλο	Oxygen 12L
Παροχή Ρεύματος	220-240 V, 50 Hz
Ικανότητα Αφύγρανσης (30°C/RH=80%)	12L / Ημέρα
Ισχύς σε Watt (27°C/RH=60%, λειτουργία αφυγραντήρα)	185 W
Ισχύς σε Watt (Λειτουργία ανεξάρτητου καθαριστή αέρα)	18 W
Συνιστάται για Χώρους έως m ²	60
Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού	3,8 L
Αυτόματη Απενεργοποίηση και φωτεινή ένδειξη όταν γεμίσει η Δεξαμενή Νερού	NAI
Παροχή Αέρα υψηλή/χαμηλή ταχύτητα	160/130 m ³ /h
Βαθμός Προστασίας IP	IPX1
Ψυκτικό Μέσο	R134a
Εύρος Λειτουργίας	5-35 °C
Τύπος Οθόνης	LED
Χρονοδιακόπτης και Προκαθορισμός Ώρας	1-24 Ώρες
Διαστάσεις Προϊόντος (mm) ΠxBxΥ	308 x 225 x 526
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm) ΠxBxΥ	381 x 285 x 580
Καθαρό Βάρος/Μικτό Βάρος	9 / 10 kg

- Λόγω τεχνικών αυξομειώσεων και αυξομειώσεων τάσεως, η ισχύς σε watt μπορεί να αλλάξει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πινακίδα πάνω στη συσκευή.

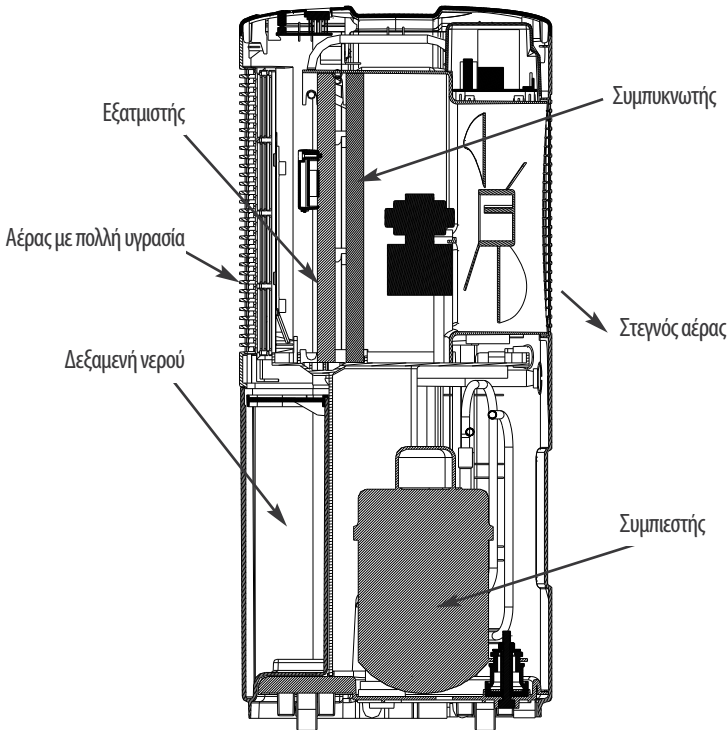



Γενική Περιγραφή

Αυτό το προϊόν είναι ένας πολυλειτουργικός αφυγραντήρας, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει τα επίπεδα υγρασίας σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις. Η διάταξη της συσκευής είναι τέτοια ώστε ο υγρός αέρας να περνάει διαμέσου του σώματος του εξατμιστή και του συμπυκνωτή. Η σχετική υγρασία του δωματίου ελέγχεται ως εξής: Ο αέρας με πολλή υγρασία περνάει μέσα από τον εξατμιστή, όπου η υγρασία του συμπυκνώνεται σε νερό και στη συνέχεια μαζεύεται στη δεξαμενή νερού. Έπειτα αυτός ο ξηρός αέρας πλέον περνάει μέσα από το συμπυκνωτή και στη συνέχεια επιστρέφει στο χώρο. Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται η αφύγρανση του αέρα.

Επίσης, η συσκευή σας λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν καθαριστής αέρα. Τα φίλτρα σκόνης και ενεργού άνθρακα, μαζί με τον ιονιστή συμβάλουν στην απομάκρυνση των σωματιδίων σκόνης και των οσμών.

Χώρος Λειτουργίας

Αυτός είναι ένας πολύ-λειτουργικός αφυγραντήρας και μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δημιουργεί ένα υγιές και άνετο περιβάλλον. Η συσκευή χρησιμοποιείται συνήθως σε χώρους με πολύ υγρασία: π.χ. στο υπόγειο, στο κελάρι, στην αποθήκη κ.α. για να αφαιρεθεί η υπερβολική υγρασία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κουζίνα, στη βιβλιοθήκη, σε εκθεσιακό χώρο, σε αίθουσα υπολογιστών με αρχεία, στο καθιστικό και υπνοδωμάτιο για την διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.

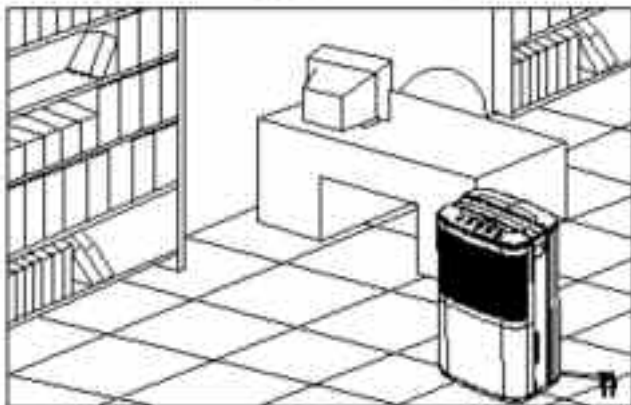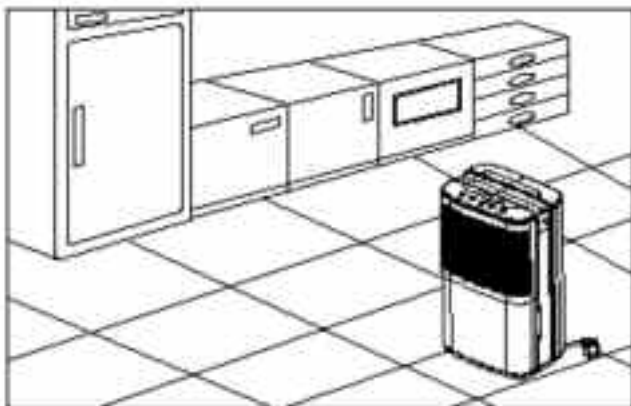

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

1. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση στο πάτωμα.
2. Αφού μεταφερθεί ή γείρετε (λόγω καθαρισμού), η συσκευή θα πρέπει να σταματήσει για μία ώρα και στη συνέχεια να συνδεθεί στο ρεύμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο σε απόσταση 25 εκ. γύρω από τη συσκευή.
4. Κρατήστε τα εξωτερικά αντικείμενά μακριά από τα σημεία εισόδου και εξόδου του αέρα.
5. Μην ρίχνετε ή ψεκάζεται νερό στη συσκευή.
6. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι σύμφωνη με το ταμπελάκι της συσκευής.
7. Μην συνδέετε / αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα για να την ανοίξετε/ κλείσετε.
Χρησιμοποιήστε τον πάνελ χειρισμού.
8. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε, να την αποσυνδέετε, και να αδειάσετε το δοχείο νερού.
9. Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, είναι καλύτερα να το καθαρίσετε. Όταν το φίλτρο είναι καθαρό, η συσκευή λειτουργεί καλύτερα.
10. Μην χρησιμοποιείτε κακής ποιότητας ή εύφλεκτα καθαριστικά στη συσκευή.
11. Όταν κάτι δεν πάει καλά με τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή, και αποσυνδέστε την.
12. Όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα πρέπει να βρείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να το αντικαταστήσει, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
13. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου με υφάσματα ή πετσέτες, η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
14. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα ανοίγματα της συσκευής. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς.
15. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα ευαίσθητα στην υγρασία.
16. Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπίεμένο, ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
17. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή κλείστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή ζημιά στη συσκευή.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου γίνεται χρήση χημικών προϊόντων, αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.
19. Μην σκαρφάζετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού αν πέσετε από την συσκευή ή αν πέσει η συσκευή.
20. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα να μπει νερό μέσα στη συσκευή προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
21. Η συσκευή σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


22. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή Π με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο προέκτασης αποκλειστικά για «αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα).
23. Για την αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρησή της.

Περιγραφή Μερών

Σώμα συσκευής


1. Πάνελ Χειρισμού
2. Είσοδος Αέρα
3. Φίλτρο
4. Δοχείο Νερού
5. Ροδάκια
6. Λαβές Δοχείου Νερού
7. Λαβές Μεταφοράς
8. Γρίλιες Εξαγωγής Αέρα
9. Οπή Σωλήνα Αποστράγγισης

πρόσοψη

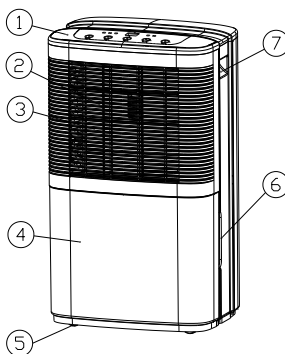


Παρελκόμενα

- Σωλήνας Αποστράγγισης (Βλ. σελ. 13, παράγραφος «Συνεχής Αποστράγγιση»)
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Βλ. σελ. 15, παράγραφος «Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα», Εικ. 4)

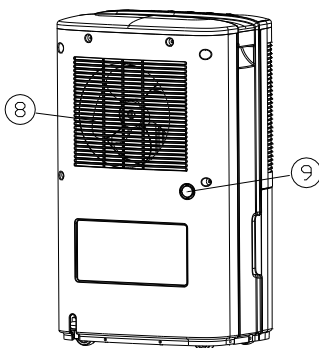

πίσω πλευρά

Λειτουργία Συσκευής

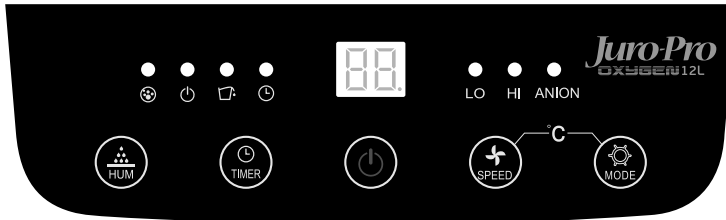

ON/OFF

1. Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα (Ανατρέξτε στο ταμπελάκι της συσκευής σχετικά με τις απαιτήσεις ισχύος). Πατήστε το διακόπτη "ON/ OFF" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τότε η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Οι λυχνίες ανάβουν υποδεικνύοντας τις επιλεγμένες λειτουργίες.
2. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το διακόπτη "ON/ OFF" για να σταματήσει, τότε όλες οι λυχνίες θα είναι εκτός λειτουργίας. (Σημείωση: σε περίπτωση μακράς αδράνειας, παρακαλώ τραβήξτε το φις από την πρίζα).

Επιλογή λειτουργίας συσκευής

Η συσκευή σας έχει 2 λειτουργίες: 1^η) αφυγραντήρα, 2^η) ανεξάρτητου καθαριστή αέρα. Στη λειτουργία του αφυγραντήρα, η συσκευή αφαιρεί την υγρασία του χώρου και ταυτόχρονα καθαρίζει τον αέρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κάνετε αφύγρανση στον χώρο, παρά μόνο να λειτουργήσετε τη συσκευή ως καθαριστή αέρα, ενεργοποιήστε τη 2^η λειτουργία. Για καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό του αέρα και στις 2 λειτουργίες, συνιστάται να έχετε πάντα ενεργοποιημένη τη λειτουργία του ιονιστή (δείτε παρακάτω στην παράγραφο «Λειτουργία Ανιόντων» πως ενεργοποιείται ο ιονιστής).

Πατώντας διαδοχικά τον διακόπτη MODE  μπορείτε να εναλλάσσετε την επιθυμητή λειτουργία της συσκευής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του αφυγραντήρα, είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία . Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του ανεξάρτητου καθαριστή αέρα, ανάβει και η ενδεικτική λυχνία .

Σημείωση: Στη λειτουργία του καθαριστή αέρα ο συμπιεστής σταματάει να λειτουργεί, ενώ δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της υγρασίας.

Σημείωση: Επειδή ο συμπιεστής έχει προστασία εκκίνησης, ενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί και εφόσον η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία αφύγρανσης.

Λειτουργία ρύθμισης χρόνου

1. **Αυτόματη λήξη λειτουργίας:**
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το διακόπτη "TIMER" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης από 0-24 ώρες. Ξεκινώντας τη ρύθμιση του χρόνου, οι λυχνίες χρονομέτρησης ανάβουν. Κατά το πέρας του χρόνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. **Αυτόματη έναρξη λειτουργίας:**
Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το διακόπτη "TIMER" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο έναρξης από 0-24 ώρες. Ξεκινώντας τη ρύθμιση του χρόνου, οι λυχνίες χρονομέτρησης ανάβουν. Κατά το πέρας του χρόνου, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αυτόματη επανεκκίνηση:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί μόλις επανέλθει το ρεύμα, διατηρώντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Υγρασίας

Όταν ενεργοποιείτε τον αφυγραντήρα, στην οθόνη ενδείξεων  εμφανίζεται η σχετική υγρασία (relative humidity, RH) του χώρου σας. Πρέπει να περιμένετε λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη. Πατώντας τον διακόπτη "HUM" , εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση της υγρασίας. Πατώντας ξανά τον διακόπτη "HUM" ορίζετε την επιθυμητή υγρασία στο εύρος RH 40% ~ 80%. Η ρύθμιση της υγρασίας γίνεται σε επίπεδα ανά 5%. Επιλέξτε την ρύθμιση CO (continuous operation) για συνεχή λειτουργία. Η εναλλαγή των ρυθμίσεων είναι κυκλική.

Σημείωση: Όταν ρυθμίζετε τη σχετική υγρασία π.χ. στο 60%, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή θα λειτουργήσει μέχρι η υγρασία του χώρου να μειωθεί στο 60%. Αν στο χώρο σας έχετε μικρότερη υγρασία από αυτή που ορίσατε, π.χ. για το παραπάνω παράδειγμα, 55% και έχετε ενεργοποιήσει τον αφυγραντήρα, ο αφυγραντήρας δεν θα ξεκινήσει να λειτουργεί, αλλά θα είναι σε κατάσταση αναμονής. Μόλις η υγρασία του χώρου ανέβει πάνω από αυτή που ορίσατε, ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

Σημείωση: Συνιστάται να ρυθμίζετε την υγρασία μεταξύ 50-60%. Υγρασία πάνω από 65%, ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας ενώ κάτω από 45% ενδέχεται να εμφανιστεί στατικός ηλεκτρισμός και στεγνότητα των οφθαλμών. Προσαρμόστε τα επίπεδα υγρασίας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ένδειξη Θερμοκρασίας

Πατώντας τους διακόπτες "SPEED", & "MODE" ταυτόχρονα , η οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δευτερόλεπτα αργότερα, αν δεν πατήσετε κάποιον άλλο διακόπτη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ξανά η υγρασία του περιβάλλοντος.

Επιλογή της Ταχύτητας Ροής του Αέρα

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την εκκίνηση είναι η χαμηλή ταχύτητα ροής του αέρα. Πατήστε το διακόπτη "SPEED" για να επιλέξετε υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα ροής του αέρα. Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την αντίστοιχη ταχύτητα ροής του αέρα:
Lo=Χαμηλή, Hi=Υψηλή.

Λειτουργία ανιόντων

Τα ανιόντα καθαρίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των ανιόντων πατήστε συνεχόμενα τον διακόπτη "MODE"  για 3 δευτ. περίπου.

Λειτουργία Απομάκρυνσης Πάγου

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αφαίρεσης πάγου από το ψυκτικό κύκλωμα της για προστασία. Κατά την απόψυξη, ο αντίστοιχος δείκτης θα ανάψει (θα αναβοσβήνει η ενδεικτική κουκίδα στο δεξί κάτω μέρος της οθόνης ένδειξης υγρασίας), ο συμπιεστής σταματάει ενώ ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί.

Ένδειξη Πληρότητας Δοχείου Νερού

Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη, ο συναγερμός βουίζει, οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και η συσκευή σταματάει να λειτουργεί.

Στέγνωμα ρούχων

Σε περίπτωση που έχετε απλώσει ρούχα μέσα στο σπίτι, η χρήση του αφυγραντήρα βοηθάει στο πιο γρήγορο στέγνωμα τους. Λειτουργήστε τον αφυγραντήρα στη ρύθμιση CO και ταχύτητα ανεμιστήρα υψηλή. Η έξοδος αέρα του αφυγραντήρα θα πρέπει να κατευθύνεται προς τα ρούχα.

Προσοχή: Απαγορεύεται να βάλετε τον αφυγραντήρα κάτω από ρούχα που στάζουν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής βλάβης της συσκευής. Διατηρήστε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 50cm περιμετρικά από τα βρεγμένα ρούχα. Μην καλύπτεται την έξοδο του αέρα με ρούχα! Μην τοποθετείτε ρούχα που στάζουν πάνω στον αφυγραντήρα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής βλάβης της συσκευής.

Αποστράγγιση


Όταν το νερό μέσα στη δεξαμενή γεμίσει, θα ακουστεί το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα (ALARM) και η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί, τότε η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, ώστε να υπενθυμίσει στο χρήστη να αδειάσει το νερό από την δεξαμενή:

1. Αφαιρέστε με προσοχή το δοχείο νερού.
2. Αφού αδειάστε το νερό, τοποθετήστε την δεξαμενή πίσω στην αρχική της θέση. Τότε, η συσκευή θα λειτουργεί και πάλι. Η ένδειξη της ενδεικτικής λυχνίας είναι αναμμένη και η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.


Συνεχής αποστράγγιση (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ημέρες χωρίς να είστε εσείς παρόντες τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω:


1. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε την οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής, βγάλτε το πώμα που βρίσκεται πίσω από την οπή αποστράγγισης και στο σημείο που αφαιρέσατε το πώμα συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με εσωτερική διάμετρο 12mm. (Εικ.1). Ο εύκαμπτος σωλήνας βρίσκεται στο εσωτερικό της δεξαμενής. Αφαιρέστε τη δεξαμενή, αφαιρέστε το καπάκι και βρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα στο εσωτερικό της δεξαμενής.
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και εισάγετε το πώμα που αφαιρέσατε κατά το βήμα 1 στην οπή B (Hole B) (Εικ.2)
3. Προσοχή! Για την ομαλή αποστράγγιση του νερού, ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι συνδεδεμένος σωστά. Αν δεν τοποθετηθεί το πώμα στην οπή B σωστά και σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, το νερό της αφύγρανσης θα συνεχίσει να τρέχει στη δεξαμενή και όχι μέσα από τον σωλήνα συνεχούς αποστράγγισης
4. Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη θέση της. (Εικ.3)
5. Προσέξτε το πάγωμα του σωλήνα όταν έχει κρύο.

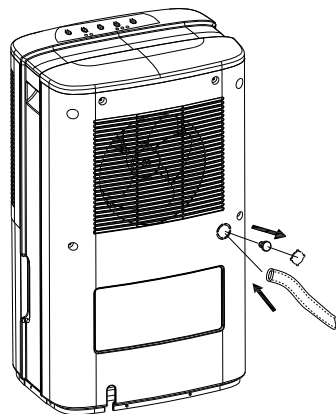

(Εικ.1)

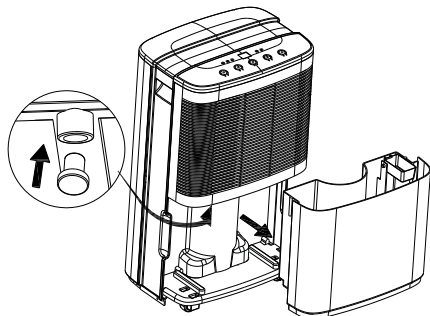

(Εικ.2)

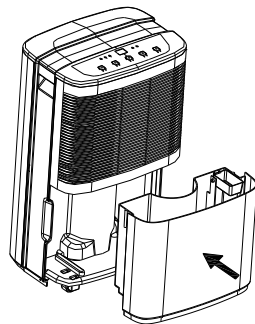

(Εικ.3)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βασική προϋπόθεση το άκρο του σωλήνα που θα αποχετεύει το νερό να είναι σε χαμηλότερη θέση από το άκρο της συσκευής.

Συντήρηση

Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.


Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό πανί.
2. Μην χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε τη συσκευή: πτητικές χημικές ουσίες, βενζίνη, υγρά μαντήλια καθαρισμού ή άλλο διάλυμα καθαρισμού, το οποίο μπορεί να είναι επιβλαβές για τη συσκευή.


Φίλτρο Σκόνης (Άσπρου Χρώματος)

1. Αφαιρέστε το πλέγμα, στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο από το πλέγμα. (Εικ. 4)
2. Αφαιρέστε τη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα ή ταμπονάρετε την απαλά. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι πολύ σκονισμένο, καθαρίστε το με ζεστό νερό. (Εικ. 5)
 - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στεγνό όταν τοποθετηθεί και πάλι στην σωστή του θέση.
 - Μην εκθέτετε το φίλτρο στον ήλιο.

Σημείωση: Συνιστάται να ελέγχετε αν απαιτείται καθαρισμός στα φίλτρα κάθε 2 εβδομάδες

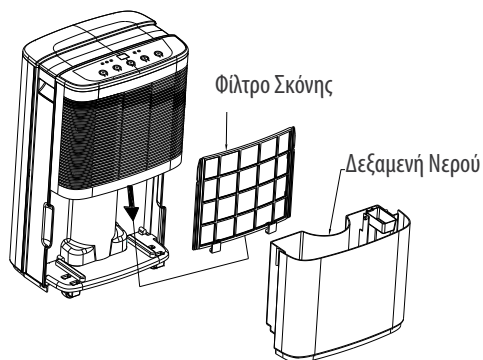

(Εικ.4)

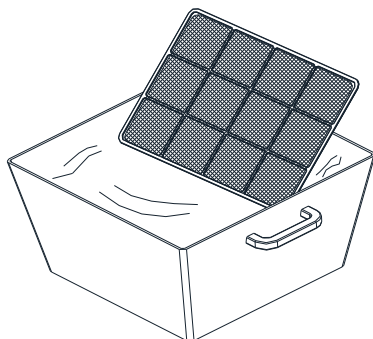


(Εικ.5)

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Μαύρου Χρώματος)

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον ένα φίλτρο. (Σημείωση: το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι προαιρετικό αξεσουάρ). Για να τοποθετήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, αφαιρέστε πρώτα την δεξαμενή νερού. Έπειτα, αφαιρέστε το πλέγμα και στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το πλέγμα. Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα στο πλέγμα, επανατοποθετήστε το φίλτρο σκόνης πίσω στο πλέγμα και εισάγετε το πλέγμα στην συσκευή. Τέλος, επανατοποθετήστε την δεξαμενή νερού. (Εικ.6)

Για να καθαρίσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα ή με ένα στεγνό πανί απαλά. Μην το πλύνετε.

Συνιστάται να αλλάζετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε έξι μήνες

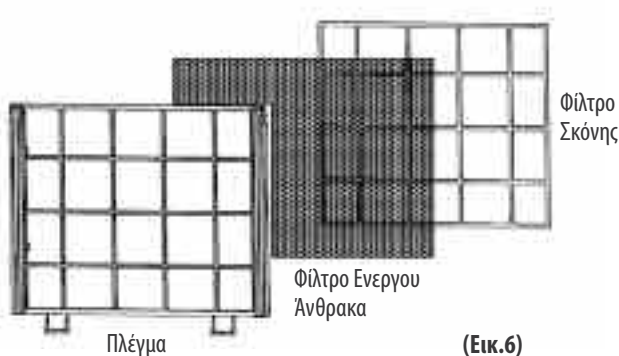**Αποθήκευση**

Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και μαζέψτε το
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή, αδειάστε αν υπάρχει εναπομείναν νερό, σκουπίστε την και επανατοποθετήστε την στη θέση της.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Καλύψτε τη συσκευή και τοποθετήστε την σε μέρος που δεν εκτίθεται στον ήλιο, σε όρθια θέση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πριν καλέσετε για σέρβις, παρακαλούμε πραγματοποιήστε τον ακόλουθο έλεγχο:

Προβλήματα	Πιθανές Αιτίες
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Είναι η συσκευή συνδεδεμένη; Είναι η πρίζα συνδεδεμένη με το ρεύμα; Είναι η ένδειξη πληρότητας νερού αναμμένη; (Σε περίπτωση που είναι αναμμένη, η δεξαμενή νερού είναι πιθανώς γεμάτη ή δεν είναι τοποθετημένη σωστά). Είναι η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου χαμηλότερη από 5°C;
Η συσκευή δεν αφαιρεί την υγρασία	Είναι το φίλτρο σκονισμένο; Έχει μπλοκαριστεί η είσοδος ή η έξοδος του αέρα; Είναι η υγρασία του εσωτερικού χώρου πολύ χαμηλή; Χρειάζεται συντήρηση η συσκευή;
Το αποτέλεσμα της αφύγρανσης δεν είναι εμφανές	Έχετε ανοίξει πολλά παράθυρα ή πόρτες; Υπάρχουν πολλές συσκευές στον εσωτερικό σας χώρο που παράγουν πολλή υγρασία; Μεγαλύτερος χώρος από τον συνιστώμενο;
Δεν βγαίνει αρκετός αέρας	Έχουν φράξει τα φίλτρα;
Πολύς θόρυβος	Μήπως η δόνηση προκαλείται από κακή στάση της συσκευής; Είναι η συσκευή τοποθετημένη σε ίδιο πάτωμα;
Ένδειξη στην οθόνη E1/E2	Δεν λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας θερμοκρασίας στοιχείου/υγρασίας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν είναι βλάβες:

Συμπτώματα	Αιτίες
Ο θόρυβος δυναμώνει στο ξεκίνημα της συσκευής	Όταν ο συμπιεστής εκκινεί, ο θόρυβος του αυξάνεται
Στην εκκίνηση της συσκευής κατά την πρώτη χρήση αναδύεται μία παράξενη οσμή	Η μυρωδιά οφείλεται στην απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του εναλλακτή θερμότητας. Μετά από λίγο η μυρωδιά φεύγει
Η συσκευή κάνει ηχώ	Αν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μικρό δωμάτιο ή δωμάτιο με ζυλίνο πάτωμα μπορεί να κάνει ηχώ
Στην εκκίνηση της συσκευής ή σε αλλαγή κατάστασης, η συσκευή κάνει μη φυσιολογικό θόρυβο	Το ψυκτικό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή του ενδέχεται να κάνει θόρυβο
Υπάρχουν λευκά σημάδια στη δεξαμενή	Είναι σημάδια από την εξάτμιση νερού έπειτα από δοκιμή αφύγρανσης που έγινε στο εργοστάσιο

Οι χρήστες δεν μπορούν να επισκευάσουν ή να αποσυναρμολογήσουν το προϊόν

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η μονάδα περιέχει ψυκτικό υγρό R134a. Το R134a ανήκει στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 δεν θα πρέπει να εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Οι διαδικασίες συντήρησης και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



GR – Το σύμβολο, στο προϊόν επάνω ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

e-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

06/2016