

Praktiker

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 2000 W



Οδηγίες χρήσης



5202650279798

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο
για χρήση σε καλά μονωμένους
χώρους ή περιστασιακά



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευή σας με μια ματιά	10
Πριν την πρώτη χρήση.....	11
Εγκατάσταση	11
Λειτουργία	12
Οθόνη αφής και λειτουργία τηλεχειρισμού.....	13
Ενεργοποίηση	14
Λειτουργία.....	14
Θερμοκρασία.....	14
Χρονοδιακόπτης	14
Ήχος λειτουργίας.....	14
Σύνδεση μέσω WIFI	14
Λειτουργία μέσω WIFI	21
Ήχος λειτουργίας.....	24
Καθαρισμός και συντήρηση	25
Αποθήκευση.....	25
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	26
Τεχνικά στοιχεία.....	26
Απόρριψη.....	29
Εγγύηση	30

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή τη συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ελαττωμάτων ή φθαρμένου καλωδίου.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους.**
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Πριν την σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
- Προστατεύστε τη συσκευή από χτυπήματα σε αιχμηρές γωνίες.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή.
- Μη συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- Μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά μπορούν να επισκευαστούν.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην συνδέετε τη συσκευή πριν από την επιτοίχια τοποθέτησή της ή πριν από την προσάρτηση των τροχών.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πέραν της προβλεπόμενης χρήσης της.
- Το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιών ή πάγκων ή να ακουμπά υγρές ή καυτές επιφάνειες, να συστρέφεται ή να είναι κοντά σε παιδιά.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν την μετακινείτε από ένα σημείο στο άλλο. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τόσο στα πλαϊνά όσο και στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς και απόσταση τουλάχιστον 1 m από όλες τις πλευρές της συσκευής, εκτός της οπίσθιας σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ούτε η είσοδος ούτε η έξοδος του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται στην κατάλληλη θέση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μη φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Εάν υπάρχει νερό στην επιφάνεια της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.

- Εάν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των χειρολαβών στο νερό. Πριν από την επόμενη χρήση, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
- Μη βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό ή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στην έξοδο θερμότητας ή στις γρίλιες αέρα της συσκευής.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Αν η συσκευή καλυφθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

-
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Η συσκευή σας με μια ματιά

1. Οπίσθιο πλαίσιο
2. Πίνακας ελέγχου
3. Μπροστινό πλαίσιο
4. Πόδια
5. Διακόπτης λειτουργίας




Πριν την πρώτη χρήση


- Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί.
- Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα εγκατάστασης.

Εγκατάσταση

- Οι θερμοπομποί τύπου πάνελ πρέπει να τοποθετούνται στον τοίχο. Ορισμένες συσκευές μπορούν να σταθούν και σε πόδια.
- Στερεώστε τα πόδια στο θερμαντικό σώμα σύμφωνα με το σχήμα G1.
- Για επιτοίχια τοποθέτηση, ανατρέξτε στο σχήμα G2.
 - a. Απεγκαταστήστε τον βραχίονα από το σώμα της συσκευής, όπως στην εικόνα 1.
 - b. Ανοίξτε τις οπές σε κάθε πλευρά του τοίχου και στη συνέχεια εισαγάγετε τα πλαστικά βύσματα εντός. Στερεώστε τον βραχίονα στον τοίχο με κατσαβίδι, όπως στην εικόνα 2.
 - c. Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλη θέση, διασφαλίζοντας ότι οι τρύπες είναι ευθυγραμμισμένες με τον βραχίονα, όπως στην εικόνα 3.
 - d. Σφίξτε τη βίδα στο επάνω μέρος του βραχίονα ώστε να παραμείνει σταθερός, όπως στην εικόνα 4.
- Προσέξτε τη θέση του θερμοπομπού σε ό,τι αφορά άλλα αντικείμενα.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής κάτω από πρίζα ρεύματος.
- Ο θερμοπομπός διαθέτει βαθμό προστασίας από σκόνη και υγρασία IP24.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μπάνιο, αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην επιφάνειά της.

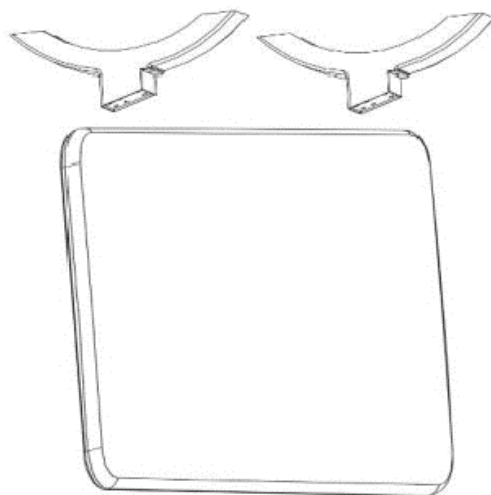

G1

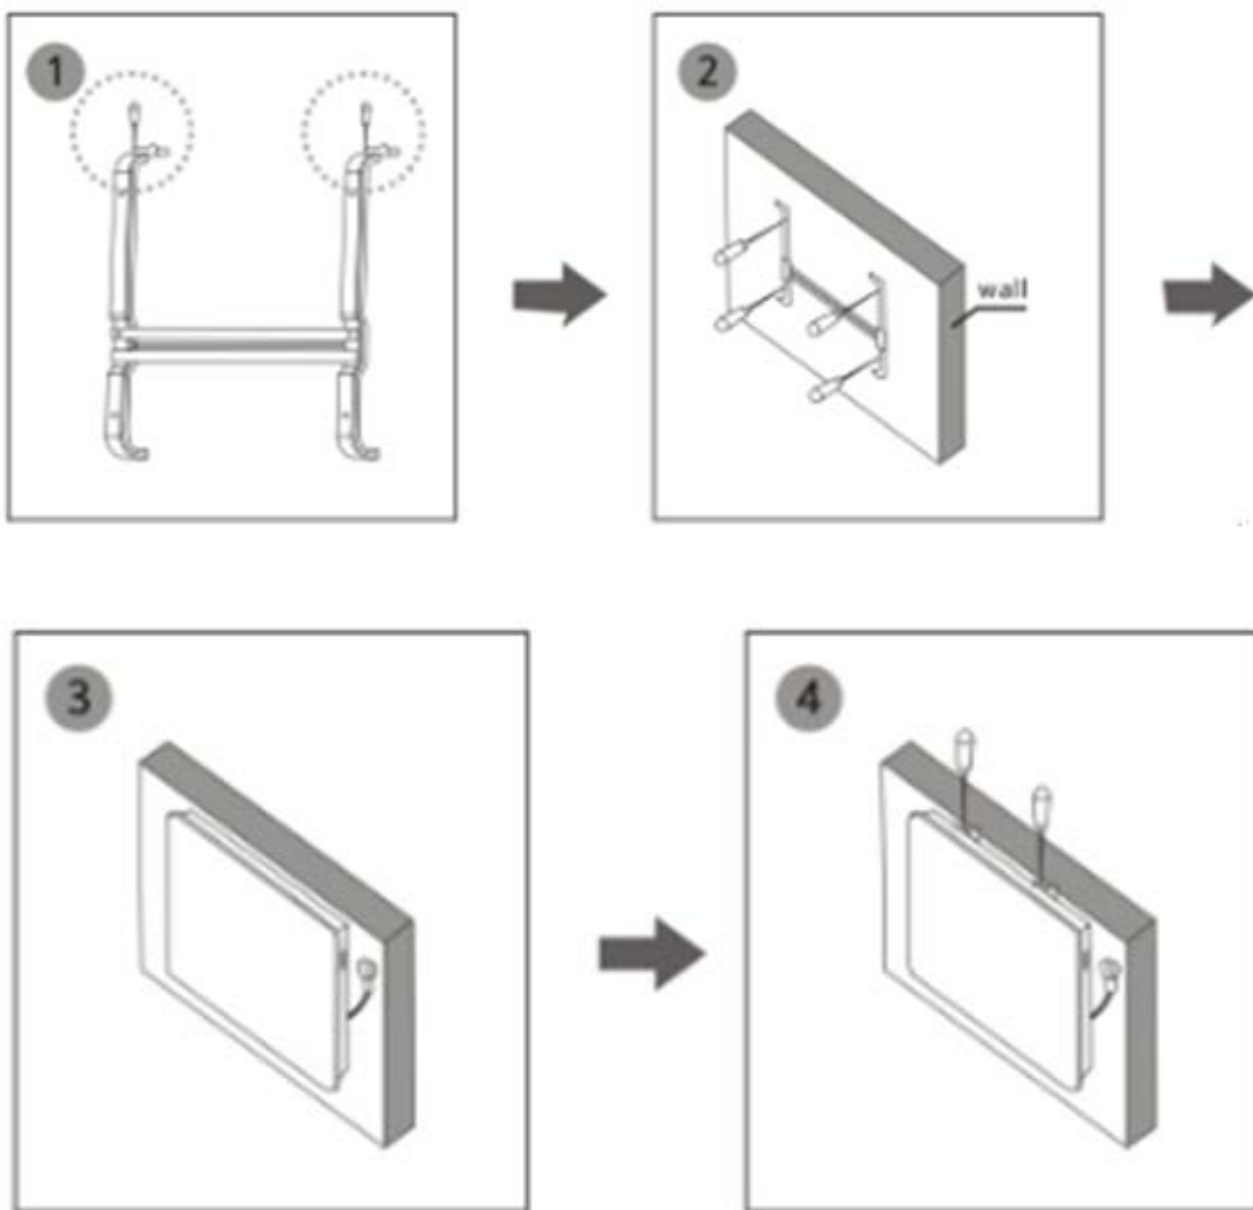

G2

Λειτουργία

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση «OFF».
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Με τη περιστροφή του διακόπτη του θερμοστάτη είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα, ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Για ταχεία θέρμανση του δωματίου, ρυθμίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο επίπεδο.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, στρέψτε τον διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει επίσης.

- Ο θερμοπομπός θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις η θερμοκρασία μειωθεί και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία αυξηθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια ευχάριστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την με τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Προσοχή! Μην καλύπτετε τη συσκευή!

Οθόνη αφής και λειτουργία τηλεχειρισμού

Συνδέστε το φισ σε μια κατάλληλη πρίζα.

Τα κουμπιά της αφής που είναι τοποθετημένα πάνω στο προϊόν αντιστοιχούν στις λειτουργίες τηλεχειρισμού:



1. Οθόνη
2. Θερμοκρασία
3. Λειτουργία
4. Χρονοδιακόπτης
5. Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Όταν το προϊόν είναι έτοιμο, πατήστε το κουμπί «ενεργοποίηση». Το επάνω μέρος της οθόνης δείχνει τη θερμοκρασία.

Η συσκευή θέρμανσης λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλής θερμικής ισχύος.

Λειτουργία

Πατήστε το κουμπί «λειτουργία» για να ρυθμίσετε την ισχύ χαμηλής $\downarrow$, ή υψηλής θερμοκρασίας. $\uparrow$

Θερμοκρασία



Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου από ένα εύρος που κυμαίνεται από 15° έως 35°C.

Χρονοδιακόπτης

Το κουμπί του χρονοδιακόπτη μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει τη συσκευή στον επιθυμητό χρόνο, εντός ενός χρονικού διαστήματος από μία έως 24 ώρες.

Ήχος λειτουργίας


Η συσκευή εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο σε κάθε ρύθμιση λειτουργίας.

Σύνδεση μέσω WIFI

1. Χρησιμοποιήστε μία εφαρμογή ανάγνωσης QR code το κινητό σας τηλέφωνο για να σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή «Tuya Smart» στην αγορά εφαρμογών, επιλέξτε λήψη και εγκαταστήστε τη στο κινητό σας.
2. Επιλέξτε τον κωδικό της χώρας σας, εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και πατήστε «Get» για να λάβετε ένα μήνυμα που περιλαμβάνει έναν κωδικό επαλήθευσης.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που περιέχεται στο μήνυμα και πατήστε «Login» για να εισέλθετε στην Εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε το προϊόν και διασφαλίστε ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει WIFI δίκτυο. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα. Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει γρήγορα, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί




« » για 5 δευτερόλεπτα και το προϊόν θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο. Στη συνέχεια μεταβείτε στην Εφαρμογή και για να προσθέσετε τη συσκευή σας πατήστε το κουμπί «Add device» στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα 1

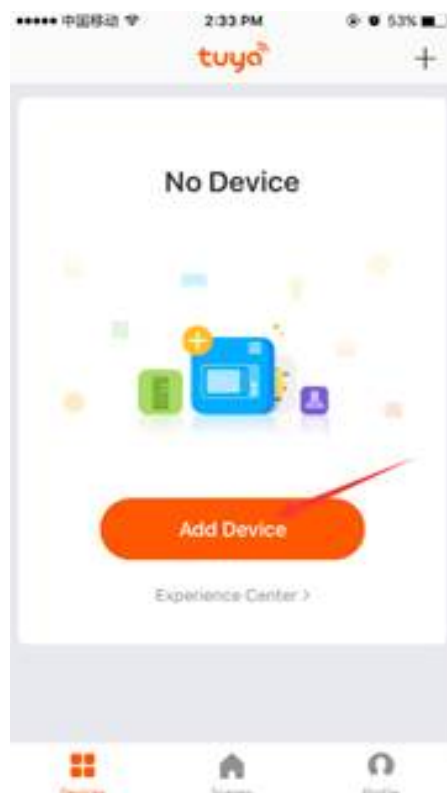


Εικόνα 1


- α. Πατήστε «+» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
- β. Επιλέξτε «All Devices» όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
- γ. Επιλέξτε «Heater», όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
- δ. Πατήστε το κουμπί «confirm indicator rapidly blinks» όταν η λυχνία της συσκευής αναβοσβήνει γρήγορα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5
- ε. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του WIFI και πατήστε επιβεβαίωση, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
- φ. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση της Εφαρμογής με τη συσκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

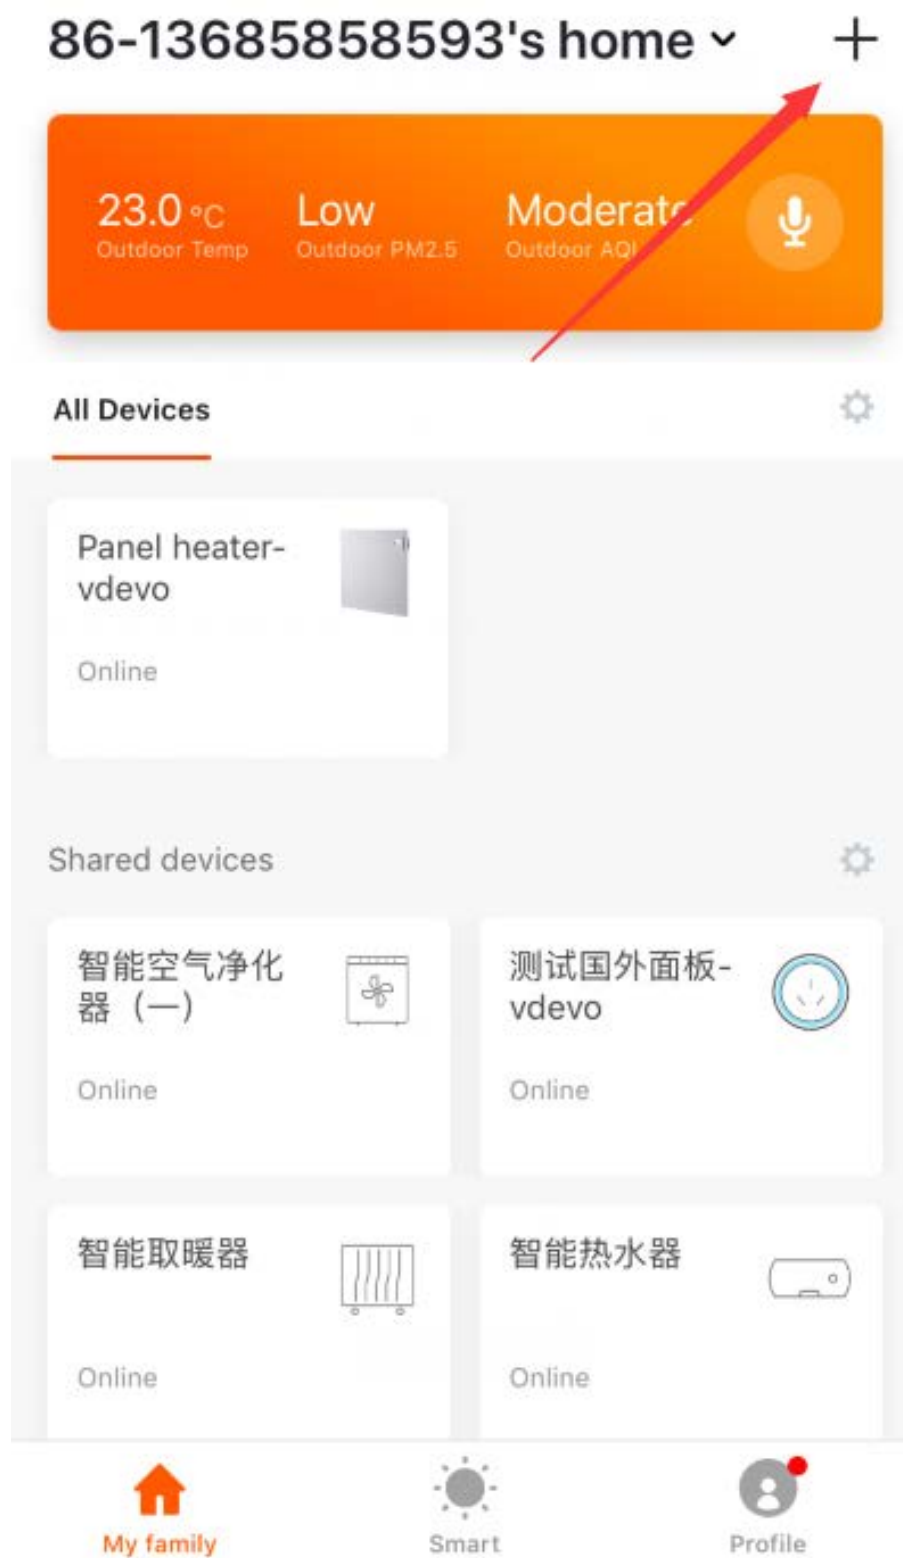

Εικόνα 2

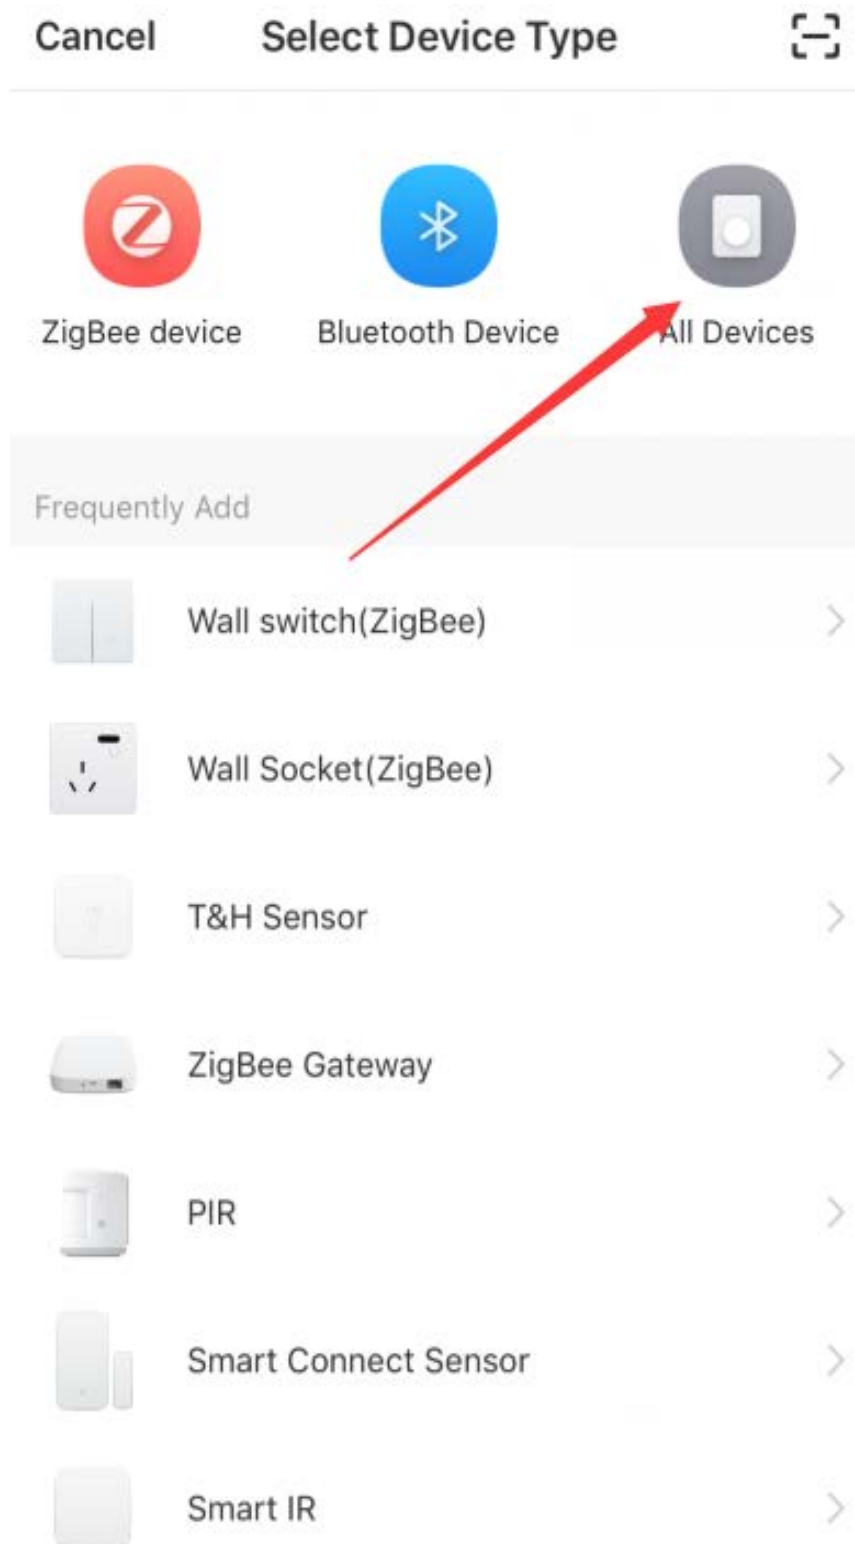

Εικόνα 3

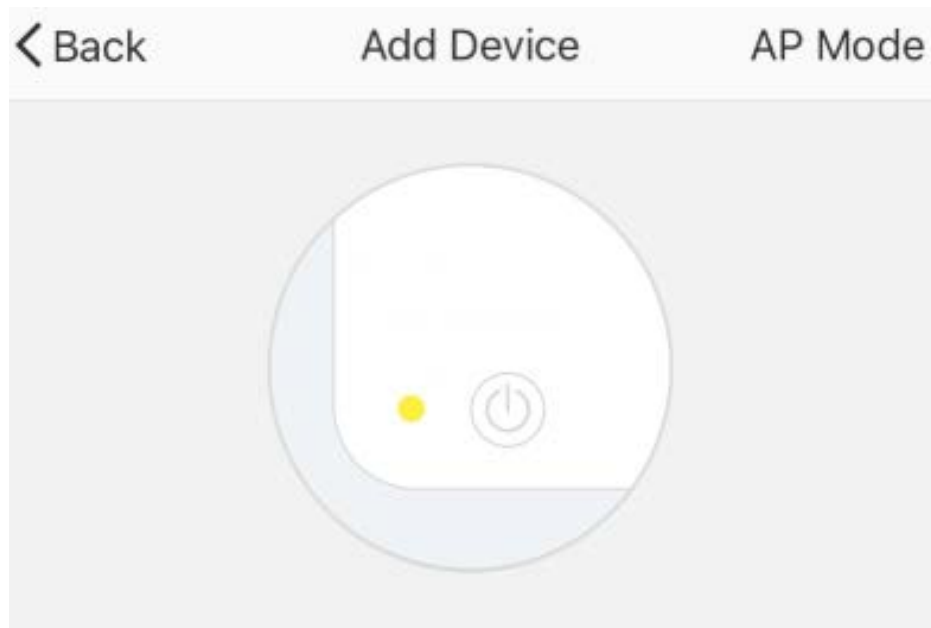

Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)



Confirm indicator rapidly blink

Εικόνα 4

< Back

All Devices



Refrigerator



Washing machine



Water heater



Air purifier



Water purifier



Heater



Oil heater



Fan




Air cooler




Dehumidifier



Εικόνα 5

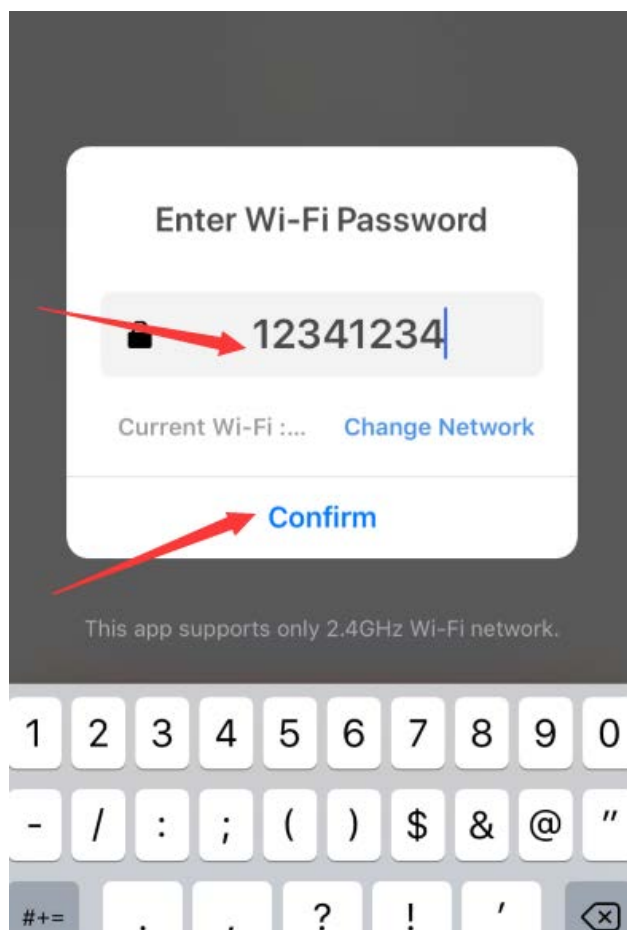

Εικόνα 6

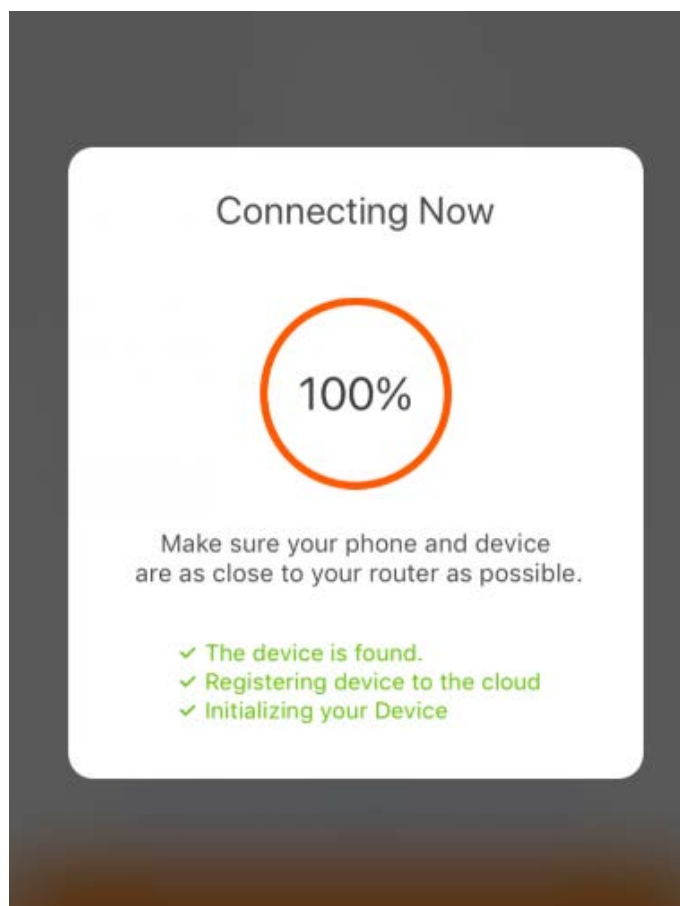

Εικόνα 7

Λειτουργία μέσω WIFI

1. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο με σύνδεση WIFI ή 4G LTE, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.



Εικόνα 8



Εικόνα 9

< Back

Add Schedule

Save

1433

1534

1635

1736

1837

1938

2039

Sun

Mon

Tues

Wed

Thur

Fri

Sat

Power

ON >

Temperature

30°C >

There be more than 5 minutes between each time

Εικόνα 10

< Back

Add Schedule

Save

14	33
15	34
16	35
17	36
18	37
19	38
20	39

Sun

Mon

Tues

Wed

Thur

Fri

Sat

Power

ON >

Temperature

30°C >

There be more than 5 minutes between each time

Εικόνα 11

2. Επιλέξτε το κουμπί «Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης» στη λειτουργία:

- a. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη χρονοδιαγράμματος», όπως φαίνεται στην εικόνα 9.
- b. Μπορείτε να επιλέξετε τον εβδομαδιαίο και κανονικό χρονοδιακόπτη που επιθυμείτε. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ρυθμίζετε πάντοτε τη θερμοκρασία ώστε να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ,όπως φαίνεται στην εικόνα 10
- c. Πατήστε το κουμπί «Save» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις έναρξης και λήξης του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 11.
- d. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και λήξης του επόμενου εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- e. Πατήστε το κουμπί «Back» που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, για να ελέγξετε τις καταχωρίσεις σας.
- f. Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μία καταχώριση, για να την ακυρώσετε.

Ήχος λειτουργίας

Η συσκευή εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο σε κάθε ρύθμιση λειτουργίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της μονάδας μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 2000W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 220-240V~, 50 / 60Hz
Βαθμός προστασίας : IP24

Αρ. Μοντέλου	PN2000AL WIFI				
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	2,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0,001	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]

Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{\max,c}$	2,0	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	$el_{\max}$	0	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	$el_{\min}$	0	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el_{sb}	0,001	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]

	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
	με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[ναι]
	με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
	με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
	με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή: CIXI Painuo Electrical Appliance Co., Ltd.,NO. 255, Lvyuan 1st road, Chonshou Town, Cixi City, Ningbo, China	Στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέα: Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr	

Απόρριψη της συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Δήλωση συμμόρφωσης



EU Declaration of Conformity Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

We/ Εμείς

CIXI Painuo Electrical Appliance Co., Ltd. NO. 255, Lvyuan 1st
road, Chonshou Town, Cixi City, Ningbo, China

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product /
δηλώνουμε ότι η Δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη μας και ανήκει στο παρακάτω προϊόν:

Product / Προϊόν:	Panel Heater 2000W / Θερμαντικό Πάνελ 2000W
Brand / Εμπ. ονομασία:	Praktiker
Model No. / Αρ. Μοντέλου:	PN2000AL WIFI
GTIN:	5202650279798

Object of the Declaration /
Στόχος της δήλωσης



The object of the Declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation / Ο στόχος
της Δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2015/1188/EU (Ecodesign)

Applied harmonized standards / Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012
EN 62233:2008
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1.(2016-11)

Additional information / Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Transmitter Frequency: 2412MHz-2472MHz, Max EIRP 17.3dBm

Signed for and on behalf of /Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

Name, Surname /Όνομα, Επίθετο: Qian Junqiang

Position Title /Θέση: General Manager

China

(Place of issue /
Τόπος έκδοσης)

30/05/2019

(Date of issue/
Ημερομηνία έκδοσης)

慈溪市派诺电器有限公司
CIXI PAINUO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

(Company stamp and legal signature/
Σφραγίδα και υπογραφή)

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176 - 177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr