

Praktiker

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2200 W TURBO



Οδηγίες χρήσης



5202650279866

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο
για χρήση σε καλά μονωμένους
χώρους ή περιστασιακά



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε..	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευή σας με μια ματιά	10
Πλήκτρα πίνακα ελέγχου και τηλεχειριστηρίου	11
Ενδείξεις οθόνης.....	12
Συναρμολόγηση	13
Απαιτήσεις τοποθεσίας συναρμολόγησης.....	13
Λειτουργία	14
Σύνδεση.....	14
Πρώτη χρήση	15
Λειτουργία (θερμική ισχύς)	15
Ρύθμιση θερμοκρασίας	15
Λειτουργία χρονοδιακόπτη	16
Αντιπαγετική προστασία	16
Υπερθέρμανση – προστασία και πρόληψη	17
Προστασία έναντι πτώσης (διακόπτης ασφ. σε περίπτωση ανατροπής)	18
Αντικατάσταση μπαταριών.....	19
Καθαρισμός και συντήρηση	20
Αποθήκευση	21
Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
Τεχνικά στοιχεία	22
Απόρριψη	25
Εγγύηση	26

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο, συνθήκες με υγρασία, στο μπάνιο, σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε-βγάλετε το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε το φισ από το καλώδιο.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή σε άλλου είδους ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μην συστρέψετε και μην τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές γιατί υπάρχει κίνδυνος η μόνωση να φθαρεί και να σπάσει, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, μοκέτες, πατάκια κ.λπ. Μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σημεία απ' όπου περνάνε άνθρωποι, ώστε να μη σκοντάψουν.
- Φροντίστε να βγάξετε πάντοτε ολόκληρο το καλώδιο από τους χώρους αποθήκευσης καλωδίου.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.

- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν την μετακινείτε από ένα σημείο στο άλλο. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται στην θέση λειτουργίας «ON».
- Μην φεύγετε από το σπίτι αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF(0) και ο θερμοστάτης στη χαμηλότερη θέση. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα πόδια της βάσης δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα: τουλάχιστον 1,5 m από όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Το θερμαντικό σώμα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm κάτω από την οροφή.
- Ο διακόπτης πρέπει να περιστρέφεται μόνο κατ' αντίστροφη φορά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε καλώδια, βύσματα ή συσκευές σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μην καλύπτετε ή φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου αέρα της συσκευής και εξόδου θερμότητας (κίνδυνος υπερθέρμανσης).

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
- Μη βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό ή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, μην αγγίζετε τις γρίλιες εξόδου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
- Η συνηθέστερη αιτία υπερθέρμανσης είναι τα υπολείμματα σκόνης και χνουδιού που συσσωρεύονται στη συσκευή. Φροντίστε να απομακρύνετε τακτικά αυτά τα υπολείμματα, αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα και καθαρίζοντας με ηλεκτρική σκούπα τους αεραγωγούς και τις γρίλιες.
- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος μόνο αφού ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση και τη ρύθμισή της.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.

-
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
 - Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!

Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Φυλάξτε τις μπαταρίες σε μέρος όπου δεν τις φτάνουν παιδιά. Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο μέσα σε μόλις 2 ώρες λόγω εσωτερικών εγκαυμάτων.

Σε περίπτωση κατάποσης, μεταβείτε άμεσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Απορρίψτε κατάλληλα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως.


Η συσκευή σας με μια ματιά



1. Γρίλιες εξόδου αέρα
2. Χειρολαβή (μια σε κάθε πλευρά)
3. Οθόνη
4. Πίνακας ελέγχου
5. Καλώδιο ρεύματος και φισ
6. Αισθητήρας θερμοκρασίας
7. Διακόπτης τροφοδοσίας (on/off) [I O]
8. 2 x ποδαράκια (προς συναρμολόγηση)
9. Ανοίγματα εισόδου αέρα (μη ορατά εδώ)
10. Τηλεχειριστήριο




Πλήκτρα πίνακα ελέγχου και τηλεχειριστηρίου

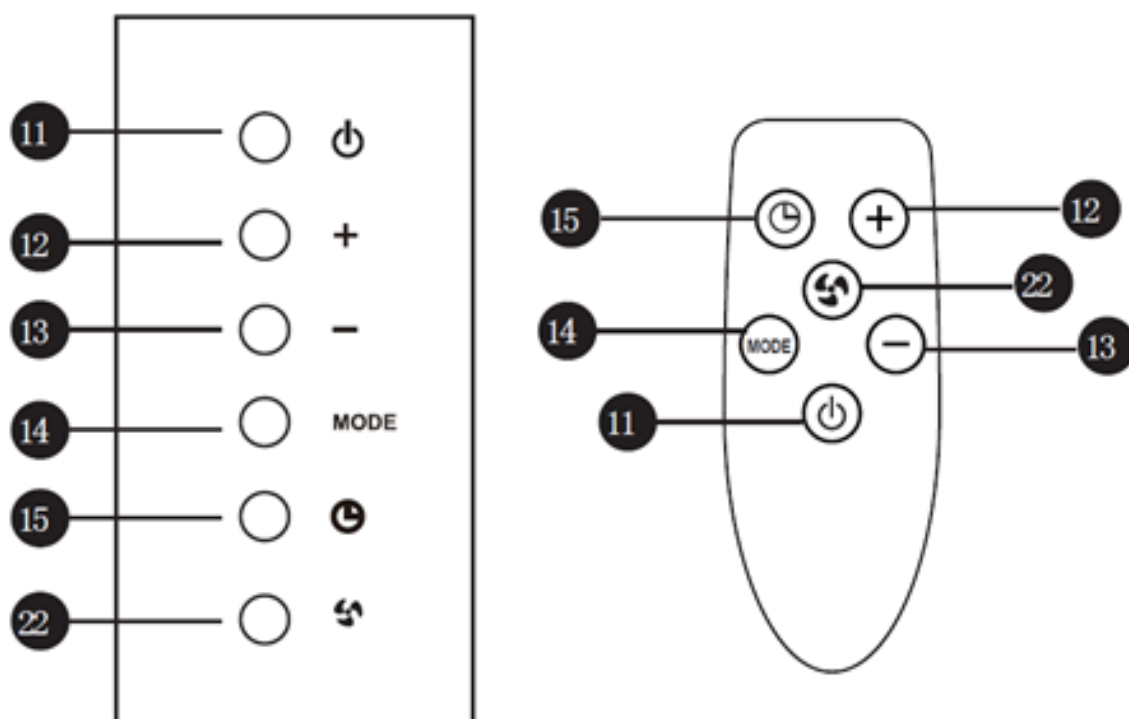

Τηλεχειριστήριο: Το τηλεχειριστήριο της συσκευής θέρμανσης λειτουργεί με επίπεδη μπαταρία λιθίου 3V (CR2032), που περιέχεται στη συσκευασία. Πριν από τη λειτουργία, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα για να ενεργοποιηθούν οι επαφές της μπαταρίας. Απλώς τραβήξτε για να το αφαιρέσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε μια νέα μπαταρία, όταν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τη μπαταρία της συσκευής.

Ενδείξεις οθόνης

- 11. Κουμπί STANDBY (Αναμονή)
- 12. [+] Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- 13. [-] Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
- 14. Κουμπί MODE (Λειτουργία)
- 15. Κουμπί TIMER (Χρονοδιακόπτης)
- 16. Λήψη υπέρυθρων
- 17. Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας
- 18. Ένδειξη επιλεγμένου επίπεδου θέρμανσης
- 19. Ένδειξη χρόνου λειτουργίας
- 20. Σύμβολο αντιπαγετικής προστασίας
- 21. Ένδειξη αναμονής
- 22. Turbo Fan

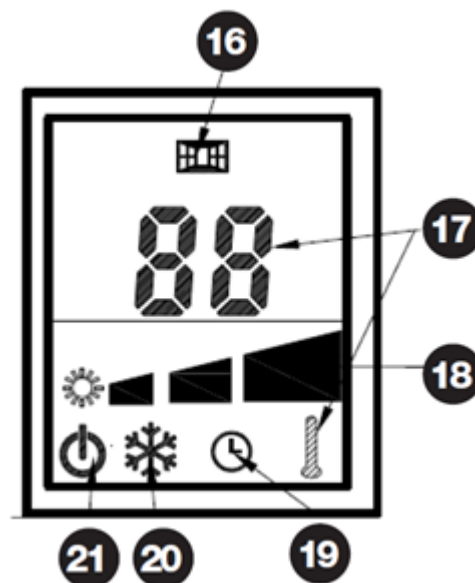

Σημείωση:



Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, οι εικόνες και οι απεικονίσεις του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν λίγο από το αγορασθέν προϊόν. Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου εξυπηρετούν μόνο σκοπούς αναφοράς. Δεν απεικονίζονται απαραίτητα υπό κλίμακα.

Συναρμολόγηση

Τα δύο ποδαράκια της συσκευής θέρμανσης δεν είναι στερεωμένα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης σε όρθια θέση, πρέπει να στερεώσετε τα πόδια.

- Τοποθετήστε τη συσκευή θέρμανσης σε επίπεδη θέση πάνω σε ένα τραπέζι ή πάγκο για να προσαρτήσετε τα ποδαράκια.
- Ολισθήστε τα ποδαράκια από έξω προς τα αντίστοιχα στηρίγματα στην κάτω πλευρά της συσκευής θέρμανσης.
- Στερεώστε καλά τα ποδαράκια χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία.
- Η συναρμολόγηση της συσκευής θέρμανσης ολοκληρώθηκε. Βάλτε τη συσκευή να σταθεί στα ποδαράκια της για να λειτουργήσει.

Απαιτήσεις τοποθεσίας συναρμολόγησης

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε όρθια θέση πάνω σε δάπεδο. Τοποθετήστε τη σε όρθια θέση πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, στεγνή και πυρίμαχη επιφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες σελίδες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστό, βρεγμένο ή πολύ υγρό περιβάλλον, ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για παροχή συμπληρωματικής θέρμανσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνη της για τη θέρμανση μεγάλων χώρων.
- Διασφαλίστε ότι η συσκευή απέχει επαρκώς από τον τοίχο, από διατάξεις και άλλες συσκευές. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1m από το εμπρόσθιο μέρος της συσκευής, για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.
- Η πρίζα παροχής ρεύματος πρέπει να είναι προσβάσιμη, ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος με ευκολία.
- Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου η ροή ζεστού αέρα δεν κατευθύνεται απευθείας πάνω σε άτομα, ζώα ή φυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης και μην τη συνδέετε με την παροχή ρεύματος, εάν τα ποδαράκια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Χρησιμοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης μόνο σε όρθια θέση (ποδαράκια στο κάτω μέρος, διακόπτες ελέγχου στα πλαϊνά της συσκευής)· οποιαδήποτε άλλη θέση θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους.

Λειτουργία

- Μπορείτε να λειτουργείτε τη συσκευή είτε χειροκίνητα μέσω του πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στα πλαϊνά της συσκευής θέρμανσης είτε εξ αποστάσεως μέσω του τηλεχειριστηρίου που περιέχεται στη συσκευασία. Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τον δέκτη υπέρυθρων στην οθόνη.

Σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF [O], έπειτα συνδέστε το φις τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε ξεχωριστή πρίζα στην οποία δεν υπάρχουν παράλληλα συνδεδεμένες συσκευές υψηλής τάσης: μη συνδέετε τη συσκευή σε πίνακα τροφοδοσίας ή αντάπτορα πρίζας· μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Γυρίστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση ON [I], για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί με ρεύμα, ο διακόπτης θα φωτιστεί και η συσκευή θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ»).
- Πατήστε το κουμπί STANDBY (στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης. Θα ανάψει η οθόνη.
- Όταν λειτουργεί η συσκευή θέρμανσης, πατήστε το κουμπί [STANDBY] για να θέσετε τη συσκευή θέρμανσης σε αναμονή.



Σημείωση:

Η συσκευή θα συνεχίσει να καταναλώνει ενέργεια σε κατάσταση αναμονής.

- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF [O], για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

Πρώτη χρήση

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης για πρώτη φορά, είναι φυσιολογικό η συσκευή να εκπέμπει μια οσμή «νέας συσκευής», διότι η συσκευή και τα θερμαντικά στοιχεία παρέχονται επικαλυμμένα με ένα λεπτό στρώμα γράσου. Δεν είναι επιβλαβής και θα σταματήσει μετά από λίγο. Στο μεταξύ, εξασφαλίστε ότι ο χώρος διαθέτει επαρκή εξαερισμό.

Λειτουργία (θερμική ισχύς)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή θέρμανσης σε μία από τις τρεις βασικές διαθέσιμες βαθμίδες θέρμανσης: 1000W, 1200W ή 2200W.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί MODE επανειλημμένα, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης. Το επιλεγμένο επίπεδο θέρμανσης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το κουμπί του ανεμιστήρα [] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.



Σημείωση:

Η λειτουργία του ανεμιστήρα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε κατάσταση αντιπαγετικής προστασίας.



Σημείωση:

Ο ανεμιστήρας μπορεί να δημιουργήσει έναν μικρό θόρυβο, αλλά διασφαλίζει την καλύτερη κυκλοφορία του θερμαινόμενου αέρα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η συσκευή θέρμανσης διαθέτει θερμοστάτη που διευκολύνει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου σε ικανοποιητικό επίπεδο.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης και επιλέξτε μια θερμική ισχύ, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί [+] για να αυξήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία έως τους 32°C (μέγιστη θερμοκρασία).

-
- Πατήστε το κουμπί [–] για να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία έως τους 16°C (ελάχιστη θερμοκρασία)
 - Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 - Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μετρά τη θερμοκρασία δωματίου. Αφού ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, η συσκευή θέρμανσης θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι η θερμοκρασία δωματίου να φτάσει τη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ψηφιακή οθόνη. Στη συνέχεια ο θερμοστάτης θα ενεργοποιεί και θα απενεργοποιεί εναλλάξ τη συσκευή για να διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου που έχει καθοριστεί.

Σημείωση:



Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλαϊνής πλευράς της συσκευής θέρμανσης. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να αποκτήσει όλο το δωμάτιο την ίδια θερμοκρασία.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Η συσκευή θέρμανσης διαθέτει 24ωρο χρονοδιακόπτη με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας. Η συσκευή σβήνει αυτόματα, μόλις παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης και επιλέξτε μια θερμική ισχύ και θερμοκρασία, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί TIMER επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο απαιτούμενος χρόνος λειτουργίας (από μισή ώρα έως 24 ώρες). Μόλις παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIMER επανειλημμένα μέχρι να μην εμφανίζεται άλλο ο χρόνος λειτουργίας στην οθόνη.

Αντιπαγετική προστασία

- Η συσκευή θερμοκρασίας διαθέτει μια διάταξη αντιπαγετικής προστασίας ώστε η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 0°C. Για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον μηχανισμό προστασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Πατήστε το κουμπί MODE επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο «Αντιπαγετική προστασία».
- Μόλις η θερμοκρασία στο περιβάλλον της συσκευής μειωθεί σημαντικά κάτω από τους 7 °C, ενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή θέρμανσης. Θα απενεργοποιηθεί

ξανά όταν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από τους 9°C και στην οθόνη θα εμφανιστεί εκ νέου η θερμοκρασία δωματίου.

- Για την απενεργοποίηση της αντιπαγετικής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί MODE επανειλημμένα μέχρι το εικονίδιο «Αντιπαγετική λειτουργία» να εξαφανιστεί από την οθόνη.

Υπερθέρμανση – προστασία και πρόληψη

Η συσκευή θέρμανσης διαθέτει δύο αυτόματους θερμικούς μηχανισμούς (προστασία από την υπερθέρμανση), που διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση μη φυσιολογικής υπερθέρμανσης. Αν και αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αρχικά πρέπει να φροντίσετε να εξαλείψετε όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Μια συνήθης αιτία υπερθέρμανσης είναι τα υπολείμματα σκόνης και χνουδιού που εισέρχονται στη συσκευή θέρμανσης. Φροντίστε να απομακρύνετε τακτικά αυτά τα υπολείμματα, αποσυνδέοντας τη συσκευή θέρμανσης, αφήνοντάς τη να κρυώσει και καθαρίζοντάς τη, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να εκκενώσει επαρκώς την παραγόμενη θερμότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από την υπερθέρμανση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή θέρμανσης και ότι τίποτα δεν καλύπτει ούτε εμποδίζει την έξοδο ή είσοδο αέρα.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από την υπερθέρμανση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off), αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει μέχρι να μπορείτε να αγγίξετε με ασφάλεια όλες τις επιφάνειες.

-
- Ελέγξτε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα και εξαλείψτε τις αιτίες υπερθέρμανσης (λόγου χάρη, υπερβολική σκόνη στη συσκευή ή κάλυψη της εξόδου αέρα).
 - Εκκινήστε εκ νέου τη συσκευή θέρμανσης.
 - Εάν, αφού εξαλείψετε τη σχετική αιτία, εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ή εάν το κύκλωμα προστασίας από την υπερθέρμανση ενεργοποιηθεί χωρίς προφανή λόγο, επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση για συμβουλές.

Προστασία έναντι πτώσης (διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής)

Η συσκευή θέρμανσης διαθέτει διακόπτη ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής που απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση που ανατραπεί ή βρεθεί σε κεκλιμένη θέση όπου τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό της συσκευής θέρμανσης, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, αποσυνδέετε την από την τροφοδοσία ρεύματος και αφήνετέ τη να κρυώσει μέχρι να μπορείτε να αγγίξετε όλες τις επιφάνειες με ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή θέρμανσης μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από έμπειρο ηλεκτρολόγο.

Αντικατάσταση μπαταριών

Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου εξαντληθεί, εισαγάγετε μια νέα επίπεδη μπαταρία 3V CR2032 ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- Πιέστε το γλωσσίδιο ασφάλισης προς το κέντρο και βγάλτε τη θήκη της μπαταρίας τραβώντας προς το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από το τηλεχειριστήριο και τηρήστε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψή της.
- Εισαγάγετε μια νέα μπαταρία κουμπί ίδιου τύπου, τοποθετώντας σωστά τους πόλους (+ / -), όπως αναγράφονται στη θήκη της μπαταρίας.
- Ολισθήστε τη θήκη της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.
- Μην προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία ή να τη βραχυκυκλώσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού!



Φυλάξτε τις μπαταρίες σε μέρος όπου δεν τις φτάνουν παιδιά. Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο μέσα σε μόλις 2 ώρες λόγω εσωτερικών εγκαυμάτων. Σε περίπτωση κατάποσης, μεταβείτε άμεσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως.

Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

- Λόγω του αυξημένου κινδύνου διαρροής, πρέπει να αφαιρείτε τις άδειες μπαταρίες. Επιπλέον, οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο, εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες, όταν αδειάσουν πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού!



Κίνδυνος έκρηξης! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, δεν πρέπει να φορτίζετε, να θερμαίνετε ή να απορρίπτετε τις μπαταρίες καίγοντάς τις. Μην ρίχνετε ποτέ μπαταρίες σε φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

-
- Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να συνάδει με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
 - Σε περίπτωση διαρροής οξέως της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, τα μάτια και τις βλεννώδεις μεμβράνες για να αποτρέψετε τους τραυματισμούς. Σε περίπτωση επαφής με το οξύ, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και επικοινωνήστε άμεσα με έναν ιατρό.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων. Μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.
- Στο τέλος της περιόδου θέρμανσης ή εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης για ένα μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 2200W
 Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 230 - 240V~, 50-60Hz

Αρ. Μοντέλου		KCH-22EF-1			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	2,2	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0,9	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχήs θερμική ισχύς	P _{max,c}	2,2	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	2,2	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0,9	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]

σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0,0006 3	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή: ZhongShan CimChan Electrical Appliances Co.,Ltd, North ShengHui Industrial Area, Nantou Town, 528427 Zhongshan, Guangdong P.R. China	Στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέα: Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr
---	---

Απόρριψη της συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr