


BUDGET

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

2000 W



Οδηγίες χρήσης

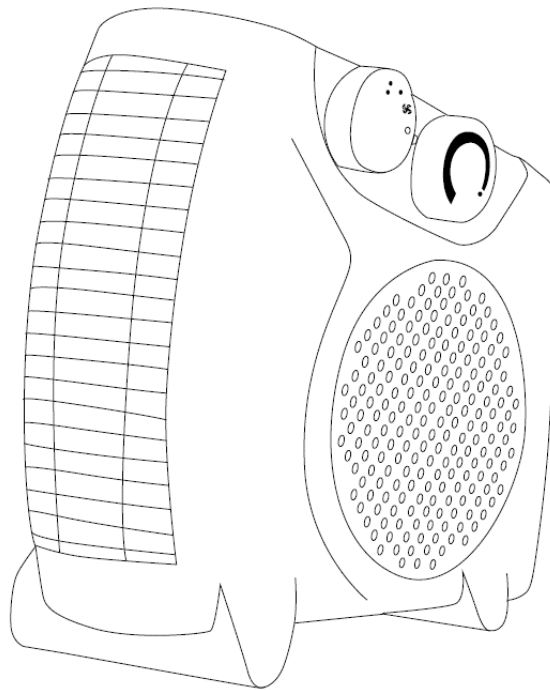

5202650282101

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο
για χρήση σε καλά μονωμένους
χώρους ή περιστασιακά



Αγαπητή πελάτισσα,

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Εγκατάσταση	10
Λειτουργία	10
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας	10
Καθαρισμός και συντήρηση	12
Αποθήκευση	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
Τεχνικά στοιχεία	14
Απόρριψη	17
Εγγύηση	18

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο, συνθήκες με υγρασία, στο μπάνιο, σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο σύνδεσης τύπου Υ. Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται μόνο από τεχνικό, γιατί η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί ειδικά εργαλεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Η συσκευή αυτή πληροί τις προϋποθέσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που ορίζει το πρότυπο BN 55104/95 σχετικά με τις παρεμβολές σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
- Μη φεύγετε από το σπίτι αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.
- Συνδέετε το αερόθερμο μόνο σε πρίζα με τάση ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ενεργειακή σήμανση.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μην συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικς ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- **Προειδοποίηση:** Η παρούσα συσκευή θέρμανσης δεν διαθέτει συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης σε μικρούς χώρους στους οποίους βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν έξω μόνα τους, παρά μόνο εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη.
- Η χρήση αξεσουάρ και προσαρτημάτων δεν συνιστάται.
- Η χρήση αξεσουάρ ή προσαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Για να αποσυνδέσετε-βγάλετε το φικς από την πρίζα. Μην τραβάτε το φικς από το καλώδιο.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Μην στηρίζετε τη συσκευή σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να ακουμπά υγρές ή καυτές επιφάνειες, να συστρέφεται ή να είναι κοντά σε παιδιά.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν την μετακινείτε από ένα σημείο στο άλλο.
- Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια ή ξαπλωτή θέση όταν την χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κρυώνει, ώστε να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση και τον πιθανό επακόλουθο κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε χώρους κάτω των 4m²
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τη συσκευή.
- Αν η συσκευή σας είναι επιτοίχια, μην την στερεώνετε σε εύφλεκτα υλικά όπως ξύλινες, συνθετικές ή πλαστικές επιφάνειες. Μην κρεμάτε τίποτα επάνω ή μπροστά από το αερόθερμο.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.

-
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
 - Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα: τουλάχιστον 1,20 μέτρα μπροστά και 50 πόντους πίσω από τη συσκευή.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
 - Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μη φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
 - Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα ή ρούχα πάνω στην συσκευή.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
 - Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
 - Μη βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό ή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
 - Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
 - **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Αν η συσκευή καλυφθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας θα απενεργοποιήσει τη συσκευή.
 - Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας, που την απενεργοποιεί σε περίπτωση ακούσιας υπερθέρμανσης (π.χ. σε περίπτωση που έχουν φράξει οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα ή αν το μοτέρ γυρίζει πολύ αργά ή καθόλου).
 - Για να γίνει επαναφορά της συσκευής, αποσυνδέστε την από το ρεύμα για λίγα λεπτά, απομακρύνετε το αντικείμενο που προκάλεσε την υπερθέρμανση και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.






- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Εγκατάσταση

Η συσκευή δεν απαιτεί εγκατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φορητή συσκευή.

Οι φορητές συσκευές δεν είναι κατάλληλες για χρήση στο μπάνιο.

Λειτουργία

- Βγάλτε τη συσκευή θέρμανσης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την στο σημείο που επιθυμείτε σε κάθετη ή οριζόντια θέση
- Φροντίστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη συσκευή θέρμανσης και τα έπιπλα, τις κουρτίνες κ.λπ.-50 εκατοστά στο επάνω μέρος και στα πλαϊνά και 120 εκατοστά στο μπροστινό μέρος.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην πρίζα.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης, γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα, στη θέση «  » για αέρα. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «  » για χαμηλή ισχύ και στη θέση «  » για μέγιστη ισχύ.

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας, η οποία την απενεργοποιεί σε περίπτωση ακούσιας υπερθέρμανσης. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση «Ο».
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και περιμένετε 5-10 λεπτά να κρυώσει η μονάδα.
- Όταν η μονάδα κρυώσει, συνδέστε την στο ρεύμα και θέστε την σε λειτουργία κανονικά.
- Γυρίστε τον διακόπτη-επιλογέα στην επιθυμητή θέση (Ανεμιστήρας, υψηλή ή χαμηλή).
- Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση θερμοκρασίας.
- Όταν νιώσετε πως η θερμοκρασία του δωματίου είναι ικανοποιητική, γυρίστε αργά τον διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα, προς τη χαμηλότερη θέση, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Ο διακόπτης του θερμοστάτη διατηρεί αυτόματα τη θερμοκρασία του δωματίου στο επιθυμητό επίπεδο.

-
- Μπορείτε επίσης να γυρίσετε τον διακόπτη του θερμοστάτη αριστερόστροφα προς τη χαμηλότερη θέση ή δεξιόστροφα προς την υψηλότερη θέση για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη θερμοκρασία.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φικ από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φικ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην συσκευή.
- Καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.
- Αφήστε να περάσει επαρκής χρόνος στεγνώματος πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντάς της από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 2000W
 Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 220-240V~, 50/60Hz
 Βαθμός προστασίας : Κλάση I I

Αρ. Μοντέλου	FH106				
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0,9	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα		[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	N/A	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	

στην ελάχιστη θερμική ισχύ	e_{\min}	N/A	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	e_{SB}	0	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή: CIXI Fuyun Electric Appliance Co.,Ltd. Xinpu Industrial Zone, Xinpu Town, Cixi, Zhejiang 315322, P.R. China	Στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέα: Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr
--	---

Απόρριψη της συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

