


Praktiker

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ MICA 2000 W

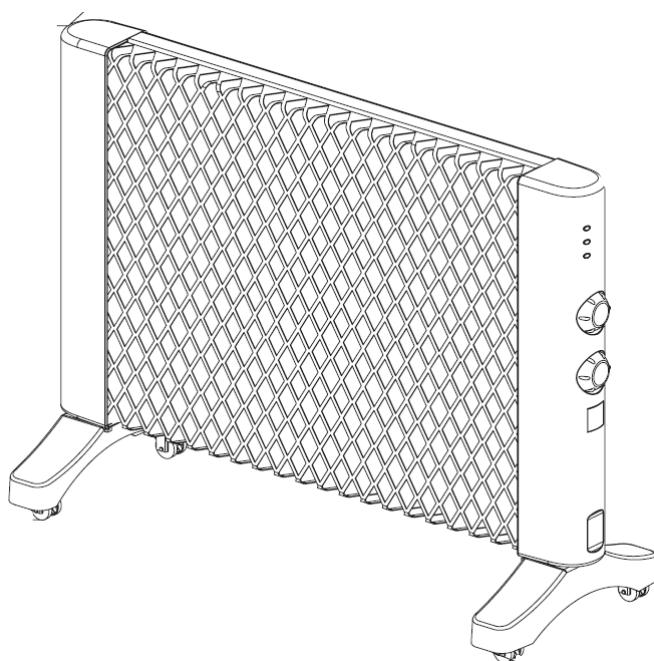

Οδηγίες χρήσης



5202650282194

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο
για χρήση σε καλά μονωμένους
χώρους ή περιστασιακά



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευή σας με μια ματιά	10
Εγκατάσταση	11
Λειτουργία	12
Καθαρισμός και συντήρηση	12
Αποθήκευση	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
Τεχνικά στοιχεία	14
Απόρριψη	17
Εγγύηση	18

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ**
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λ.π.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα.
- Για να αποσυνδέσετε-βγάλετε το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε το φισ από το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μη συστρέφετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μη συστρέφετε, μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί υπάρχει κίνδυνος η μόνωση να φθαρεί και να σπάσει. Φροντίστε να βγάξετε πάντοτε ολόκληρο το καλώδιο από τους χώρους αποθήκευσης καλωδίου.
- **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.

- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό ή όταν μετακινείτε από το ένα σημείο στο άλλο. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται στην θέση λειτουργίας «ON».
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αδρανοποιήστε τα εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην καλύπτετε το καλώδιο με μοκέτες και παρόμοια αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σημεία απ' όπου περνάνε άνθρωποι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Για επιδαπέδια τοποθέτηση φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα. Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (παράγραφος: Εγκατάσταση σελ. 10)
- Για επιτοίχια τοποθέτηση το θερμαντικό σώμα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 0,85 m πάνω από το δάπεδο.
- Η απόσταση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις δύο βίδες για την τοποθέτηση στον τοίχο είναι 138 mm.
- Το θερμαντικό σώμα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm κάτω από την οροφή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μη φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές ακτινοβολούμενης θερμότητας.

- Μην εισάγετε και μην αφήνετε άλλα αντικείμενα να εισέρχονται στα ανοίγματα του εξαερισμού ή της εξάτμισης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος μόνο αφού ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση και τη ρύθμισή της.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
- Μην βυθίζετε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, μην αγγίζετε τις γρίλιες εξόδου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει τουλάχιστον για 30 λεπτά. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας σε περίπτωση κλίσης. Διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας που παρέχουν προστασία σε περίπτωση κλίσης κλείνοντας αυτόματα την παροχή ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα αν τοποθετηθεί σε ασταθείς ή ανομοιόμορφες επιφάνειες ή αν γείρει κατά λάθος.
- Ο διακόπτης πρέπει να περιστρέφεται μόνο κατ' αντίστροφη φορά.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. Αν η συσκευή καλυφθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.



Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.


Η συσκευή σας με μια ματιά



1. Ενδεικτικές λυχνίες
2. Διακόπτης λειτουργίας
3. Διακόπτης θερμοστάτη
4. Προστατευτικό, εσωτερικό θερμαντικό στοιχείο
5. Τροχοί

Εγκατάσταση

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε την προστατευτική σακούλα.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε διαφορετικούς χώρους, τοποθετήστε τους παρεχόμενους τροχούς. Φροντίστε να τους στερεώσετε καλά χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, στέρεη και καθαρή επιφάνεια, και τηρήστε την απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη συσκευή και τυχόν άλλα αντικείμενα. Τοποθετήστε τα δύο πλαστικά πόδια στο κάτω μέρος της μονάδας. Σπρώξτε τα στην υποδοχή και ασφαλίστε τα με βίδες.

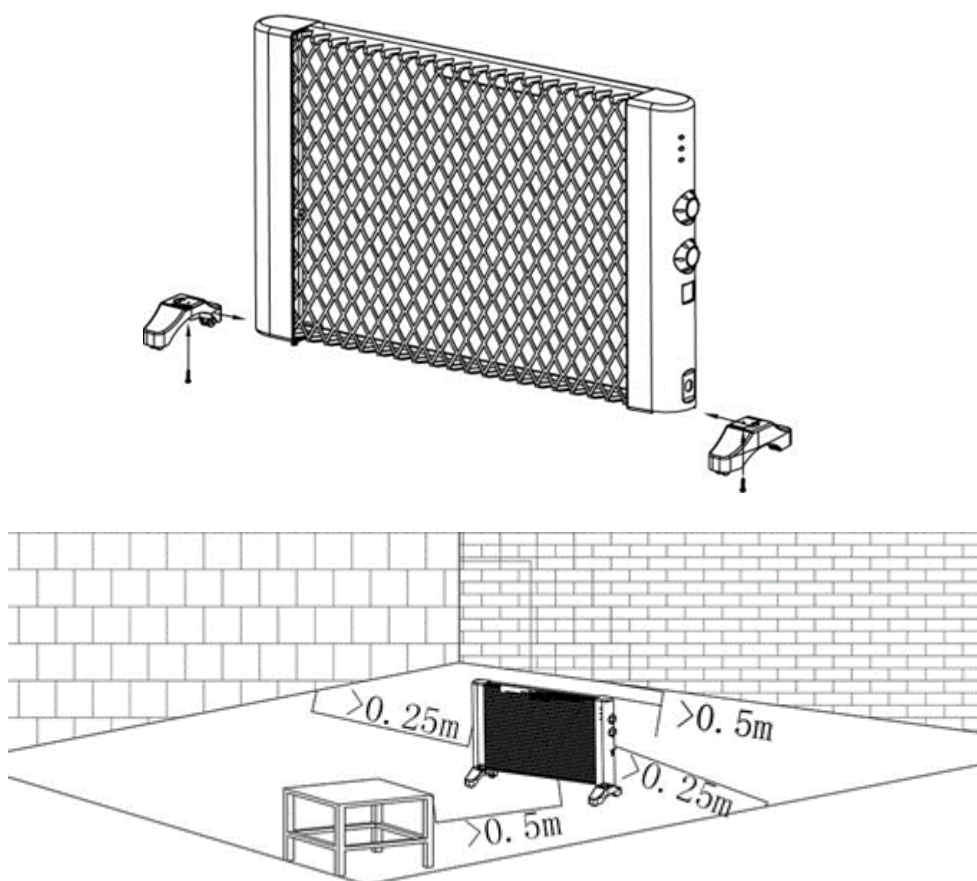

Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας

Λειτουργία

- Γυρίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη θέση και συνδέστε το φως στην παροχή ρεύματος.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη του θερμοστάτη δεξιόστροφα ως το τέρμα, μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Ο ήχος αυτός σημαίνει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.
- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης για να επιλέξετε ρύθμιση:

CH-2000G: 1000W / 2000W.

- Περιστρέφοντας τον θερμοστάτη δεξιόστροφα μπορείτε να αυξήσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία, ενώ περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα μπορείτε να τη μειώσετε.
- Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, διατηρώντας τη θερμοκρασία στο επίπεδο της ρύθμισης που έχετε επιλέξει.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φως ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.
- Καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

Κίνδυνος τραυματισμού!



Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της μονάδας μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 2000W
 Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 230V~, 50 / 60 Hz
 Βαθμός προστασίας : Κλάση II, IP24

Αρ. Μοντέλου	CH-2000G				
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,0	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα		
στην ονομαστική θερμική ισχύ	e_{lmax}	N/A	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	e_{lmin}	N/A	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]

σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή: ZhongShan CimChan Electrical Appliances Co.Ltd, North Sheng Hui Industrial Area, Nantou town, 528427 ZhongShan, GuangDong, P.R.China	Στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέα: Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr
---	---

Απόρριψη της συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.



Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr