



MORRIS

B7557CAP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση	1
1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας	2
1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα	2
1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση	3
1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση	3-4
1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια	4
1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη	4

2 Σωστή χρήση του ψυγείου

2.1 Τοποθέτηση	5
2.2 Ρύθμιση ποδιών	6
2.3 Ρύθμιση πόρτας	6-8
2.4 Αλλαγή λυχνίων	9
2.5 Έναρξη λειτουργίας	9
2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	9

3 Μέρη και λειτουργίες

3.1 Βασικά μέρη	10
3.1 Λειτουργίες	11-12

4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου

4.1 Γενικό καθάρισμα	13
4.2 Καθάρισμα των γυάλινων ραφιών	13
4.3 Απόψυξη	13
4.4 Εκτός λειτουργίας	13

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
------------------------------	----

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε επαγγελματικούς χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, σε φάρμες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής, σε εγκαταστάσεις που παρέχουν διαμονή και πρωινό σε εφαρμογές κέτερινγκ και παρόμοιες εφαρμογές που δεν αφορούν λιανικές πωλήσεις.

(Προαιρετική Ευρωπαϊκή οδηγία)

Σύμφωνα με το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να επιτρέπεται το καθάρισμα και η συντήρηση της συσκευής από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Προαιρετική Ευρωπαϊκή οδηγία.) Σύμφωνα με το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή αντίστοιχα άτομα, ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτα προωθητικά αέρια, στη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν την εκτέλεση συντήρησης από το χρήστη της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόρριψη του ψυγείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη χρήση εύφλεκτων εκρηκτικών αερίων και ψυκτικού υγρού.

Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέρζες ή προσαρμογείς (δύο ακίδων) χωρίς γείωση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν από την απόρριψη του παλιού σας ψυγείου ή καταψύκτη:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να μπουν στο εσωτερικό της συσκευής.

Πριν από την εγκατάσταση των εξαρτημάτων πρέπει να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος. Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα υλικά.

Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση θα πρέπει να απομονώνεται από πηγές φωτιάς και να ανακυκλώνεται από ειδική εταιρεία ανακύκλωσης αντί να καίγεται, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας



Σύμβολο
απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.



Σύμβολο
προειδοποίησης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης.

Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των οδηγιών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.




Σύμβολο
σημείωσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής.


Οι οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Τυχόν ανεπαρκής προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή σε ζημιά στο προϊόν.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες.

1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

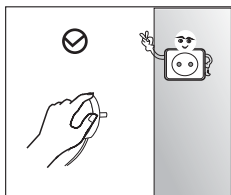

- Για να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φις και βγάλτε το από την πρίζα απευθείας.

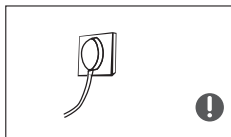

- Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής, μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο που είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.




- Χρησιμοποιήστε πρίζα αποκλειστικής χρήσης, η οποία δεν χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας είναι συνδεδεμένο σε μια αξιόπιστη γείωση.




- Σε περίπτωση διαρροής του αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα διαρροής αερίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

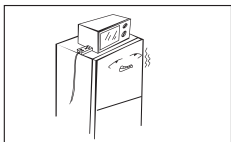


- Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση

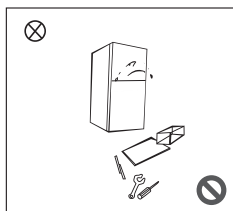

- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε το ψυγείο αυθαίρετα και μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο τεχνικό

- Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή ανάλογους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

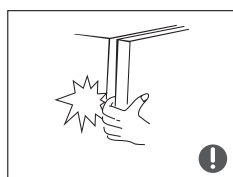


- Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου είναι μικρά. Μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα.

- Μην πιάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης με βρεγμένα χέρια όταν το ψυγείο λειτουργεί, ιδιαίτερα τα μεταλλικά δοχεία, προκειμένου να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.



- Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέλθουν ή να ανέβουν πάνω στο ψυγείο για να αποφύγετε ενδεχόμενη ασφυξία τους μέσα στο ψυγείο ή τον τραυματισμό τους από πτώση.

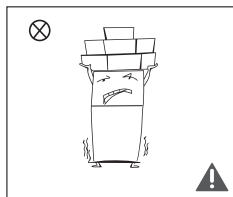

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο καθώς μπορεί να πέσουν όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα και να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς.


- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μη συνδέσετε τον ψυγείοκαταψύκτη στο ρεύμα αν δεν περάσουν πέντε λεπτά από την αποσύνδεση ή τη διακοπή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές στον αεροσυμπιεστή λόγω των διαδοχικών εκκινήσεων.

1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση



- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και πολύ διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιών.

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε πυρκαγιές.

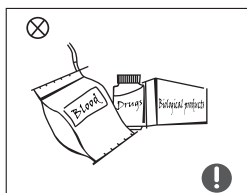

- Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.



- Μην αποθηκεύετε μπίρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε φιάλες ή κλειστά δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, οι φιάλες ή τα κλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω της ψύξης και να προκαλέσουν ζημιές.

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

- 1) Οι ψυκτικές συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (πιθανότητα λόγω απόψυξης των περιεχομένων ή της αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο της κατάψυξης), όταν βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το όριο ψύχους του εύρους θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.
- 2) Τα ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή συρτάρια κατάψυξης τροφίμων ή σε θαλάμους ή συρτάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ παγωμένα.
- 3) Οι κατασκευαστές τροφίμων συνιστούν να μην γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης και ιδιαίτερα για τρόφιμα βαθείας κατάψυξης του εμπορίου που αποθηκεύονται στους θαλάμους ή τα συρτάρια της κατάψυξης.
- 4) Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά φύλλα εφημερίδας.
- 5) Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση και καθαρισμό θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.
- 6) Αν υπάρχουν πόρτες ή καπάκια που διαθέτουν κλειδαριά και κλειδιά, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στο ψυγείο, για να αποτραπεί τυχόν παγίδευση των παιδιών μέσα στο ψυγείο.

1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη

Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα υλικά. Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση θα πρέπει να απομονώνεται από πηγές φωτιάς και να ανακυκλώνεται από ειδική εταιρεία ανακύκλωσης αντί να καίγεται, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση, αποσυνδέστε τις πόρτες και αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας και των συρταρίων. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα συρτάρια στην κατάλληλη θέση, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση κάποιου παιδιού.




Σωστή απόρριψη του προϊόντος


Το διπλανό σήμα υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής βλάβης, η ανακύκλωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Χρησιμοποιήστε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την συσκευή.

2 Σωστή χρήση του ψυγείου


2.1 Τοποθέτηση

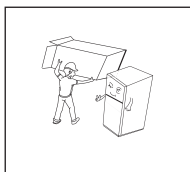


- Πριν από τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα κάτω μαξιλαράκια, αφρολέξ και ταινίες μέσα από το ψυγείο, και σχίστε την προστατευτική μεμβράνη στην πόρτα και στο σώμα του ψυγείου.

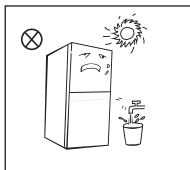

- Διατηρείτε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα και αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε μέρη με υγρασία ή νερό για να αποφύγετε τη σκουριά ή την υποβάθμιση της μόνωσης.
- Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο και μην το τοποθετείτε σε υγρά μέρη όπου είναι εύκολο να εκτοξευθεί νερό πάνω του, ώστε να μην επηρεαστεί η ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου.

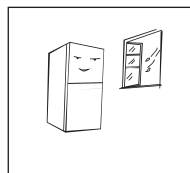

- Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε έναν καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο και το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό (αν το ψυγείο δεν είναι σταθερό, περιστρέψτε το ροδάκι ευθυγράμμισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να οριζοντιωθεί).

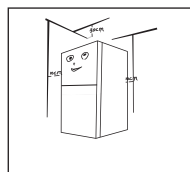


- Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 εκατοστά και η απόσταση από τον τοίχο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 εκατοστά, για να διευκολύνεται η έκλυση θερμότητας.

❗ Μέτρα ασφαλείας πριν την εγκατάσταση:

Πριν από τη λειτουργία των εξαρτημάτων, πρέπει να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος. Πριν από τη ρύθμιση της πόρτας, θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποτραπεί η πιθανότητα τραυματισμού.

2.2 Ρύθμιση ποδιών

- 1) Προφυλάξεις πριν από τη λειτουργία:
Πριν από τη λειτουργία των εξαρτημάτων, πρέπει να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος. Πριν από την ρύθμιση των ποδιών, θα πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις για να αποτραπεί η πιθανότητα τραυματισμού.
- 2) Σχηματικό διάγραμμα των ρυθμιζόμενων ποδιών

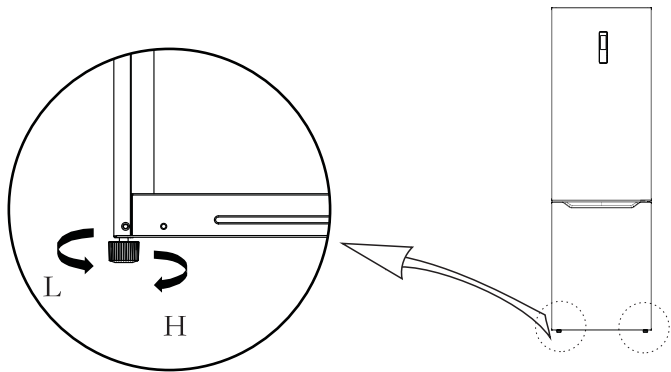


(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διάταξη εξαρτάται από το μοντέλο ή τις οδηγίες χρήσης του διανομέα.)

- 3) Διαδικασία ρύθμισης:
- α. Περιστρέψτε το πόδι προς τα δεξιά για να υψώσετε το ψυγείο.
 - β. Περιστρέψτε το πόδι προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
 - γ. Ρυθμίστε τα πόδια που βρίσκονται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του ψυγείου ώστε να φέρετε τη συσκευή σε οριζόνιο επίπεδο


2.3 Αναστροφή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν			
	Σταυροκατσάβιδο		μαχαίρα κατσαβίδι
	καστάνια & καρυδάκι 5/16"		Χαρτοταινία


- 1)Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της πόρτας. Κλείστε την πόρτα και ασφαλίστε με χαρτοταινία.

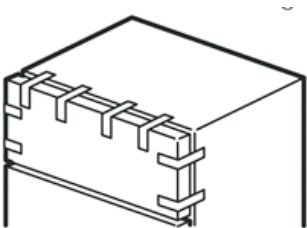


2) Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα μεντεσέ, τις βίδες και τον άνω μεντεσέ και αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης από τη δεξιά πλευρά του επάνω μέρους του ψυγείου (①, ③ καλώδια) .

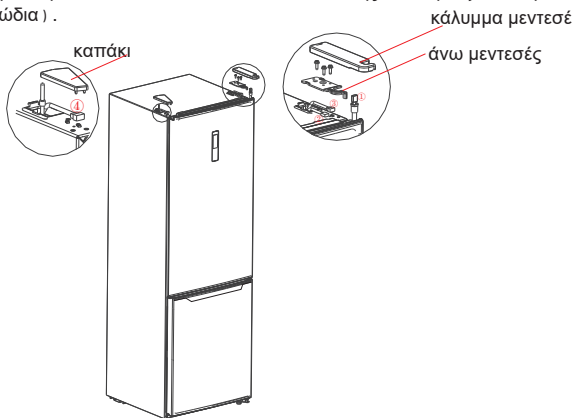

3) Απομακρύνετε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης καθώς και τον μεσαίο μεντεσέ και το διακοσμητικό κάλυμμα .

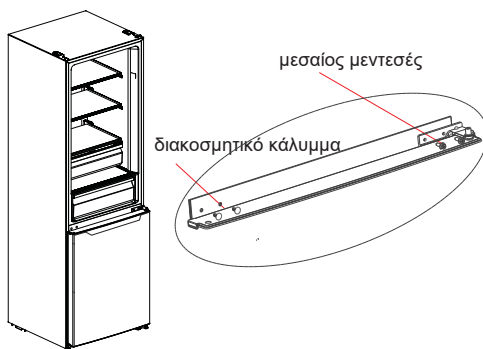


4) Απομακρύνετε την πόρτα της κατάψυξης και αποσυναρμολογήστε τον μεντεσέ που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Τοποθετήστε τον άξονα του κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά και τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά του πλαισίου.

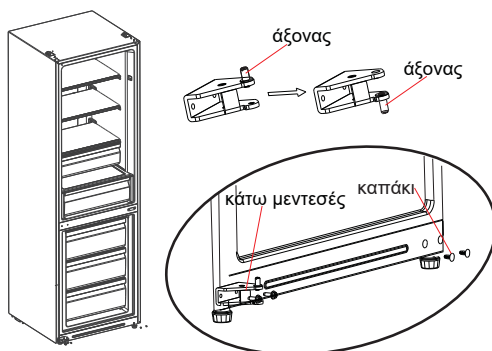


5)α) Αφαιρέστε το πάνω κάλυμα της πόρτας συντήρησης, μεταφέρετε το σωλήνα του πάνω μεντεσέ και το καλώδιο σήματος στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στην θέση του.

Αποσυναρμολογήστε το δεξί τερματικό και αφαιρέστε τον σωλήνα από το δεξί κάτω μέρος της πόρτας συντήρησης. Βγάλτε το αριστερό τερματικό από την συσκευασία με τα εξαρτήματα και τοποθετήστε το σωλήνα και το τερματικό στην αντίστοιχη οπή στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας συντήρησης. Τοποθετήστε το καλώδιο σήματος και το πάνω κάλυμμα πόρτας

β) Αποσυναρμολογήστε το δεξί τερματικό και αφαιρέστε τον σωλήνα από το δεξί κάτω μέρος της πόρτας κατάψυξης. Βγάλτε το αριστερό τερματικό από την συσκευασία με τα εξαρτήματα και τοποθετήστε το σωλήνα και το τερματικό στην αντίστοιχη οπή στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας κατάψυξης. Τοποθετήστε το σωλήνα και το καπάκι στην άλλη πλευρά της πόρτας.

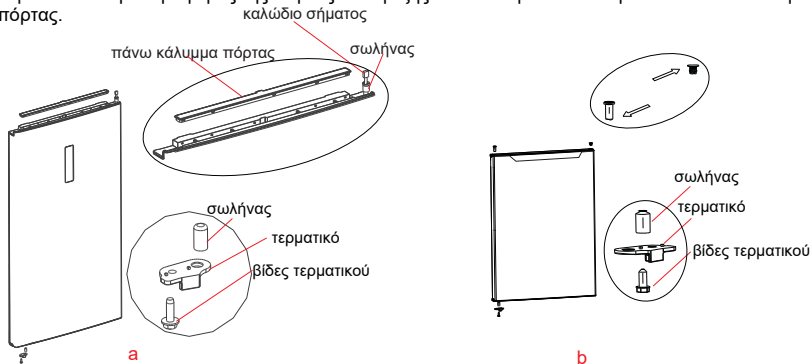


6) Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ καθώς και το μεσαίο μεντεσέ και το καπάκι.

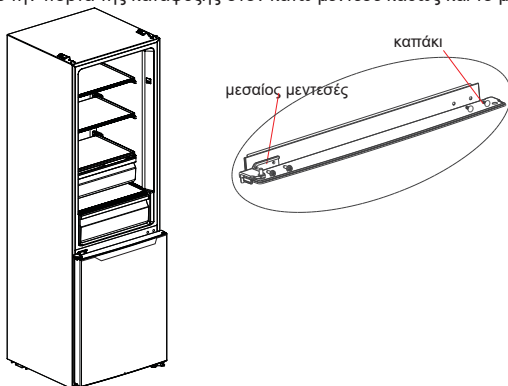

Βγάλτε τον πάνω αριστερό μεντεσέ και το κάλυμμα του από τη συσκευασία με τα εξαρτήματα..

7) Προσαρμόστε την πόρτα στον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε τον άνω μεντεσέ στη θέση του.


Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σήματος (4) με το βύσμα (1) και στην αντίθετη πλευρά του ψυγείου το βύσμα (2) με το βύσμα (3). Προσαρμόστε τα δύο καλύμματα (κάλυμα μεντεσέ και διακοσμητικό κάλυμα) στην θέση τους.

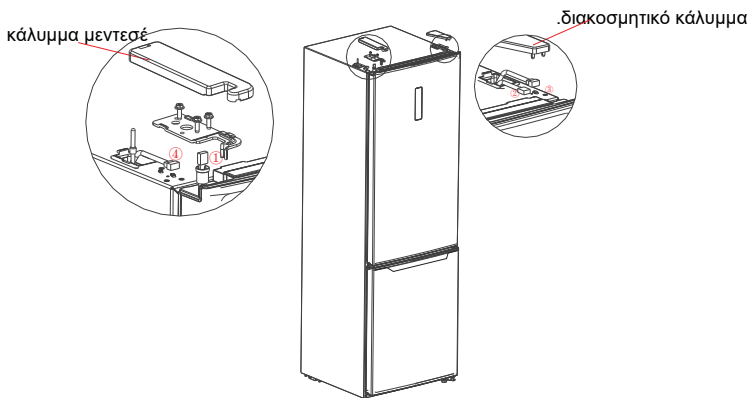


2.4 Αλλαγή λυχνιών

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

2.5 Έναρξη χρήσης

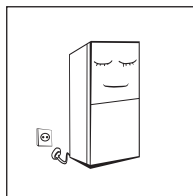

- Πριν το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά, αφήστε το ψυγείο εκτός λειτουργίας ακίνητο για μισή ώρα πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
- Πριν βάλετε μέσα στο ψυγείο φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες, ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.

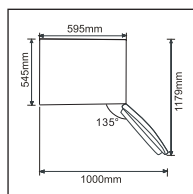


- Αφήστε αρκετό χώρο για να μπορείτε άνετα να ανοίγετε τις πόρτες και τα συρτάρια.
- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το μοντέλο ή τις οδηγίες χρήσης του διανομέα.

2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο δροσερό χώρο του δωματίου, μακριά από τη θερμότητα που παράγουν συσκευές ή αγωγοί θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πάρα πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να χαλάσουν.
- Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να στεγνώνετε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να σκεπάζεται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας. Τα υλικά αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της συσκευής.
- Ταξινομήστε τα τρόφιμα και βάλτε τους ετικέτες για να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος του ψυγείου και για να μην ψάχνετε πολύ ώρα. Πάρτε όσα περισσότερα τρόφιμα μπορείτε μία φορά και κλείστε την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα.

3 Μέρη και λειτουργίες

3.1 Βασικά μέρη

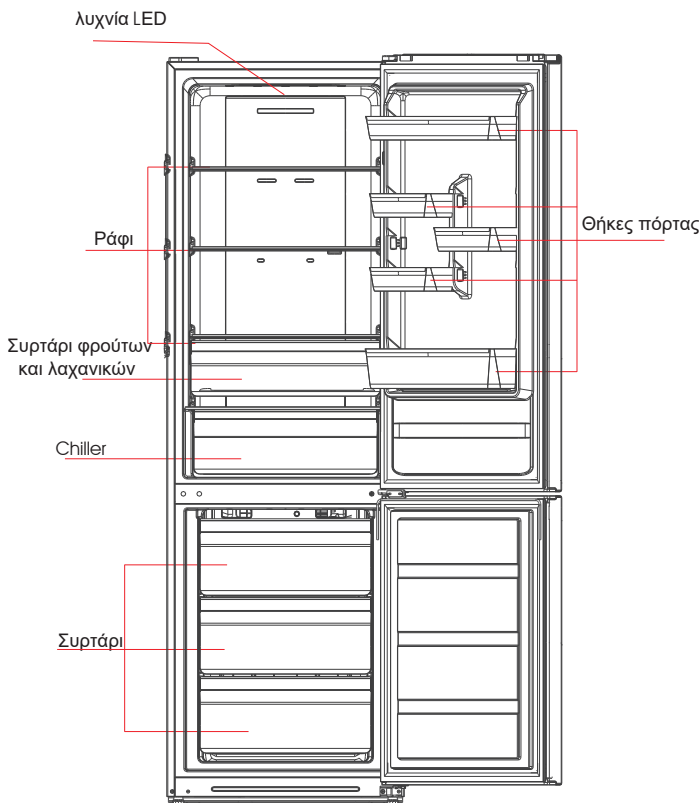

Η φωτογραφία του προϊόντος είναι ενδεικτική

Θάλαμος συντήρησης

Ο θάλαμος συντήρησης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση μιας ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα. Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο θάλαμο συντήρησης μέχρι να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τα τρόφιμα συνιστάται να σφραγίζονται προτού τοποθετηθούν στο ψυγείο. Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δημιουργείται κατάλληλος χώρος και για ευκολία χρήσης.


Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και για παγάκια. Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατων, ψαριών, ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σύντομα. Το κρέας είναι καλύτερα να είναι κομμένο σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. Λάβετε υπόψη ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται πριν περάσει η ημερομηνία λήξης τους.

Chiller

- Κατάλληλο για αποθήκευση φρέσκων ψαριών, κρέατος, φαγητού που θα καταναλωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα
- Το φαγητό που είναι αποθηκευμένο στο κάτω ή στο πίσω μέρος του συρταριού μπορεί να παγώσει. Μην αποθηκεύετε φαγητό που δεν πρέπει να παγώσει.
- Προτείνεται να τοποθετείτε το φαγητό σε κατηγορίες και σφραγισμένο.

3.2 Λειτουργίες

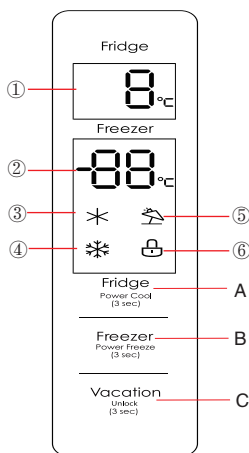

Η φωτογραφία του προϊόντος είναι ενδεικτική

Οθόνη ενδείξεων

- ① Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης ② Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης ③ Ένδειξη ταχείας ψύξης
④ Ένδειξη ταχείας κατάψυξης ⑤ Ένδειξη λειτουργίας vacation mode ⑥ Ένδειξη κλειδώματος

Πλήκτρα λειτουργιών

- A. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης B. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
C. Πλήκτρο ρύθμισης Vacation mode / Κλείδωμα πλήκτρων

Οθόνη

Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο, η οθόνη θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα και έπειτα θα εισέλθει σε κανονική λειτουργία. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο η εργοστασιακή ρύθμιση για τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης θα είναι 5° C και -18 °C αντίστοιχα.

Όταν παρουσιαστεί σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (δείτε στην επόμενη σελίδα). Κατά την φυσιολογική λειτουργία η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια ή άνοιγμα πόρτας του ψυγείου για 30 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται το σήμα του κλειδώματος  και η οθόνη σβήνει εάν η κατάσταση κλειδώματος συνεχίσει για 30 δευτερόλεπτα.

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε κατάσταση κλειδώματος.

Όταν η ένδειξη  φωτίσει και ακουστεί ένας ήχος, σημαίνει ότι ο πίνακας χειρισμού έχει κλειδώσει και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα.

Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.

Όταν η ένδειξη  εξαφανιστεί και ακουστεί ένας ήχος, σημαίνει ότι η οθόνη ξεκλειδώσε και τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης

Πατήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης. Κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1 °C;

Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης είναι 2~8 °C. Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 2 °C και πατήσετε το πλήκτρο ξανά, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 8 °C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Πατήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1 °C;

Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης είναι -24~-16 °C. Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους -24 °C και πατήσετε το πλήκτρο ξανά, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους -16 °C.

Ρύθμιση λειτουργιών

Λειτουργία ταχείας ψύξης

Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για τη λειτουργία ταχείας ψύξης. Το εικονίδιο  θα φωτίσει.

Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης δείχνει 2°C και η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης.

Για ακύρωση της λειτουργίας ταχείας ψύξης πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί

Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας ψύξης και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας ψύξης.

Λειτουργία ταχείας κατάψυξης

Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Το εικονίδιο  θα φωτίσει.

Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης δείχνει -24°C και η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης.

Για ακύρωση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί. Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης θα επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν εισέλθει σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

Λειτουργία διακοπών

Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε σε λειτουργία διακοπών και το εικονίδιο  θα φωτίσει.

Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης θα σβήσει και η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης θα δείχνει -18°C.

Για να βγείτε από τη λειτουργία διακοπών, πατήστε ξανά το πλήκτρο  και η ένδειξη  θα σβήσει.

Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης θα επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν εισέλθει σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας ψύξης/κατάψυξης και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας ψύξης/κατάψυξης.

Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Όταν ανοίγετε την πόρτα της συντήρησης θα ακουστεί μουσική. Αν η πόρτα δεν κλείσει στα επόμενα 2 λεπτά θα ακούγεται προειδοποιητικός ήχος κάθε ένα λεπτό μέχρι να κλείσει η πόρτα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος.

Ενδείξεις σφάλματος

Οι παρακάτω προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη δείχνουν αντίστοιχες βλάβες στο ψυγείο. Αν και το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να έχει ψυκτική δυνατότητα με τις ακόλουθες βλάβες, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή - συντηρητή, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος
E1	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου
E2	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
E3	Προβληματικός αισθητήρας θερμοκρασίας στο μεγάλο συρτάρι

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος
E5	Σφάλμα κυκλώματος αισθητήρα απόψυξης
E6	Σφάλμα επικοινωνίας
E7	Σφάλμα κυκλώματος στον αισθητήρα ανίχνευσης θερμοκρασίας

4 Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής

4.1 Γενικό καθαρίσµα της συσκευής


- Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο δάπεδο θα πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιώνεται η ψύξη και η εξοικονόµηση ενέργειας. Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να αποφεύγονται οι μυρωδιές. Για το καθαρίσµα, συνιστώνται μαλακές πετσέτες ή σφουγγάρι βουτηγµένο σε νερό και µη διαβρωτικά ουδέτερα απορρυπαντικά. Το ψυγείο θα πρέπει να καθαρίζεται στο τέλος µε καθαρό νερό και στεγνό πανί. Ανοίξτε την πόρτα για φυσικό στέγνωµα πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Μην χρησιµοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισµού, συρµάτινες βούρτσες, λειαντικά όπως οδοντόκρεµες, οργανικούς διαλύτες (όπως οινόπνευµα, ασετόν, λάδι µπανάνας, κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, για το καθαρίσµα του ψυγείου δεδοµένου ότι αυτά µπορούν να προκαλέσει ζηµιές στην επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην ξεπλένετε µε νερό, ώστε να µην επηρεαστεί η ηλεκτρική µόνωση.

 (Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα όταν πρόκειται να κάνετε απόψυξη και καθαρίσµα.)



4.2 Καθαρισµός του γυάλινου ραφίου

- Αφαιρέστε το συρτάρι πάνω από το γυάλινο ράφι
- Ανασηκώστε το ράφι (περίπου 60°), και τραβήξτε προς τα έξω
- Αφαιρέστε το ράφι και καθαρίστε το
- Κάντε την αντίστροφη διαδικασία για να βάλετε το ράφι στη θέση του

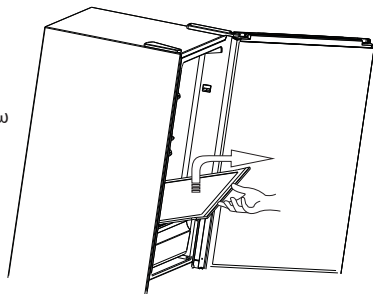

4.3 Απόψυξη

- Η συσκευή έχει αυτόµατη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που µπορεί να δημιουργηθεί κατά την αλλαγή εποχής ή της θεµοκρασίας περιβάλλοντος µπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα αποσυνδένοντας τη συσκευή από το ρεύµα και σκουπίζοντας µε ένα µαλακό στεγνό πανί.

4.4 Εκτός λειτουργίας

Διακοπή ρεύµατος: Τα τρόφιµα µπορούν να διατηρηθούν για µερικές ώρες ακόµα και το καλοκαίρι σε περίπτωση

- διακοπής ρεύµατος. Στη διάρκεια της διακοπής ρεύµατος, συνιστάται να µειώνετε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα και να µη βάζετε φρέσκα τρόφιµα στη συσκευή.

Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα: Η συσκευή θα πρέπει να αποσυν-

- δεθεί και στη συνέχεια να καθαριστεί. Στη συνέχεια, οι πόρτες παραµένουν ανοιχτές για την αποφυγή οσµών.

Μετακίνηση: Πριν από τη µετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν µέσα σε αυτό, στε-

- ρώστε τα γυάλινα χωρίσµατα, το συρτάρι των λαχανικών, τα συρτάρια της κατάψυξης κ.λπ. µε αυτοκόλλητη ταινία και σφίξτε τα ρυθµιζόµενα πόδια. Κλείστε τις πόρτες και και στερεώστε τις µε ταινία. Κατά τη µετακίνηση, η συσκευή δεν θα πρέπει να αναποδογυρίσει, να βρεθεί σε οριζόντια θέση ή να τρανταχτεί. Η κλίση στη διάρκεια της µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.

 Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς από τη στιγµή που θα τη θέσετε σε λειτουργία. Γενικά, η λειτουργία της δεν πρέπει να διακόπτεται, διαφορετικά, µπορεί να µειωθεί η διάρκεια ζωής της.)

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Τα παρακάτω απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Εάν δεν μπορείτε να τα λύσετε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή αν το φως κάνει καλή επαφή. Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχουν απενεργοποιηθεί κάποια κυκλώματα.
Οσμή	Τα τρόφιμα που έχουν οσμές πρέπει να τυλιγούνται προσεκτικά. Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στη συσκευή ταυτόχρονα. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή μέχρι να κρυώσουν. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
Η λάμπα δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος και αν η λάμπα έχει υποστεί βλάβη. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για να αντικαταστήσει τη λάμπα.
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά	Η πόρτα έχει κολλήσει από συσσωρευμένες τροφίμων. Έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά τρόφιμα. Το ψυγείο γέρνει.
Έντονος θόρυβος	Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο πατάει σταθερά. Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
Τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας δεν σφραγίζουν	Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας. Ζεστάνετε το λάστιχο και αφήστε το να κρυώσει για να λυθεί το ζήτημα (ή ζεστάνετε το με πιστολάκι μαλλιών ή μια ζεστή πετσέτα).
Υπερχείλιση της λεκάνης νερού	Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο ή τα τρόφιμα που είναι μέσα σε αυτό περιέχουν πάρα πολύ νερό, πράγμα που οδηγεί σε έντονη απόψυξη. Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα το πάγωμα λόγω της εισόδου αέρα και της αύξησης του νερού λόγω της απόψυξης.
αυτό περιβλήμα	Η απαγωγή της θερμότητας από τον ενσωματωμένο συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, είναι κάτι φυσιολογικό. Όταν το περιβλήμα ζεσταίνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων ή διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή, παράγεται σταθερός αερισμός για να διευκολύνει την απαγωγή της θερμότητας.
Συμπύκνωση υδρατμών στις επιφάνειες	Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι	Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει βουητό κατά τη λειτουργία του, το οποίο είναι περισσότερο έντονο κατά την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τριξίμο: Το ψυκτικό που ρέει εντός της συσκευής μπορεί να παράγει ήχο τριξίματος, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 944944
Fax. 2316 006650
www.morris.gr