



MORRIS

Καλοριφέρ λαδιού



Μοντέλο: MHR-20027 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, σημαντικές προφυλάξεις πάντα πρέπει να τηρούνται, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικούς τραυματισμούς:

1.Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

2.Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μην πλησιάζουν τη συσκευή εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8, επιτρέπεται να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή, αφού όμως αυτή έχει εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας της και έχουν δοθεί και τις έχουν κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους της συσκευής, ή επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο. Παιδιά από 3 ως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, να τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν.

Προσοχή - Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την παρουσία παιδιών ή ευπαθών ατόμων.

3.Αν η παροχή ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθιστάτε από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή εξιδεικευμένο άτομο για αν αποφύγετε οποιαδήποτε κίνδυνο.



4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

5.Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται ή όταν την καθαρίζετε.

6.Μην αφήνετε το καλοριφέρ σε λειτουργία όταν δεν το επιβλέπετε.

7.Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.

8.Κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1μ από εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα ή χαρτιά.

9.Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν στις οπές αερισμού καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή βλάβης της συσκευής.

10.Απαιτείται προσεχτική παρακολούθηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή από παιδιά..

11.Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος να έρθει σε επαφή με υγρές ή ζεστές επιφάνειες, να τσαλακωθεί ή να έρθει σε επαφή με παιδιά.

12.Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους.

13.Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή δίπλα σε εστίες ή λοιπές πηγές θερμότητας.

14.Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, ή μετά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη.

15.Ποτέ μην επιχειρείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της ή να αποσυναρμολογήσετε τα

πλήκτρα λειτουργίας. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση όπου αυτή η οδηγία αγνοηθεί.

16.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης.

17.Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

18.Οι σχετικές οδηγίες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ακολουθηθούν ως προς την διαχείριση του λαδιού σε περίπτωση που αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή.

18.Οποιεσδήποτε εργασίες επιδιόρθωσης της συσκευής πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα.

20Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από επίσημο τεχνικό κέντρο ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος καταστροφής.

21.Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής απευθείας κάτω από μια πρίζα παροχής ρεύματος.

22.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπως μπάνια, ντουζ, ή πισίνες.

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΕΤΕΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ
MHR-20027	13	220-240V~50/60Hz	2500W

Περιγραφή μερών:




- A – Λαβή
B – Διακόπτης θερμοστάτη
C – Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
D – Διακόπτης λειτουργίας
E – Χρονοδιακόπτης
F – Θέση αποθήκευσης καλωδίου
G- Ροδάκια

Οδηγίες συναρμολόγησης

Η συσκευή συσκευάζεται με τα ροδάκια μη συναρμολογημένα. Πρέπει να τα συναρμολογήσετε πριν τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τη λειτουργείτε χωρίς τα ροδάκια. Να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση (ροδάκια στο κάτω μέρος, πίνακας ελέγχου στην κορυφή), οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

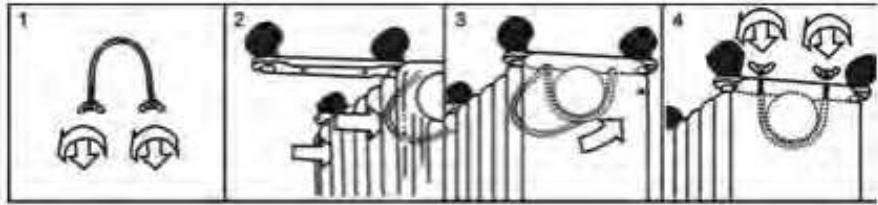

1. Τοποθετήστε το καλοριφέρ ανάποδα σε μια ανοιχτή επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό και ότι δεν θα πέσει.

2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια από τις βίδες σχήματος U, οι οποίες παρέχονται. Ασφαλίστε τις βίδες σχήματος U στη φλάντζα σχήματος U ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φέτα (κοντά στο μπροστινό κάλυμμα).

3. Για να συναρμολογήσετε τη βάση με τα ροδάκια στο σώμα του καλοριφέρ, πρέπει να εισάγετε μέχρι τέλους τις βίδες σχήματος U στις τρύπες από τη βάση.


4. Βιδώστε το πίσω παξιμάδι στη βίδα σχήματος U και σφίξτε το παξιμάδι καλά.

Σημείωση: Μην σφίξετε υπερβολικά, μπορεί να δημιουργήσει ζημιά στη φλάντζα του καλοριφέρ.

5. Αφαιρέστε το σφαιρικό παξιμάδι από το ροδάκι, ευθυγραμμίστε τον άξονα στην τρύπα από τη βάση, εισάγετε την μέσα, και βιδώστε το σφαιρικό παξιμάδι.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4 και 5 στο πίσω μέρος του καλοριφέρ για να τοποθετήσετε τις πίσω ρόδες.

Σημείωση: τα πίσω ροδάκια πρέπει να τοποθετούνται ανάμεσα στις δύο τελευταίες φέτες.

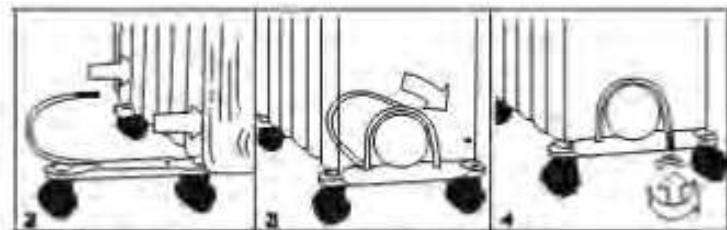

Οδηγίες λειτουργίας

Έχοντας τον διακόπτη θερμοστάτη και τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση '0', συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

1. Η θερμοκρασία χώρου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του θερμοστάτη. Στρέψτε τον κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, ή ανάποδα για να τη μειώσετε, μέχρι επιτύχετε την επιθυμητή σας ρύθμιση.

2. Στρίψτε τον διακόπτη λειτουργίας σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις λειτουργίας.

α) Στρίψτε τον διακόπτη στη θέση (I) για 1000W

β) Στρίψτε τον διακόπτη στη θέση (II) για 1500W

γ) Στρίψτε τον διακόπτη στη θέση (III) για 2500W

3. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας ανάβει όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

4. Στρέφοντας προς τα δεξιά το θερμοστάτη αυξάνετε την "επιθυμητή" θερμοκρασία.

5. Στρέφοντας τον θερμοστάτη αντίστροφα μειώνετε την "επιθυμητή" θερμοκρασία.

6. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής σας, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας και τον διακόπτη θερμοστάτη στη θέση '0' και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.

Χρήση χρονοδιακόπτη

1. Ρυθμίστε την ώρα του χρονοδιακόπτη σύμφωνα με το ρολόι στρέφοντας τον προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (ΜΗΝ ΤΟΝ ΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ)

2. Ο χρονοδιακόπτης έχει ένα μικρό διακόπτη, η λειτουργία του είναι η ακόλουθη:

I= η συσκευή λειτουργεί διαρκώς

⊕= η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένη

3. Ορίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση ⊕. Υπάρχουν 96 θέσεις, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε 15 λεπτά. Σπρώξτε προς τα έξω τους ακροδέκτες που αντιστοιχούν στο χρόνο που θέλετε να ενεργοποιηθεί η συσκευή και σπρώξτε προς τα μέσα τους ακροδέκτες που αντιστοιχούν στο χρόνο που θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ-

A. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη χωρίς επιτήρηση.

B. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση και οι ακροδέκτες δεν ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες ώρες.

Γ. Αν η συσκευή χάσει την παροχή ρεύματος, π.χ. απενεργοποιήθηκε από την πρίζα ή για κάποιο λόγο απενεργοποιήθηκε από αποτυχία ρεύματος, η ώρα πρέπει να επαναρυθμιστεί μετά την ενεργοποίηση της.

4. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα είναι αναμμένη όταν ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στη θέση ON ή έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονισμού.

Συντήρηση

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής τρίβοντας απαλά με μαλακό, υγρό πανί (όχι πολύ βρεγμένο)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά όπως απορρυπαντικά και σκληρυντικά. ΜΗΝ επιτρέπετε να βραχεί το εσωτερικό της συσκευής καθώς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

3. Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, βάλτε την στην αρχική συσκευασία και αποθηκεύσετε την σε καθαρό και δροσερό μέρος

4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: MHR-20027						
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα		Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,5	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]	
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,5	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]	
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	N/A	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)		
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	N/A	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]	
σε κατάσταση αναμονής	el_{sb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]	
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]	
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]	
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]	
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]	
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)		
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]	
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]	
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]	
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]	
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]	
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καρύδα Καλλιόπη και Σια Ε.Ε. 17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650					

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.P. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καλλιόπη Καρύδα και Σια Ε.Ε.

17^η Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650

www.amiridis-savvidis.gr