


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Καφετιέρα Γαλλικού

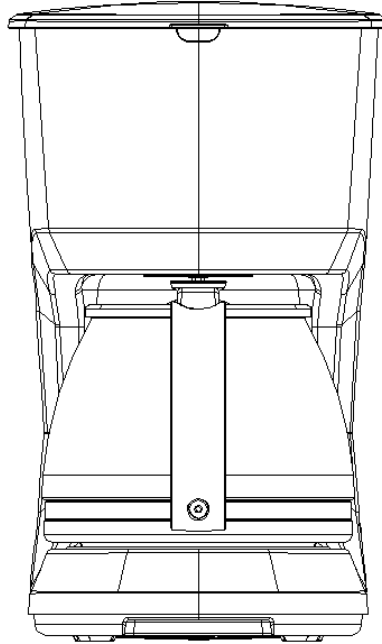

Μοντέλο: R-991

**Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσεως πριν από τη χρήση της συσκευής και
φυλάξτε για μελλοντική αναφορά**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:


1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της καφετιέρας αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου.
3. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με χαλασμένο καλώδιο ή φις ή αν παρουσιάζουν γενικώς οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
4. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιήστε χερούλια και λαβές.
5. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μη βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αποσυνδέσετε ή συνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
7. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων μη ενδεδειγμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό στο χρήστη.
8. Η κανάτα έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυτή τη συσκευή, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες
9. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, συρματένια σφουγγάρια ή άλλα σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της κανάτας.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπέζιού ή πάγκου, ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
11. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βλάβης της συσκευής, μην τοποθετείτε την καφετιέρα πάνω σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε φωτιά.
12. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, απομακρύνετε το φις από την πρίζα, τραβώντας πάντα το φις και όχι το καλώδιο.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη και τοποθετήστε την σε στεγνό περιβάλλον.
14. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά
15. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή να μην καείτε από τον ατμό!

16. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
17. Μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει νερό.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η κανάτα παρουσιάζει οποιαδήποτε ρωγμή. Χρησιμοποιείτε μόνο τη συγκεκριμένη κανάτα για αυτή την καφετιέρα. Να τη χειρίζεστε με προσοχή, καθώς η κανάτα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.
19. Η κανάτα προορίζεται για χρήση με αυτή μόνο τη συσκευή και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες.
20. Μην τοποθετείτε τη ζεστή κανάτα πάνω σε βρεγμένες ή κρύες επιφάνειες.
21. Μη χρησιμοποιείτε κανάτα με ράγισμα ή κανάτα με χαλαρωμένη λαβή.
22. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, συρματένια σφουγγάρια ή άλλα σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της κανάτας
22. Ενδέχεται να προκληθεί έγκαιμα εάν αφαιρέσετε τη κανάτα κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ.
23. Κάποια μέρη της συσκευής είναι αρκετά ζεστά όταν η συσκευή λειτουργεί, μην αγγίζετε με τα χέρια. Χρησιμοποιήστε τις λαβές.
24. Μην αφήνετε ποτέ άδεια την κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.
25. Μην τοποθετείτε τη ζεστή κανάτα πάνω σε καυτές ή κρύες επιφάνειες.
26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μόνο αν κατανοούν τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά παρά μόνο αν είναι πάνω από 8 ετών και τους παρέχεται επίβλεψη. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και εάν υπάρχει επιτήρηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
27. Τα παιδιά πρέπει αν επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
28. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - κτήματα
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τέτοιους χώρους διαμονής
 - κατοικίες τύπου για διαμονή και πρωινό.

29. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

30. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

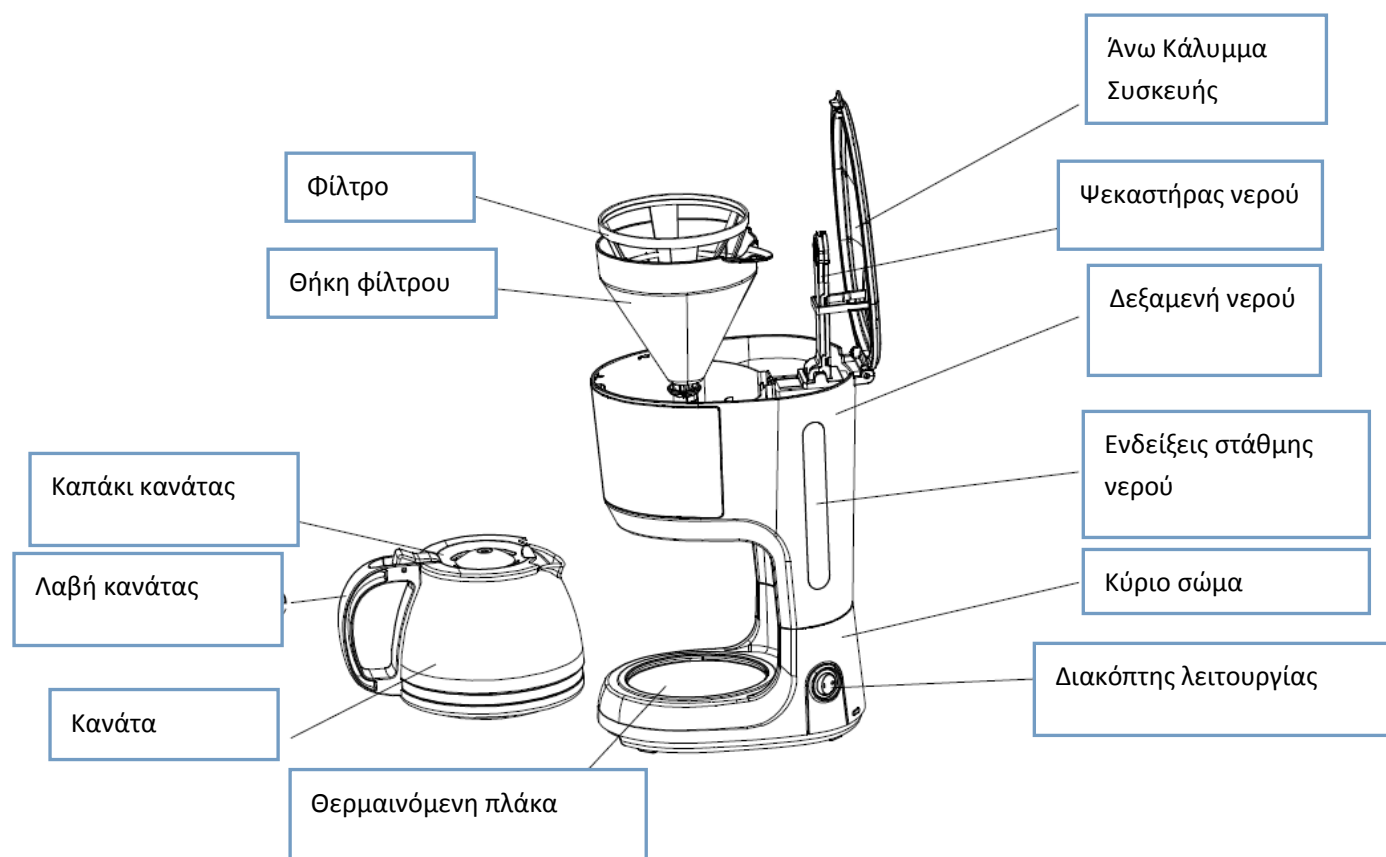

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο και, χωρίς να προσθέσετε σκόνη καφέ, ξεκινήστε τη διαδικασία παραγωγής καφέ αρκετές φορές, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω, και έπειτα απορρίψτε το νερό. Πλύνετε καλά τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΣΑΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι δεξαμενής νερού και ρίξτε κρύο, πόσιμο νερό μέσα στην δεξαμενή. Η ποσότητα νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη MAX που αναγράφεται επάνω στη δεξαμενή νερού.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη θήκη του φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε καφέ στο φίλτρο.
3. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο. Συνήθως ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται ένα κουτάλι σούπας σκόνης καφέ, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με την προσωπική σας προτίμηση. Κλείστε τη θήκη της χοάνης, ακούγεται ένας ήχος κλικ όταν κλείνεται τελείως η υποδοχή χοάνης.
4. Εισάγετε οριζόντια την κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα
6. Πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

Σημείωση : Κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να βγάλετε την κανάτα και να σερβίρετε καφέ, και η καφετιέρα θα σταματήσει αυτόματα την εκροή του καφέ, αλλά ο χρόνος σερβιρίσματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Αν κρατήσετε έξω την κανάτα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο έτοιμος καφές θα ξεχειλίσει από το φίλτρο.

Προσοχή: Μην αγγίζετε το κάλυμμα ενώ γίνεται ο καφές για να αποφύγετε το κάψιμο από τον ατμό.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή καφέ, δηλαδή ένα λεπτό αφότου σταματήσει η εκροή καφέ, μπορείτε να τραβήξετε την κανάτα και να σερβίρετε .

Σημείωση: ο καφές που θα παραχθεί θα είναι ελαφρώς σε λιγότερη ποσότητα από το νερό που έχετε προσθέσει, καθώς μια μικρή ποσότητα νερού απορροφάται από τη σκόνη καφέ. **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ** το κάλυμμα, τη θερμαινόμενη πλάκα και τα λοιπά μέρη της συσκευής κατά τη λειτουργία, καθώς είναι πολύ ζεστά.

8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής καφέ, αν δεν επιθυμείτε να σερβίρετε αμέσως, μπορείτε να αφήσετε το διακόπτη λειτουργίας ανοιχτό, και ο καφές σας θα διατηρηθεί ζεστός στη θερμαινόμενη πλάκα για 40 λεπτά. Μετά την πάροδο των 40 λεπτών η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Για κορυφαία γεύση καφέ, σερβίρετε αμέσως.

9. Αποσυνδέετε πάντα την καφετιέρα από την πρίζα μετά τη χρήση.

Σημείωση: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σερβίρετε τον καφέ, καθώς η θερμοκρασία του είναι πολύ υψηλή και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέετε πάντα το φινι από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό.

1. Καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση σε ζεστό νερό.
2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.
3. Σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από το φίλτρο και να στάξουν στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ. Για να ελέγξετε το στάξιμο, σκουπίζετε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.
4. Για τον καθαρισμό της θερμαινόμενης πλάκας, χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, νωπό πανί και σκουπίζετε απαλά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
5. Επανατοποθετήστε όλα τα μέρη της συσκευής, και αποθηκεύστε μέχρι την επόμενη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ

Για να διατηρήσετε τη λειτουργία της καφετιέρας σας αποτελεσματική, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα που απομένουν από το νερό, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, καθώς και ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής σας. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τα άλατα με τον παρακάτω τρόπο, χρησιμοποιώντας

ένα μείγμα από λευκό ξίδι και κρύο νερό. Το μείγμα θα αποτελείται από 2 κουταλιές της σούπας (30ml) λευκό ξίδι σε μια γεμάτη κανάτα με κρύο νερό, για καλύτερα αποτελέσματα.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα ξιδιού μέχρι τη μέγιστη ένδειξη, όπως αναγράφεται στον μετρητή νερού.
2. Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (χωρίς να βάλετε σκόνη καφέ) και η θήκη του φίλτρου έχουν τοποθετηθεί σωστά.
4. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την ώστε να ολοκληρωθεί η εκροή του διαλύματος.
5. Αφού ολοκληρωθεί η εκροή μίας κούπας διαλύματος, αποσυνδέστε τη συσκευή.
6. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3-5.
7. Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε όλο το διάλυμα να τρέξει από τη δεξαμενή νερού, έως ότου αδειάσει εντελώς.
8. Τέλος, καθαρίζετε τυχόν υπολείμματα λειτουργώντας τη συσκευή με νερό τουλάχιστον 3 φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΦΕ

1. Βασική προϋπόθεση για κορυφαία γεύση καφέ, είναι ο καθαρισμός της καφετιέρας σας. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό, κρύο νερό για την παραγωγή καφέ.
2. Αποθηκεύετε τη σκόνη καφέ σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα, να σφραγίζεται καλά και να φυλάσσεται στο ψυγείο για να διατηρείται η φρεσκάδα του.
3. Για κορυφαία γεύση καφέ, προμηθευτείτε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε λίγο πριν την παρασκευή καφέ.
4. Για μέγιστη γεύση, συνιστάται η χρήση φρέσκο-αλεσμένου καφέ. Δε συνιστάται να ζεσταίνετε ξανά τον καφέ, καθώς ο καφές σας έχει κορυφαία γεύση μόνο αμέσως μετά την παρασκευή του.
5. Καθαρίστε τη συσκευή καθώς είναι πιθανό από την υψηλή άλεση να δημιουργηθούν ίχνη λαδιού. Σταγονίδια λαδιού μπορεί να υπάρξουν στην επιφάνεια της καφετιέρας και οφείλονται στην άλεση των κόκκων καφέ.
6. Η λιπαρότητα μπορεί να εμφανιστεί συχνότερα όταν χρησιμοποιείται πολύ καβουρδισμένος καφές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.