


INSTRUCTION MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



FX - 227

Αγαπητέ αγοραστή, διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσεις τη συσκευή, έτσι ώστε να αποφευχθεί βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης.

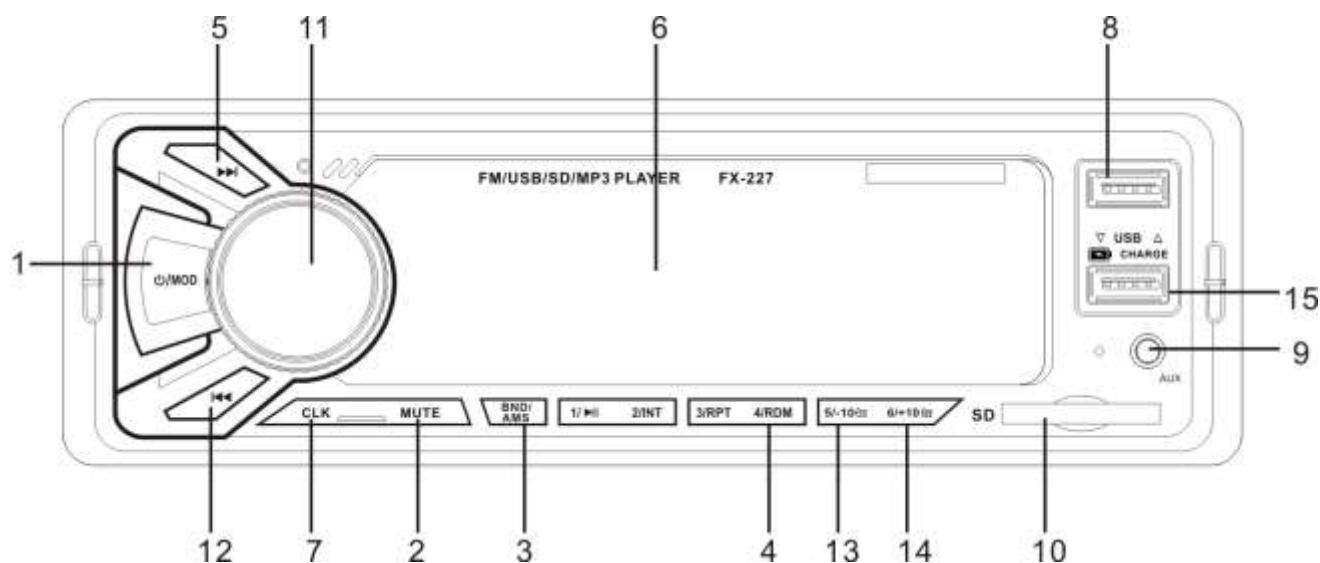

1.	POWER:Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση MODE:Εναλλαγή λειτουργιών	9.	Aux in
2.	MUTE	10.	Υποδοχή SD/MMC
3.	Εναλλαγή σταθμών/Αυτόματη αναζήτηση	11.	Αυξομείωση Έντασης/ Εφέ Ήχου
4.	Αποθηκευμένοι Σταθμοί 1-6	12.	Αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω/Προηγούμενο τραγούδι
5.	Αναζήτηση σταθμών προς τα εμπρός/Επόμενο τραγούδι	13.	Επαναφορά ρυθμίσεων
6.	DISPLAY: Οθόνη LCD	14.	Προηγούμενος φάκελος/10 τραγούδια πίσω
7.	Ρολόι	15.	Επόμενος φάκελος/10 τραγούδια μπροστά
8.	Υποδοχή USB	16.	Γρήγορη φόρτιση USB

Γενικές Λειτουργίες

1. Ενεργοποίηση της Μονάδας (Power On/Off)

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε ξαναπιέστε.

2. Ρύθμιση έντασης Ήχου

Περιστρέψτε το κόμβιο  ή  για ρύθμιση ΗΧΟΥ

Για επιλογή λειτουργίας πιέστε το κόμβιο έως ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε. Επιλέξτε μεταξύ ΜΠΑΣΣΑ/ΠΡΙΜΜΑ/ΙΣΟΡΟΠΙΑ/FADER/LOUDNESS

3. LCD

Στην οθόνη εμφανίζεται η ραδιοφωνική συχνότητα, η ώρα και το περιεχόμενο του MP3

4. Εναλλαγή σταθμών FM/Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο () για εναλλαγή μπάντας FM1-FM2-FM3.

Πιέστε παρατεταμένα () για αυτόματη αποθήκευση σταθμών

5. Εναλλαγή λειτουργιών

Με το πλήκτρο MODE, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των λειτουργιών RADIO/USB/SD/AUX IN

6. Αποθήκευση Ραδιοφωνικού σταθμού

6 αριθμημένα κουμπιά για αποθήκευση 6 σταθμών ανά μπάντα

Αποθήκευση σταθμού:

1.Εύρεση σταθμού

2.Επιλογή σταθμού

3.Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό.

Για αποθήκευση σταθμού σε πλήκτρο με αποθηκευμένο άλλο σταθμό

1.Επιλέξτε σταθμό

2.Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό.

Ο προηγούμενος σταθμός που ήταν αποθηκευμένος διαγράφεται αυτόματα

7. Αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω/Προηγούμενο τραγούδι

Στη λειτουργία Ράδιο πιέστε στιγμιαία το κουμπί  για αναζήτηση σταθμών προς τις χαμηλότερες συχνότητες. Πιέστε παρατεταμένα για αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Κατά την αναπαραγωγή MP3 πιέστε στιγμιαία για μεταφορά στο προηγούμενο τραγούδι, πιέστε παρατεταμένα για μεταφορά προς την αρχή του συγκεκριμένου τραγουδιού.

8. Αναζήτηση σταθμών προς τα μπροστά/Επόμενο τραγούδι

Στη λειτουργία Ράδιο πιέστε στιγμιαία το κουμπί  για αναζήτηση σταθμών προς τις υψηλότερες συχνότητες. Πιέστε παρατεταμένα για αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Κατά την αναπαραγωγή MP3 πιέστε στιγμιαία για μεταφορά στο επόμενο τραγούδι, πιέστε παρατεταμένα για μεταφορά προς το τέλος του συγκεκριμένου τραγουδιού.

9. Ρολόι

Πιέστε στιγμιαία για προβολή της ώρας. Πιέστε παρατεταμένα για ρύθμιση ώρας. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα () ρύθμισης της έντασης και ρυθμίστε περιστρέφοντας.

10. AUX IN

Για την αναπαραγωγή ήχου μέσω της μονάδας από μια εξωτερική συσκευή, πιέστε MODE μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία 'Aux In' και χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο στην είσοδο **AUX IN**

11.RESET

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής πιέστε το πλήκτρο RESET για επαναφορά ρυθμίσεων.

12.Υποδοχή SD

Εισάγεται την κάρτα SD για ανάγνωση και αναπαραγωγή στην αντίστοιχη υποδοχή

13.Υποδοχή USB

Εισάγεται τη συσκευή USB για ανάγνωση και αναπαραγωγή στην αντίστοιχη υποδοχή

15.Λειτουργία SD/USB

1)Πιέστε **⏮** για αναπαραγωγή/ παύση

2)Πιέστε **⏮ ⏭** για αναπαραγωγή προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιού

3)Πιέστε **INT** για αναπαραγωγή 10 δευτερολέπτων από το κάθε τραγούδι

4)Πιέστε **RPT** για επανάληψη του ίδιου αρχείου

4)Πιέστε **RDM** για τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών

5)Πιέστε -10/6 στιγμιαία για μεταφορά 10 τραγούδια πριν

Πιέστε -10/6 παρατεταμένα για μεταφορά στον προηγούμενο φάκελο

6)Πιέστε +10/6 στιγμιαία για μεταφορά 10 τραγούδια μετά

Πιέστε +10/6 παρατεταμένα για μεταφορά στον επόμενο φάκελο

16.Φόρτιση μέσω USB

Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας και φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Επίλυση Προβλημάτων

Πριν αναζητήσετε λύση στον παρακάτω πίνακα, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίωσης. Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν λειτουργεί η οθόνη	1.Το κίτρινο καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο με τη μπαταρία +	1.Βεβαιωθείται πως το κίτρινο καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη μπαταρία +
	2.Η ασφάλεια έχει καεί	2.Αλλάξτε την ασφάλεια
Δεν ακούγεται ήχος	Η ένταση ήχου είναι στο minimum	Ρυθμίστε τον ήχο στην επιθυμητή ένταση
	Δεν έχει γίνει σωστή σύνδεση καλωδίωσης	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίωσης
Το ράδιο δεν ενεργοποιείται. Η αυτόματη αποθήκευση σταθμών δεν ενεργοποιείται.	Η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη	Συνδέστε την κεραία
	Το σήμα είναι αδύναμο	Επιλέξτε έναν σταθμό χειροκίνητα.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναλαμβάνουμε την επισκευή της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή. Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε κάδους ανακύκλωσης.

Σημ.: Η τοποθέτηση – εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει πάντοτε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται τοποθέτηση από αναρμόδια άτομα καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή άλλων ζημιών λόγω λανθασμένης συνδεσμολογίας και τροφοδοσίας.