


Panasonic®

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Home Cinema

Αρ. Μοντέλου SC-HTB8

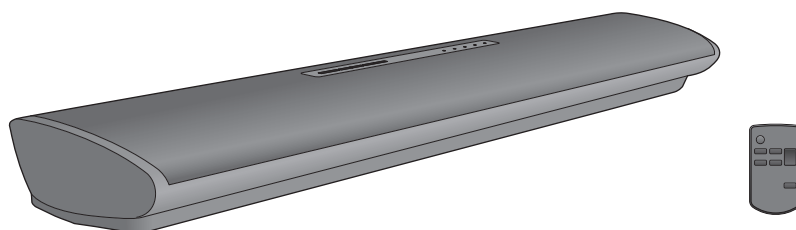

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις οδηγίες για να τις συμβουλευθείτε στο μέλλον.

Συμπεριλαμβανόμενες Οδηγίες Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης (⇒ 10 έως 14)

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες χρήσης για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση γίνεται σωστά.

(Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες. Ενδέχεται να τις χρειαστείτε κατά τη συντήρηση ή μετακίνηση αυτής της συσκευής.)

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συσκευή

- Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής,
 - Μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε βροχή, υγρασία ή πιτσιλίσματα.
 - Μην τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ.
 - Μην αφαιρείτε τα καλύμματα.
 - Μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Αναθέστε την επισκευή στον κατάλληλο τεχνικό.
- Για την αποφυγή ατυχήματος, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Καλώδιο τροφοδοσίας

- Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής,
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
 - Εισάγετε σωστά την άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.
 - Μην τραβάτε, λυγίζετε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στις απολήξεις του καλωδίου.
 - Μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
 - Κρατάτε καλά το βύσμα όταν αποσυνδέετε την πρίζα.
 - Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα.
- Η συσκευή αποσυνδέεται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σημείο όπου η αποσύνδεσή της από την πρίζα τοίχου μπορεί να γίνει γρήγορα.

Μπαταρία τύπου κουμπιού (μπαταρία λιθίου)

- Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, έκρηξης ή εγκαύματος. Μην επαναφορτίσετε, αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε πάνω από 60 °C και μην καίτε τις μπαταρίες.
- Κρατήστε την μπαταρία τύπου κουμπιού μακριά από παιδιά. Μη βάλετε ποτέ την μπαταρία τύπου κουμπιού στο στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε το γιατρό σας.

Μικρά αντικείμενα

- Φυλάξτε την μπαταρία κουμπί μακριά από παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συσκευή

- Μην τοποθετείτε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Κινητά τηλέφωνα μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές κατά τη λειτουργία της μονάδας. Σε τέτοια περίπτωση, απομακρύνετε το κινητό τηλέφωνο από τη μονάδα.
- Αυτή η μονάδα προορίζεται για χρήση σε μετριοπαθή κλίματα.
- Η Σήμανση αναγνώρισης προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής,
 - Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη, εντοιχισμένο ντουλάπι ή άλλο περιορισμένο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται καλά.
 - Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της μονάδας με εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες ή παρόμοια αντικείμενα.
 - Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου, σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία και έντονους κραδασμούς.

Μπαταρία τύπου κουμπιού (μπαταρία λιθίου)

- Σε περίπτωση που οι μπαταρίες αντικατασταθούν με λανθασμένο τρόπο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις με τον τύπο μπαταρίας που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Εισάγετε ευθυγραμμίζοντας τους πόλους.
- Σε περίπτωση που οι μπαταρίες αντικατασταθούν με λανθασμένο τρόπο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις με τον τύπο μπαταρίας που προτείνει ο κατασκευαστής.
 - Αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύστε σε δροσερό, σκοτεινό μέρος.
 - Μην την θερμαίνετε και μην την εκθέτετε στη φωτιά.
 - Μην αφήνετε μπαταρίες στο αυτοκίνητο, εκτεθειμένες στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
- Κατά την απόρριψη των μπαταριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς ή τον προμηθευτή σας για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Σχετικά με το Bluetooth®

Η Panasonic δε φέρει καμία ευθύνη για δεδομένα ή/και πληροφορίες που εκτίθενται κατά την ασύρματη μετάδοση.

■ Ζώνη συχνότητας που χρησιμοποιείται

Το σύστημα χρησιμοποιεί ζώνη συχνότητας 2,4 GHz.

■ Πιστοποιητικό αυτής της συσκευής

- Το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τους περιορισμούς συχνότητας και έχει λάβει πιστοποιητικό με βάση τους νόμους συχνότητας. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη άδεια ασύρματης μετάδοσης.
- Σε ορισμένες χώρες, οι παρακάτω ενέργειες επιδέχονται κυρώσεις από το νόμο:
 - Αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής.
 - Αφαίρεση των ενδείξεων των τεχνικών χαρακτηριστικών.

■ Περιορισμοί χρήσης

- Δεν είναι εγγυημένη η ασύρματη μετάδοση ή/και η χρήση όλων των εξοπλισμένων με Bluetooth® συσκευών.
- Όλες οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που έχει θέσει η Bluetooth SIG, Inc.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ρυθμίσεις μιας συσκευής, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να συνδεθεί ή ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι διαφορετικές.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας Bluetooth®. Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας ή/και τις ρυθμίσεις, αυτή η ασφάλεια πιθανόν να μην είναι αρκετή. Μεταδώστε δεδομένα ασύρματα σε αυτό το σύστημα με προσοχή.
- Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε μια συσκευή Bluetooth®.

■ Εύρος χρήσης

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέγιστο εύρος 10 μ. Το εύρος μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον, τα εμπόδια ή τις παρεμβολές.

■ Παρεμβολές από άλλες συσκευές

- Αυτό το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργήσει κανονικά και να προκύψουν προβλήματα, όπως παράσιτα, εξαιτίας παρεμβολών στα ραδιοκύματα, σε περίπτωση που η κύρια συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες συσκευές Bluetooth® ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνότητας 2,4 GHz.
- Αυτό το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που υπάρχουν ισχυρά ραδιοκύματα από κοντινούς σταθμούς αναμετάδοσης, κ.λπ.

■ Προοριζόμενη χρήση

- Αυτό το σύστημα προορίζεται για κανονική, γενική χρήση μόνο.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα κοντά σε εξοπλισμό ή σε περιβάλλον ευαίσθητο σε παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (παράδειγμα: αεροδρόμια, νοσοκομεία, εργαστήρια, κ.λπ.).

Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις ασφαλείας.....	2
Προφυλάξεις σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας.....	3
Σχετικά με το Bluetooth®	3

Πριν από τη χρήση

Παρεχόμενα τεμάχια.....	5
Αυτό το σύστημα.....	5
Αξεσουάρ.....	5
Οδηγός ενδείξεων τηλεχειριστηρίου.....	6
Αυτό το σύστημα (Εμπρόσθια όψη).....	6
Αυτό το σύστημα (Οπίσθια όψη).....	6
Τηλεχειριστήριο.....	7

Για να ξεκινήσετε

Βήμα 1 Συνδέσεις.....	8
Σύνδεση με την τηλεόραση.....	8
Σύνδεση με άλλες συσκευές.....	8
Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας.....	8
Σύνδεση Bluetooth®	9
Βήμα 2 Τοποθέτηση.....	10
Προφυλάξεις ασφαλείας.....	10
Ασύρματες παρεμβολές.....	10
Επιλογή μεθόδου τοποθέτησης.....	11
Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε ράφι ή τραπέζι.....	12
Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε τοίχο.....	13

Λειτουργίες

Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα.....	15
Προηγμένες λειτουργίες.....	16

Αναφορά

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	17
Φροντίδα της συσκευής.....	18
Άδεια.....	18
Λυχνίες ενδείξεων.....	18
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	19

- Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή σας.
- Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για το μοντέλο SC-HTB8.
- Οι λειτουργίες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται κυρίως για χρήση με το τηλεχειριστήριο, αλλά μπορείτε να τις εκτελέσετε και από την κύρια συσκευή, αν τα χειριστήρια είναι τα ίδια.

Παρεχόμενα τεμάχια

Αυτό το σύστημα

- ☐ 1 Κύρια συσκευή (Ηχείο)
(SC-HTB8)



Αξεσουάρ

Ελέγξτε το παρεχόμενο εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα.

- ☐ 1 Τηλεχειριστήριο
(με μια μπαταρία)
(N2QAYC000102)



- Οι αριθμοί προϊόντων ισχύουν από το Μάρτιο του 2014. Ενδέχεται να αλλάξουν.

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση


Για να ξεκινήσετε

Λειτουργίες

Αναφορά


Οδηγός ενδείξεων τηλεχειριστηρίου

Αυτό το σύστημα (Εμπρόσθια όψη)

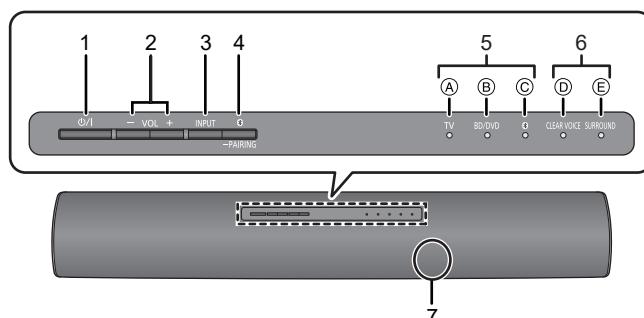

- 1 **Διακόπτης αναμονής/ενεργοποίησης (PS/ON)**
Πιέστε για να τεθεί η συσκευή από την κατάσταση ενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής ή το αντίστροφο. Η συσκευή συνεχίζει να καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύματος ενώ είναι στην αναμονή.
- 2 Ρυθμίστε την ένταση αυτού του συστήματος (⇒ 15)
- 3 Επιλέξτε πηγή εισόδου (⇒ 15)
“TV” → “BD/DVD” → “” (Bluetooth®)
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth® ως πηγή (⇒ 15)
- 5 Ενδείξεις επιλογέα εισόδου*1
 - Α Ένδειξη τηλεόρασης
Ανάβει πράσινη όταν πηγή ήχου είναι η τηλεόραση
 - Β Ένδειξη BD/DVD
Ανάβει πορτοκαλί όταν πηγή ήχου είναι η συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή BD/DVD
 - Γ Ένδειξη Bluetooth®
Ανάβει πορτοκαλί όταν πηγή ήχου είναι η συσκευή Bluetooth®
- 6 Ενδείξεις τύπου ήχου*1
 - Δ Ένδειξη CLEAR VOICE
Ανάβει πορτοκαλί όταν ο τρέχων τύπος ήχου είναι η καθαρή φωνή
 - Ε Ένδειξη SURROUND
Ανάβει πορτοκαλί όταν ο τρέχων τύπος ήχου είναι surround
- 7 Αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου (⇒ 7)

Αυτό το σύστημα (Οπίσθια όψη)

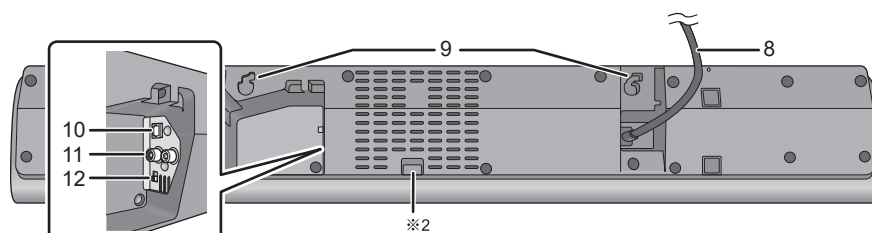


- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας (⇒ 8)
- 9 Οπή τοποθέτησης στον τοίχο
- 10 Υποδοχή OPTICAL DIGITAL AUDIO IN (⇒ 18)
- 11 Υποδοχή AUDIO IN (⇒ 8)
- 12 Διακόπτης MULTI ANGLE (⇒ 12, 13)
Αλλάξτε την ποιότητα ήχου, σύμφωνα με τη μέθοδο τοποθέτησης της κύριας συσκευής.

*1 Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν, επίσης, σε διάφορες συνθήκες. (⇒ 18)

*2 Για το σέρβις μόνο


Τηλεχειριστήριο

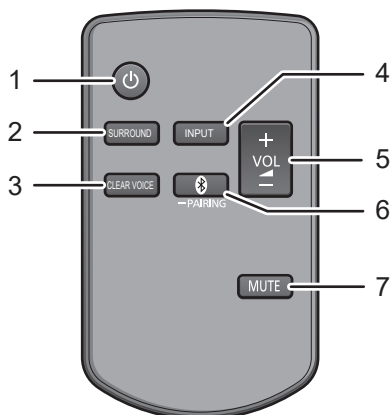

- 1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κύριας συσκευής (⇒ 15)
- 2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ surround (⇒ 15)
- 3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ καθαρής φωνής (⇒ 15)
- 4 Επιλέξτε πηγή εισόδου (⇒ 15)
 "TV" → "BD/DVD" → "Bluetooth®"
- 5 Ρυθμίστε την ένταση αυτού του συστήματος (⇒ 15)
- 6 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth® ως πηγή (⇒ 15)
- 7 Σίγαση του ήχου (⇒ 15)


■ Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο **A**.

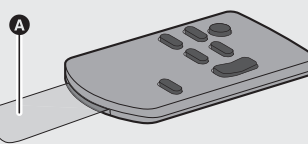

■ Για την αντικατάσταση μίας μπαταρίας τύπου κουμπιού

Τύπος μπαταρίας: CR2025 (μπαταρία λιθίου)

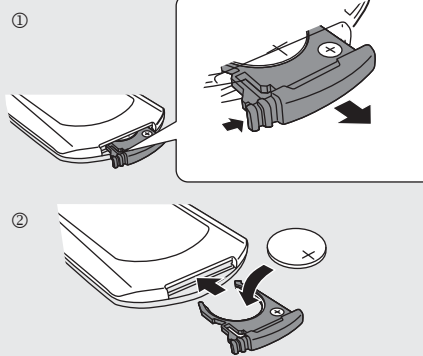

- Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου κουμπιού με το (+) προς τα επάνω.

Πριν από τη χρήση


■ Σχετικά με τον αισθητήρα σήματος τηλεχειριστηρίου

Ο αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στην κύρια συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στο σωστό εύρος λειτουργίας.

Απόσταση: Εντός περίπου 7 μ. από μπροστά

Γωνία: Περίπου 30° αριστερά-δεξιά

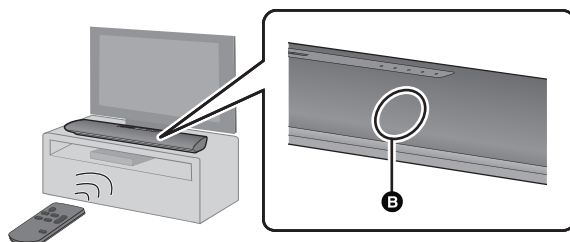


B Αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου

Βήμα 1 Συνδέσεις

- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές πριν τη σύνδεση και διαβάστε τις ανάλογες οδηγίες χρήσης.
- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι την ολοκλήρωση όλων των άλλων συνδέσεων.


Σύνδεση με την τηλεόραση

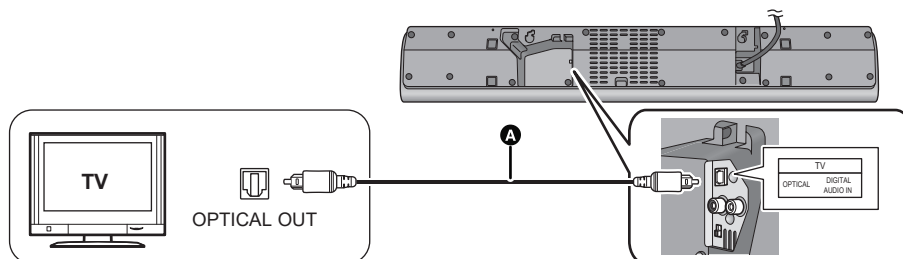

A Οπτικό ψηφιακό καλώδιο ήχου

- Όταν χρησιμοποιείτε το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου, εισάγετε την απόληξη σωστά μέσα στην υποδοχή.
- Μη λυγίζετε το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου.
- Η οπτική είσοδος υποστηρίζει μόνο PCM.


Σύνδεση με άλλες συσκευές

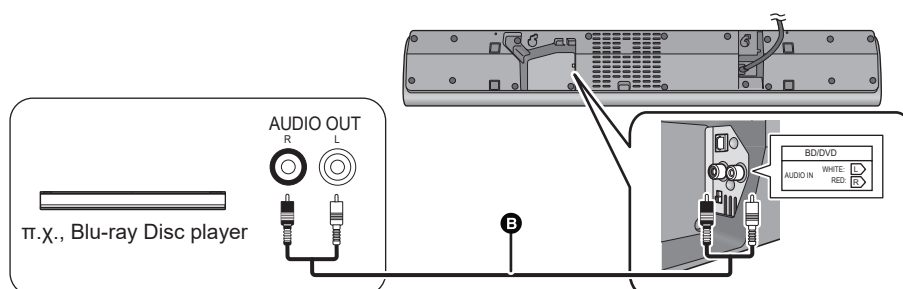

B Καλώδιο ήχου

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

- Συνδέστε μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των άλλων συνδέσεων.

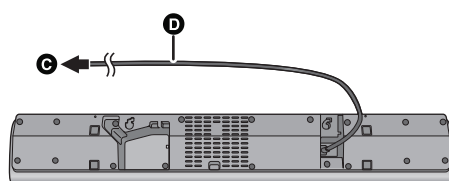

C Σύνδεση σε πρίζα ρεύματος

D Καλώδιο τροφοδοσίας

- Αυτό το σύστημα καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύματος (⇒ 19) ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένο. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, αν δε χρησιμοποιείτε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κύρια συσκευή είναι σχεδιασμένη να εξοικονομεί ενέργεια.

- Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν ανιχνεύεται σήμα ή δεν εκτελείται καμία λειτουργία για περίπου 2 ώρες. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 στην "Αυτόματη Απενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σύνδεση Bluetooth®

Χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth®, μπορείτε να ακούσετε ασύρματα ήχο από τη συσκευή ήχου Bluetooth® μέσω αυτού του συστήματος.

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth® για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με συσκευή Bluetooth®.

Προετοιμασία

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® της συσκευής και τοποθετήστε την κοντά στην κύρια συσκευή.

Σύζευξη Bluetooth®

1 Πιέστε [] για να επιλέξετε “ ”.

- Σε περίπτωση που η ένδειξη “  ” αναβοσβήνει γρήγορα, ανατρέξτε στο βήμα 3.

2 Πιέστε παρατεταμένα το [] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η ένδειξη “ ”.

- Σε περίπτωση που η ένδειξη “  ” αναβοσβήνει αργά, επαναλάβετε το βήμα 2.

3 Επιλέξτε “SC-HTB8” από το μενού Bluetooth® της συσκευής Bluetooth®.

- Αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό για τη συσκευή Bluetooth®, εισάγετε το “0000”.
- Όταν συνδεθεί η συσκευή Bluetooth®, η ένδειξη “  ” σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.



Με αυτό το σύστημα μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 8 συσκευές. Αν γίνει σύζευξη μιας 9ης συσκευής, η συσκευή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα αντικατασταθεί.

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής Bluetooth®

1 Πιέστε [] για να επιλέξετε “ ”.

- Αν ανάβει η ένδειξη “  ”, η συσκευή Bluetooth® έχει ήδη συνδεθεί με το σύστημα. Αποσυνδέστε τη. (⇒ παρακάτω)

2 Επιλέξτε “SC-HTB8” από το μενού Bluetooth® της συσκευής Bluetooth®.

■ Αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth®

Πιέστε παρατεταμένα το [] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η ένδειξη “  ”.



- Όταν έχει επιλεγθεί “  ” ως πηγή, αυτό το σύστημα θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth® που συνδέθηκε τελευταία. Σε περίπτωση που αποτύχει η απόπειρα σύνδεσης, προσπαθήστε ξανά.
- Σε περίπτωση που επιλεγθεί διαφορετική πηγή ήχου (π.χ., “TV”), η συσκευή Bluetooth® θα αποσυνδεθεί.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή τη φορά.

Βήμα 2 Τοποθέτηση

Προφυλάξεις ασφαλείας

Απαιτείται εγκατάσταση από επαγγελματία.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.

Η PANASONIC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή, όπως υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας τεχνικές κατάλληλες για τη διάταξη και τα υλικά της τοποθεσίας εγκατάστασης.

Προσοχή


- Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες. Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον ενισχυτή ή/και στο ηχείο και να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς. Συμβουλευθείτε εξειδικευμένο τεχνικό αν προκύψει βλάβη ή αν παρατηρήσετε ξαφνική αλλαγή στην απόδοση.
- Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε τοίχο, χρησιμοποιώντας τεχνικές που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.



- Μην κρατάτε την κύρια συσκευή με το ένα χέρι για την αποφυγή κάποιου τραυματισμού από τυχόν πτώση της κατά τη μεταφορά της.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης ή γρατζουνιών, τοποθετήστε κάτω ένα μαλακό κομμάτι ύφασμα και πραγματοποιήστε τη συναρμολόγηση επάνω του.

Ασύρματες παρεμβολές

Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, διατηρήστε αποστάσεις ανάμεσα στην κύρια συσκευή και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές με την ίδια ραδιοσυχνότητα (2,4 GHz).

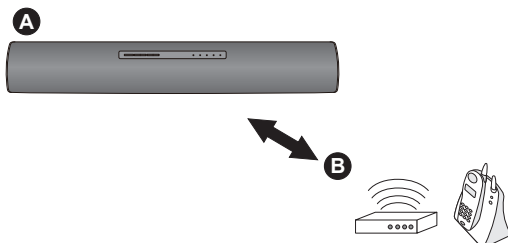

- A** Κύρια συσκευή
- B** Ασύρματο router, ασύρματο τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές: πε-ρίπου 2 μ.

Επιλογή μεθόδου τοποθέτησης

Επιλέξτε τη μέθοδο τοποθέτησης που σας ταιριάζει καλύτερα.

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε ράφι ή τραπέζι

- Τοποθετήστε την κύρια συσκευή σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Τοποθετήστε την κύρια συσκευή μπροστά από τη βάση της τηλεόρασης.




Σελίδα 12

Προφυλάξεις

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε τοίχο

- Τοποθετήστε την κύρια συσκευή σε επίπεδη και κάθετη επιφάνεια.

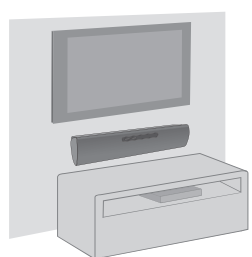

Σελίδα 13

Για να ξεκινήσετε

■ Όταν τοποθετείτε την κύρια συσκευή μπροστά από την τηλεόραση

Η κύρια συσκευή μπορεί να μπλοκάρει ή να προκαλέσει περισπασμό στους διάφορους αισθητήρες της τηλεόρασης (αισθητήρας C.A.T.S. (Σύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Αντίθεσης), αισθητήρας τηλεχειριστηρίου, κ.λπ.) και στους πομπούς για τα γυαλιά 3D σε τηλεοράσεις που είναι συμβατές με 3D.

- Σε περίπτωση παρεμβολών, μετακινήστε την κύρια συσκευή μακριά από την τηλεόραση. Αν η τηλεόραση εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε τη σε ένα ράφι ή στον τοίχο.

■ Αν ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης παρεμποδίζεται από την κύρια συσκευή

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης από διαφορετική γωνία.



- Μη χρησιμοποιείτε την κύρια συσκευή έχοντάς την τοποθετημένη σε μεταλλικό ντουλάπι.
- Αν παρουσιαστούν περίεργα χρώματα στην τηλεόραση, απενεργοποιήστε την για περίπου 30 λεπτά. Αν το πρόβλημα παραμένει, μετακινήστε την κύρια συσκευή ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.
- Φυλάσσετε τα μαγνητικά αντικείμενα μακριά. Οι μαγνητικές κάρτες, τα ρολόγια κ.λπ. μπορεί να καταστραφούν, αν είναι τοποθετημένα πολύ κοντά στη συσκευή.
- Τοποθετείτε την κύρια συσκευή περίπου 150 χιλ. μακριά από την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε ράφι ή τραπέζι

Επιπρόσθετα απαραίτητα εξαρτήματα (διατίθενται στο εμπόριο)


- Καλώδιο αποτροπής πτώσηςx 1
- Βιδωτός κρίκος (για σύνδεση του καλωδίου αποτροπής πτώσης).....x 1




- Χρησιμοποιείτε βίδες που διατίθενται στο εμπόριο που να μπορούν να υποστηρίξουν πάνω από 33 κιλά.
- Χρησιμοποιείτε καλώδιο που να μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 10 κιλά (με διάμετρο περίπου 2 χιλ.).

1 Σύρετε το διακόπτη MULTI ANGLE στη θέση “RACK/TABLE TOP”.

- Πιέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην ειδική υποδοχή.

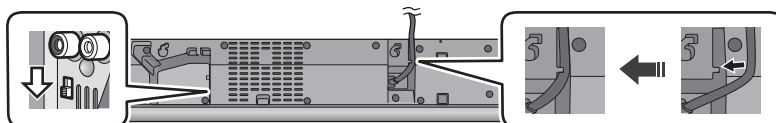

2 Ενώστε το καλώδιο με την κύρια συσκευή.

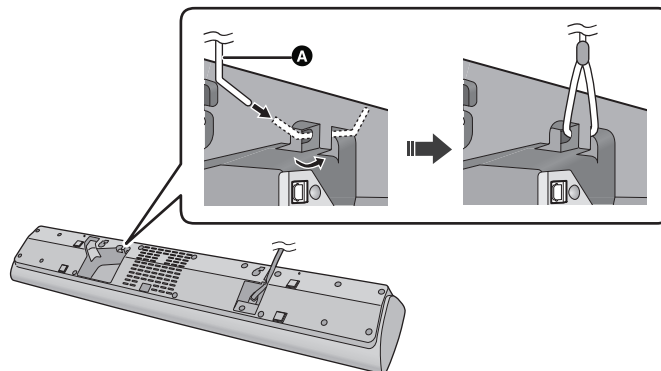


A Καλώδιο*

* Αν δεν μπορεί να περάσει το καλώδιο μέσα από τις οπές, λυγίστε τον σε 2 σημεία, περίπου 5 χιλ. από την άκρη, σε γωνία 45° (όπως απεικονίζεται παραπάνω).

3 Τοποθετήστε την κύρια συσκευή στην επιθυμητή θέση και ενώστε το καλώδιο με το ράφι ή το τραπέζι.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι χαλαρό.
- Μη γέρνετε την κύρια συσκευή πάνω στην τηλεόραση ή τον τοίχο.
- Μην τοποθετείτε την κύρια συσκευή πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια συσκευή είναι σταθερή.

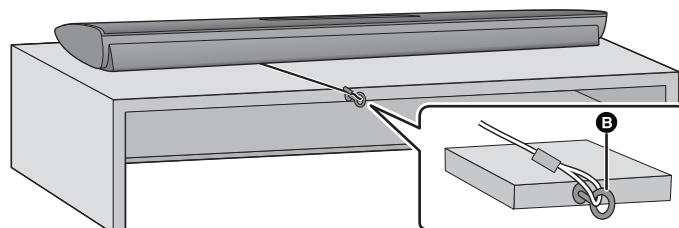

B Βιδωτός κρίκος

- Τοποθετήστε σε θέση ικανή να υποστηρίξει πάνω από 10 κιλά.
- Ανάλογα με τη θέση της κύριας συσκευής, η θέση βιδώματος του βιδωτού κρίκου μπορεί να διαφέρει.

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε τοίχο

Βεβαιωθείτε ότι η βίδα που χρησιμοποιείτε και ο τοίχος μπορούν να αντέξουν βάρος τουλάχιστον 33 κιλών. Οι βίδες και άλλα εξαρτήματα δεν παρέχονται, καθώς ο τύπος και το μέγεθος διαφέρουν σε κάθε εγκατάσταση.

- Ανατρέξτε στο βήμα 3 για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαραίτητες βίδες.
- Ενώστε το καλώδιο αποτροπής πτώσης ως δευτερεύον μέτρο ασφαλείας.


Επιπρόσθετα απαραίτητα εξαρτήματα (διατίθενται στο εμπόριο)

- Βίδες για την επιτοίχια τοποθέτηση..... x 2
- Καλώδιο αποτροπής πτώσης x 1
- Βιδωτός κρίκος (για σύνδεση του καλωδίου αποτροπής πτώσης)..... x 1




- Χρησιμοποιείτε καλώδιο που να μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 10 κιλά (με διάμετρο περίπου 2 χιλ.).

1 Σύρετε το διακόπτη MULTI ANGLE στη θέση “WALL MOUNT”.

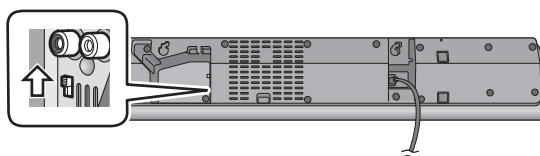

2 Ενώστε το καλώδιο με την κύρια συσκευή.

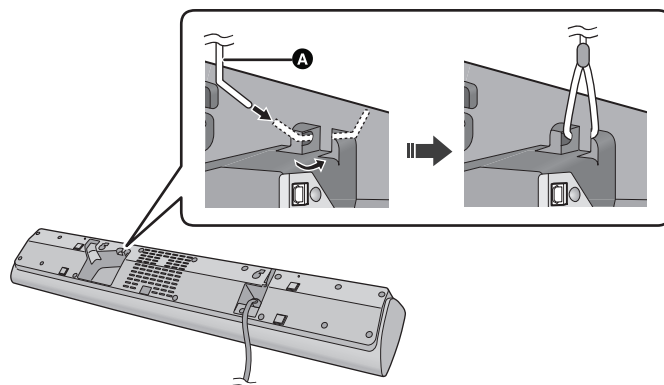

A Καλώδιο*


*Αν δεν μπορεί να περάσει το καλώδιο μέσα από τις οπές, λυγίστε το σε 2 σημεία, περίπου 5 χιλ. από την άκρη, σε γωνία 45° (όπως απεικονίζεται παραπάνω).

Προφυλάξτε

Για να ξεκινήσετε


3 Βιδώστε τη βίδα στον τοίχο.

- Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για τον προσδιορισμό των θέσεων βιδώματος στον τοίχο.
- Αφήστε τουλάχιστον 20 χιλ. κενό πάνω από την κύρια συσκευή για να μπορέσετε να την προσαρμόσετε εύκολα.
- Αφήστε τουλάχιστον 10 χιλ. κενό στα πλάγια της κύριας συσκευής. Χωρίς αρκετό χώρο δε θα μπορείτε να τοποθετήσετε την κύρια συσκευή επιτυχώς.
- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο οπές τοποθέτησης είναι στο ίδιο επίπεδο.

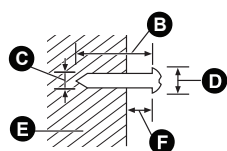


- B** Τουλάχιστον 30 χιλ.
- C** Ø4,0 χιλ.
- D** Ø7,5 χιλ. έως Ø9,4 χιλ.
- E** Τοίχος ή κολόνα
- F** 7,5 χιλ. έως 8,5 χιλ.

Εμπρόσθια όψη (ημιδιάφανη εικόνα)

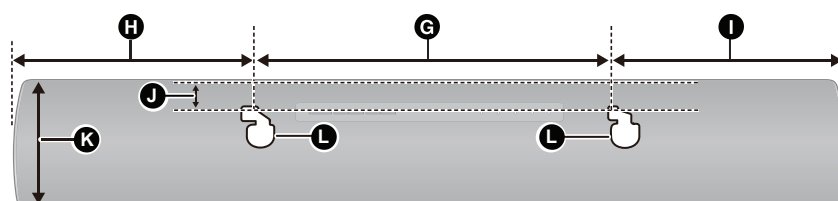

- G** 320 χιλ.
- H** 215 χιλ.
- I** 215 χιλ.
- J** 15 χιλ.
- K** 115 χιλ.
- L** Οπή επιτοίχιας τοποθέτησης


4 Τοποθετήστε την κύρια συσκευή με ασφάλεια πάνω στις βίδες.

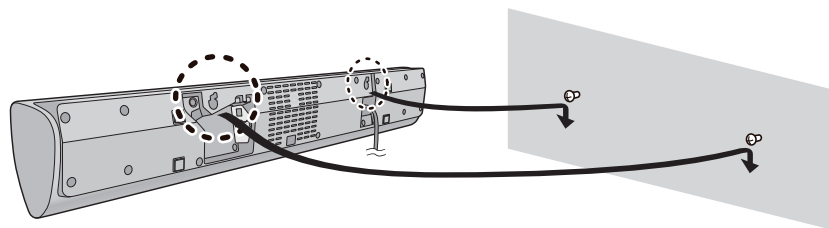

ΝΑΙ	ΟΧΙ
● Μετακινήστε το ηχείο έτσι ώστε η βίδα να είναι σε αυτή τη θέση.	● Σε αυτή τη θέση, το ηχείο θα πέσει αν μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά.

5 Τοποθετήστε το καλώδιο στον τοίχο.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι χαλαρό.

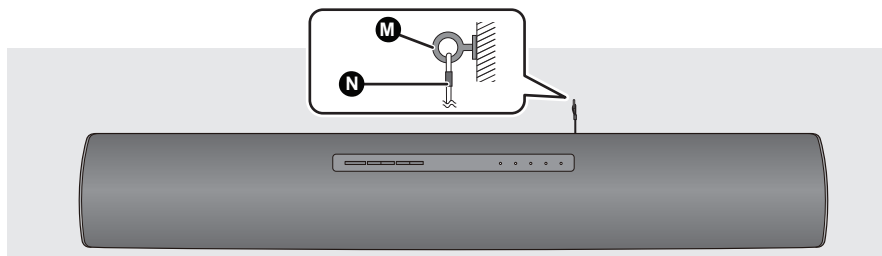


- M** Βιδωτός κρίκος
- N** Καλώδιο

Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα

Προετοιμασία

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ή/και τη συνδεδεμένη συσκευή.

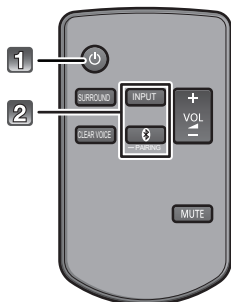

- 1 Πιέστε [] για να ενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή.

- 2 Επιλέξτε πηγή.

Πιέστε	Για να επιλέξετε
[INPUT]	“TV” → “BD/DVD” ↑ “ ” (Bluetooth®) ↓
[]	“ ” (Bluetooth®)

- Αυτό το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των λειτουργιών των συνδεδεμένων συσκευών.

■ Όταν ως πηγή επιλέγεται το “ ”.

Στη συσκευή Bluetooth® :

Επιλέξτε αυτό το σύστημα ως πηγή εξόδου της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth® και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

■ Όταν επιλέγεται το “BD/DVD” ως πηγή

Στην τηλεόραση και τη συνδεδεμένη συσκευή:

Επιλέξτε ως είσοδο την τηλεόραση στο σύστημα και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.



Αν το σύστημα δε λειτουργεί όπως πρέπει ή ο ήχος είναι περιέργος, η επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές μπορεί να λύσει το πρόβλημα. (⇒ 17)

※ Οι ενδείξεις BD/DVD, Bluetooth® και τύπου ήχου αναβοσβήνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά (+) ή από τα δεξιά προς τα αριστερά (−) κατά τη ρύθμισή τους. Οι ενδείξεις θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν όταν φτάσουν στη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

- Αν ο ήχος εξέρχεται από τα ηχεία της τηλεόρασης, χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης στο ελάχιστο.
- Αν απενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή με την ένταση ρυθμισμένη πάνω από τη μέση τιμή (πάνω από 50), αυτή θα χαμηλώσει αυτόματα την ένταση στη μέση τιμή (50), όταν την ενεργοποιήσετε (Περιορισμός Έντασης). Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

■ Ρύθμιση έντασης του συστήματος

Πιέστε [+ VOL −].

- Εύρος έντασης: 0 έως 100*

■ Ρύθμιση της λειτουργίας surround

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ surround.

Πιέστε [SURROUND].

- Για ακύρωση, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

■ Ρύθμιση της λειτουργίας καθαρής φωνής

Με τη λειτουργία καθαρής φωνής, μπορείτε να ακούτε τους διαλόγους ακόμα πιο καθαρά.

Πιέστε [CLEAR VOICE].

- Για ακύρωση, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

■ Σίγαση του ήχου

Πιέστε [MUTE].

- Κατά τη σίγαση, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
- Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο ξανά ή ρυθμίστε την ένταση.
- Η σίγαση ακυρώνεται όταν η κύρια συσκευή απενεργοποιείται.

Προφυλάξεις

Για να ξεκινήσετε

Λειτουργίες

Προηγμένες λειτουργίες

Auto Power Down - Αυτόματη Απενεργοποίηση

Η κύρια συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν δεν εισαχθεί ήχος και δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περίπου 2 ώρες.

- 1 **Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το [CLEAR VOICE] στο τηλεχειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα το [INPUT] στην κύρια συσκευή για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση.**



Η ένδειξη "BD/DVD" αναβοσβήνει:
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη.



Η ένδειξη "CLEAR VOICE" αναβοσβήνει:
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

- 2 **Ενώ εμφανίζεται η ρύθμιση, πιέστε [CLEAR VOICE] για να επιλέξετε τη ρύθμιση.**

- Η ρύθμιση αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το [CLEAR VOICE].
- Η ένδειξη της επιλεγμένης ρύθμισης αναβοσβήνει για 20 δευτ. και μετά γίνεται έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
- Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.

Αναμονή Bluetooth®

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth®, ενώ η κύρια συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

- 1 **Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το [SURROUND] στο τηλεχειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα το [Ⓢ] στην κύρια συσκευή για περισσότερα από 4 δευτ. για να εμφανιστεί η τρέχουσα λειτουργία.**



Η ένδειξη "BD/DVD" αναβοσβήνει:
Η Αναμονή Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.



Η ένδειξη "CLEAR VOICE" αναβοσβήνει:
Η Αναμονή Bluetooth® είναι απενεργοποιημένη.

- 2 **Ενώ εμφανίζεται η λειτουργία, πιέστε [SURROUND] για να επιλέξετε τη λειτουργία.**

- Η ρύθμιση αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το [SURROUND].
- Η ένδειξη της επιλεγμένης ρύθμισης αναβοσβήνει για 20 δευτ. και μετά γίνεται έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
- Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη.

16

Λειτουργία Dimmer

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer και οι ενδείξεις LED να παραμείνουν φωτεινές.

Ενώ πιέζετε παρατεταμένα [INPUT] στο τηλεχειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα [- VOL] στην κύρια συσκευή για περισσότερα από 4 δευτ. για να απενεργοποιηστεί η λειτουργία Dimmer.

- Η ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης θα γίνει πιο φωτεινή.
- Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, η ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης θα σκοτεινιάσει.

Άλλα

■ Κωδικός τηλεχειριστηρίου

Όταν άλλες συσκευές Panasonic ανταποκρίνονται στο τηλεχειριστήριο του συστήματος, αλλάξτε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου σε αυτό το σύστημα και το τηλεχειριστήριο.

Προετοιμασία

- Απενεργοποιήστε όλες τις άλλες συσκευές Panasonic.
- Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.

Αλλάξτε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου στον κωδικό 2:

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της κύριας συσκευής.
 - 2 Πιέστε παρατεταμένα [MUTE] και [Ⓢ] στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 4 δευτ.
- Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν για 10 δευτ. όταν ο κωδικός αυτού του συστήματος αλλάξει.



- Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.



- Αν η κύρια συσκευή δε λειτουργεί μετά την αλλαγή του κωδικού, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
- Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου στον κωδικό 1, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, αλλά αντικαταστήστε το [Ⓢ] με το [INPUT].

■ Απενεργοποίηση του περιορισμού έντασης.

Αν η χαμηλωμένη ένταση σας ενοχλεί κάθε φορά που ενεργοποιείτε την κύρια συσκευή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εξής:

Ενώ πιέζετε παρατεταμένα [MUTE] στο τηλεχειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα [VOL +] στην κύρια συσκευή για περισσότερα από 4 δευτ.

- Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν μία φορά, όταν απενεργοποιηθεί ο περιορισμός έντασης.



Για την επαναφορά της ρύθμισης, ρυθμίστε στις εργοστασιακές τιμές. (⇒ 17)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλείσθε να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με κάποια από τα σημεία ελέγχου ή αν οι λύσεις που υποδεικνύονται δε λύσουν το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενώ η κύρια συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε πατεταμένα το [C/I] στην κύρια συσκευή για περισσότερα από 4 δευτ. (Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν δύο φορές, όταν γίνει επαναφορά του συστήματος.)

Αν το σύστημα δε λειτουργεί όπως πρέπει, η επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

- Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου θα επιστρέψει στο "1", όταν το σύστημα επιστρέψει στις εργοστασιακές τιμές. Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

Γενική χρήση

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος καλά στην πρίζα. (⇒ 8)
- Αν οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η κύρια συσκευή απενεργοποιείται αμέσως αφού την ενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά.

- Έχει εξαντληθεί η μπαταρία. Αντικαταστήστε την με καινούργια. (⇒ 7)
- Μπορεί να μην έχετε αφαιρέσει το μονωτικό φύλλο. Αφαιρέστε το. (⇒ 7)
- Μπορεί να χρειάζεται να ρυθμίσετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου ξανά μετά την αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου. (⇒ 16)
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στο σωστό εύρος λειτουργίας. (⇒ 7)

Η ένδειξη "TV" αναβοσβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας. Αν αναβοσβήνουν και άλλες ενδείξεις, ενημερώστε τον προμηθευτή σας γι' αυτό.

Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Αυτόματη Απενεργοποίηση".

Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν ανιχνεύεται σήμα ή δεν εκτελείται καμία λειτουργία για περίπου 2 ώρες. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Bluetooth®

Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.

Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής Bluetooth®.

Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί.

- Η σύζευξη της συσκευής δεν ήταν επιτυχημένη ή η κατανάλωση έχει αντικατασταθεί. Επιχειρήστε ξανά τη σύζευξη της συσκευής. (⇒ 9)
- Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή. Αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και επιχειρήστε ξανά τη σύζευξη της συσκευής.

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ακούγεται ήχος από αυτό το σύστημα.

Για ορισμένες συσκευές με ενσωματωμένο Bluetooth®, πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα την έξοδο ήχου στο "SC-HTB8". Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Ο ήχος ακούγεται διακεκομμένος.

- Η απόσταση επικοινωνίας έχει ξεπεράσει τα 10 μ. Φέρτε τη συσκευή Bluetooth® πιο κοντά στην κύρια συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στην κύρια συσκευή και τη συσκευή.
- Υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνότητας 2,4 GHz (ασύρματο router, φούρνος μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, κ.λπ.). Φέρτε τη συσκευή Bluetooth® πιο κοντά στην κύρια συσκευή και απομακρύνετε την από τις άλλες συσκευές.

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος.

- Απενεργοποιήστε τη σίγαση. (⇒ 15)
- Ελέγξτε τις συνδέσεις στην άλλη συσκευή. (⇒ 8)
- Βεβαιωθείτε ότι το σήμα ήχου που λαμβάνεται είναι συμβατό με αυτό το σύστημα. (⇒ 19)
- Απενεργοποιήστε το σύστημα και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν οι συνδέσεις είναι σωστές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τα καλώδια. Επανεσυνδέστε τη συσκευή με διαφορετικά καλώδια.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Η ένταση είναι χαμηλωμένη όταν ενεργοποιείται η κύρια συσκευή.

Αν απενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή με την ένταση ρυθμισμένη πάνω από τη μέση τιμή (πάνω από 50), αυτή θα χαμηλώσει αυτόματα την ένταση στη μέση τιμή (50), όταν την ενεργοποιήσετε. (⇒ 16)

Οι διάλογοι είναι πολύ έντονοι ή δεν ακούγονται με φυσικότητα.

Το σύστημα αυτό διαθέτει μια λειτουργία η οποία κάνει τους διαλόγους να ξεχωρίζουν όταν η ένταση είναι πολύ χαμηλή. (⇒ 15)

Δεν ακούγεται ήχος.**Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.**

(Όταν η κύρια συσκευή ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα, ενεργοποιείται ένα μέτρο ασφαλείας και η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.)

- Υπάρχει πρόβλημα με τον ενισχυτή.
- Μήπως η ένταση είναι υπερβολικά υψηλή; Εάν ναι, χαμηλώστε την ένταση.
- Μήπως η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σημείο με πολλή ζέση; Εάν ναι, τότε μετακινήστε το σύστημα σε πιο δροσερό μέρος, περιμένετε μερικά λεπτά και κατόπιν προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Αν το πρόβλημα επιμένει, ελέγξτε πρώτα αν η ένδειξη της τηλεόρασης και η ένδειξη BD/DVD αναβοσβήνει. Αφού ελέγξετε τις ενδείξεις, απενεργοποιήστε το σύστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Ελέγξτε ποιες ενδείξεις αναβοσβήνουν και ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Φροντίδα της συσκευής**■ Καθαρίστε αυτό το σύστημα με ένα μαλακό και στεγνό πανί**

- Αν έχει συσσωρευτεί πολλή σκόνη, σκουπίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί κι έπειτα με ένα στεγνό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζίνη για τον καθαρισμό αυτού του συστήματος.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ένα χημικό επεξεργασμένο πανί, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το πανί.

■ Απόρριψη ή μεταβίβαση του συστήματος

Αυτό το σύστημα μπορεί να διατηρήσει τις ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης στην κύρια συσκευή. Αν απορρίψετε ή μεταβιβάσετε την κύρια συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες προκειμένου να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να διαγράψετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. (⇒ 17, "Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.")

- Ενδέχεται να διατηρηθεί αρχείο της πρότερης λειτουργίας στη μνήμη της κύριας συσκευής.

Άδεια

Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από την Panasonic Corporation προκύπτει κατόπιν αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους.

Λυχνίες ενδείξεων

Οι ενδείξεις με το να αναβοσβήνουν, προβάλλουν την κατάσταση του συστήματος. Οι ενδείξεις που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής. Δεν αφορούν την ένδειξη προβλήματος.

Ένδειξη	Περιγραφή
	Η ένδειξη αναβοσβήνει για 20 δευτ. ● Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη ("Αυτόματη Απενεργοποίηση" και "Αναμονή Bluetooth®") (⇒ 16)
	Η ένδειξη αναβοσβήνει για 20 δευτ. ● Όταν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη ("Αυτόματη Απενεργοποίηση" και "Αναμονή Bluetooth®") (⇒ 16)
	Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν για 10 δευτ. ● Όταν έχει αλλάξει ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου (⇒ 16) Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν μία φορά. ● Όταν αλλάζει η ρύθμιση ("Απενεργοποίηση του περιορισμού έντασης") (⇒ 16) Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν δύο φορές. ● Όταν γίνεται επαναφορά της συσκευής (⇒ 17)
	Η ένδειξη Bluetooth® αναβοσβήνει γρήγορα. ● Όταν η κύρια συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη (⇒ 9) Η ένδειξη Bluetooth® αναβοσβήνει αργά. ● Όταν η κύρια συσκευή περιμένει να συνδεθεί (⇒ 9) Η ένδειξη Bluetooth® ανάβει. ● Όταν η κύρια συσκευή συνδέεται με συσκευή Bluetooth® (⇒ 9)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου RMS: Λειτουργία Stereo
Εμπρός κανάλια (χωρίς ταυτόχρονη λειτουργία)
40 W ανά κανάλι (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)
Συνολική ισχύς RMS σε λειτουργία Stereo
80 W

ΗΧΕΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ (L/R)
Τύπος
1 δρόμου, σύστημα 1 μεγαφώνου (τύπος παθητικού ακτινοβολητή)
Μονάδα(ες)
8 εκ. x 2 (τύπου κώνου)
Σύνθετη Αντίσταση
8 Ω
Παθητικός ακτινοβολητής
Μονάδα(ες)
8 εκ. x 2

Bluetooth®

Προδιαγραφές συστήματος Bluetooth®
Bluetooth® Έκδοση 3.0
Κατηγοριοποίηση ασύρματου εξοπλισμού
Class 2 (2,5 mW)
Προφίλ που υποστηρίζονται
A2DP (με SCMS-T)
Κωδικοποιητής που υποστηρίζεται
SBC
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz FH-SS
Απόσταση λειτουργίας
περίπου 10 μ.

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Είσοδος ψηφιακού ήχου (TV)
Οπτικο-ψηφιακή είσοδος
Οπτική υποδοχή
Συχνότητα δειγματοληψίας
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Φορμά ήχου
LPCM
Είσοδος αναλογικού ήχου (BD/DVD)
Είσοδος ήχου
Βύσμα RCA

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ρεύματος
20 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
Περίπου 0,5 W

Τροφοδοσία
AC 220 V έως 240 V, 50 Hz
Για επιτρεπόμενη τοποθέτηση
Διαστάσεις (ΠxΥxB)
750 x 65,5 x 118 χιλ.

Για επίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις (ΠxΥxB)
750 x 115 x 65 χιλ.

Βάρος
Περίπου 2,3 κιλά
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
0 °C έως +40 °C

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 % έως 80 % RH (χωρίς δημιουργία υδρατμών)



- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές του βάρους και των διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Η συνολική αρμονική παραμόρφωση μετρείται με ψηφιακό αναλυτή φάσματος.

Απόρριψη Παλαιών Συσκευών και Μπαταριών**Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης**

Αυτή η σήμανση στα προϊόντα ή/και στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η ορθή απόρριψη αυτών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δήμο σας.

Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας.

Σημείωση σχετικά με το σύμβολο στις μπαταρίες:

Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία για το σχετικό χημικό.

Πληροφορίες ασφαλείας για καταναλωτές της ΕΕ

C €0560

Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, "*Panasonic Corporation*" declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Customers can download a copy of the original DoC to our R&TTE products from our DoC server:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany

This product is intended for general consumer. (Category 3)

Ελληνικά**Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)**

Με την παρούσα, η "*Panasonic Corporation*" δηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από τον DoC server μας:

<http://www.doc.panasonic.de>

Στοιχεία επικοινωνίας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Γερμανία

Αυτό το προϊόν προορίζεται για καταναλωτές. (Κατηγορία 3)

Português**Declaração de Conformidade (DoC)**

Com o presente documento, a "*Panasonic Corporation*" declara que este produto é conforme os requisitos específicos e demais especificações referentes à Directriz 1999/5/EC.

Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de conformidade (DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contacte o representante autorizado: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Alemanha

Este produto destina-se ao consumidor geral. (Categoria 3)

Lietuviškai**Atitikties deklaracija (AD)**

Bendrovė "*Panasonic Corporation*" patvirtina, kad šis gaminys tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:

<http://www.doc.panasonic.de>

Igalotojo atstovo adresas: "Panasonic Marketing Europe GmbH",
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Vokietija.

Šis gaminys skirtas bendrajam vartojimui. (3 kategorija.)

Slovensko**Izjava o skladnosti (DoC)**

S pričujočo izjavo podjetje "*Panasonic Corporation*" izjavlja, da so svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in drugimi odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.

Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih R&TTE s strežnika DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Pooblaščen zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Nemčija

Izdelek je namenjen splošni uporabi. (Razred 3)

Slovensky**Vyhlasenie o zhode (DoC)**

"*Panasonic Corporation*" týmto prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše R&TTE výrobky z nášho servera DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Nemecko

Tento produkt je určený pre všeobecného spotrebiteľa. (Kategória 3)

Norsk**Samsvarserklæring (DoC)**

"Panasonic Corporation" erklærer at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Kundene kan laste ned en kopi av den originale samsvarserklæringen (DoC) for vårt R&TTE utstyr fra vår DoC server:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt vår autoriserte representant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Utstyret er beregnet på den vanlige forbruker (klasse 3).

Eesti keel**Vastavusdeklaratsioon (DoC)**

"Panasonic Corporation" kinnitab käesolevaga, et see toode on vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi 1999/5/EÜ asjakohaste sätetega.

Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie DoC-serverist:

<http://www.doc.panasonic.de>

Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

See toode on mõeldud tavakasutajale. (III kategooria)

Latviski**Atbilstības deklarācija (DoC)**

Kompānija "Panasonic Corporation" ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām Direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE izstrādājuma no mūsu DoC servera:

<http://www.doc.panasonic.de>

Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam. (3. kategorija)

Türkçe**Uygunluk Beyannamesi (DoC)**

"Panasonic Corporation" işbu ürünün başlıca standartlara ve 1999/5/EC Yönetmeliği tarafından öngörülen ilişkin hükümlere uygun olduğunu beyan etmektedir.

Müşterilerimiz R&TTE ürünlerimizin orijinal DoC belgesinin bir suretini aşağıda belirtilen DoC server'imizden indirebilirler:

<http://www.doc.panasonic.de>

Avrupa Birliği için temas adresi: Panasonic Services Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH grubu şirketi, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya

İşbu ürün genel tüketicilere yöneliktir. (Kategori 3)

Български**Декларация за съответствие (DoC)**

"Panasonic Corporation" декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продукти от типа R&TTE от сървъра, на който се съхраняват DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

Този продукт е предназначен за обща употреба. (Категория 3)

Român**Declarație de Conformitate (DoC)**

Prin prezenta, societatea "Panasonic Corporation" declară că produsul este conform cu cerințele esențiale și cu alte norme corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.

Clienții pot descărca o copie a DoC-ului original al produselor noastre R&TTE de la adresa noastră DoC din Internet:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contact la Reprezentanța autorizată: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Acest produs a fost proiectat pentru clientela generală. (Categorie 3)

Magyar**Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)**

Ezennel a "Panasonic Corporation" kijelenti, hogy a jelen termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.

A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a DoC szerverünkről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

A terméket általános fogyasztóknak szánták. (3-as kategória)

Hrvatski**Deklaracija o podobnosti (DoC)**








Ovime, "Panasonic Corporation" izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC.

Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE proizvode s našeg DoC poslužitelja:

<http://www.doc.panasonic.de>

Adresa ovlaštenog predstavništva: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Ovaj proizvod je namijenjen za opću potrošnju. (kategorija 3)

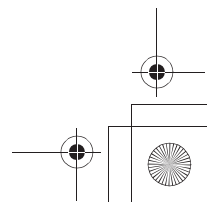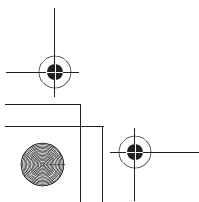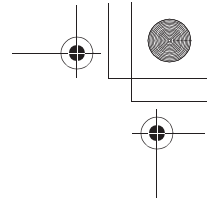

Κατασκευάζεται από την:

Panasonic Corporation
Καντόμα, Οσάκα, Ιαπωνία

Εισάγεται στην Ευρώπη από την:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Κέντρο Δοκιμών της Panasonic
Winsbergring 15, 22525 Αμβούργο, Γερμανία

EU



Panasonic Corporation

Ιστοσελίδα: <http://www.intertech.gr>

© Panasonic Corporation 2014



YOM2001630002