

Καθαριστής αέρα, 25W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προοιωρίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κομμάτια, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφύξιας!**

Ειδίκες οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το ενσωματωμένο φίλτρο και με κλεισμένο το καπάκι.
- Ποτέ μην σκεπάζετε τη συσκευή. Προσέξτε ώστε να υπάρχει επαρκής απόσταση αερισμού στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε φούρνους ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής.
- Ποτέ μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κερί, τσιγάρα, κτλ., στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή ακόμη και πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία, όπως μπανιέρες, ντους ή πισίνες. Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στη συσκευή και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης με διαλύτες σε χρώματα και κόλλες ή με διαρροή βενζίνης.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι στο δωμάτιο. Μην ρίχνετε αρωματικά έλαια στο φίλτρο.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:


Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Καθαρισμός/Συντήρηση".

Αποσυσκευασία


1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κομμάτια, κ.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

Προεπισκόπηση συσκευής

- 1 Έξοδος αέρα
- 2 Ενδεικτική λυχνία (Επίπεδο ισχύος λειτουργίας "Sleep mode")
- 3 Ενδεικτική λυχνία 2 (Επίπεδο ισχύος λειτουργίας "Μεσαία")
- 4 Ενδεικτική λυχνία 3 (Επίπεδο ισχύος λειτουργίας "Υψηλή")
- 5 Πλήκτρο (επιλογή επιπέδου ισχύος λειτουργίας)

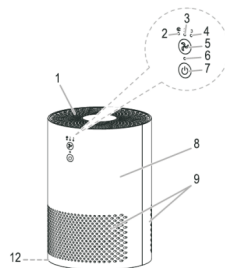

6 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

7  Πλήκτρο (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση)


8 Περιβλήμα κινητήρα

9 Εισαγωγή αέρα

10 Φίλτρο

11 Καπάκι κλεισίματος

12 Φωτεινός LED δακτύλιος (στα επίπεδα 2 και 3)

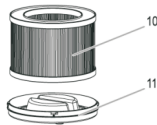

• Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

• Καθαρίστε το περιβλήμα του κινητήρα με ένα στεγνό πανί, χωρίς πρόσθετα.

Μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί για να σκουπίσετε τυχόν επίμονους λεκέδες.

Καθαρισμός του φίλτρου

Αν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε το φίλτρο χτυπώντας το ελαφρά και σκουπίζοντας το απαλά με μία μαλακή βούρτσα ή ένα υγρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε το φίλτρο στο νερό! Για να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε το φίλτρο ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα "Αντικατάσταση του φίλτρου".

Σημειώσεις σχετικά για με τη χρήση

Τοποθεσία

Μια κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση της συσκευής είναι μια μη ολισθηρή και επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή λειτουργεί πιο αποτελεσματικά εάν κατά τη λειτουργία της, έχετε κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

Φίλτρο

Η συσκευή διαθέτει σύστημα διπλού φίλτρου που αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια φίλτρου:

• **Προ-φίλτρο** - κατακρατά τα χοντρά σωματίδια

• **Φίλτρο HEPA** - κατακρατά τα λεπτά σωματίδια σκόνης, γύρη κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φίλτρο, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός/Συντήρηση".

Ηλεκτρική σύνδεση


Εισάγετε το φις σε μια κατάλληλη εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν στιγμιαία. Στη συνέχεια, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Κουμπιά λειτουργίας


Τα πλήκτρα της συσκευής είναι πλήκτρα αφής. Για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία, αγγίξτε απαλά τα κουμπιά. Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί, θα επιβεβαιώνεται με ένα μπιπ.

Λειτουργία


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

• Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η συσκευή αρχίζει πάντα να λειτουργεί στο επίπεδο 2.

• Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Επιλογή επιπέδου ισχύος λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων επιπέδων ισχύος. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα επίπεδα ισχύος 2 και 3 ανάβει ο δακτύλιος LED στο κάτω μέρος της συσκευής.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Αφαιρέστε πάντα το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
• Ποτέ μη βυθίζετε το περιβλήμα του κινητήρα σε νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.

Αντικατάσταση του φίλτρου

Σε περίπτωση που η ροή αέρα στην έξοδο μειωθεί κατά τη λειτουργία, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

1. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, γυρίστε το καπάκι στο κάτω μέρος αριστερόστροφα.



Τα σύμβολα  και  πρέπει να ευθυγραμμιστούν το ένα πάνω από το άλλο.



2. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο.

4. Εάν έχει συσσωρευτεί σκόνη στη γρίλια που βρίσκεται μπροστά από τον ανεμιστήρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα για την αφαίρεση.

5. Εισαγάγετε το νέο φίλτρο.

6. Επανατοποθετήστε το καπάκι. Τα σύμβολα  και  πρέπει να ευθυγραμμιστούν το ένα πάνω από το άλλο.

7. Σφίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Τα σύμβολα  και  πρέπει να ευθυγραμμιστούν το ένα πάνω από το άλλο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης ή με έναν τεχνικό
Η συσκευή βγάζει έναν ασυνήθιστα δυνατό βουητό.	Υψηλή υγρασία στο χώρο.	Μειώστε την υγρασία με τη χρήση ενός αφυγραντήρα.
	Το φίλτρο είναι λερωμένο.	Αντικαταστήστε το φίλτρο.
Η ροή του αέρα στην έξοδο της συσκευής έχει μειωθεί	Το φίλτρο είναι λερωμένο.	Αντικαταστήστε το φίλτρο.

