

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**DR 3653**

**Ατμοκαθαριστής 900-1050W**

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε τρίτους, παρακαλούμε επίσης δώστε τους τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή έχει βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Κατά τον καθαρισμό ή αποθήκευση, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το φίς και όχι το καλώδιο). Εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και την συσκευή για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί τυχόν βλάβη.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυουρεθάνιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα. Κίνδυνος ασφυξίας!

## Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

### Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

### Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.


### Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

## Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

 Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαφυγής ατμού!

Προσέξτε κατά τη χρήση της συσκευής.

 Για την ασφάλειά σας, αυτή η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό απελευθέρωσης. Εάν η πίεση στη συσκευή είναι ακόμη πολύ υψηλή, η κλειδαριά δεν μπορεί να ανοιχτεί.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!


Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Αν θέλετε να αλλάξετε τα εξαρτήματα, περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πλήρως.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει κάτω ή έχει εμφανή σημάδια βλάβης ή διαρροή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επίτηρηση όταν

είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα **παιδιά** όταν είναι ενεργοποιημένη ή περιμένετε να κρυώσει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα!
- Ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνεται σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. στο εσωτερικό του φούρνου).
- Η βαλβίδα ασφαλείας δεν πρέπει να ανοιχτεί κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα το φίς από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν την γεμίσετε με νερό. Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα "Γεμίστε το δοχείο με νερό".
- Μην την παραγεμίζετε! Παρακαλούμε η ποσότητα του νερού να μην υπερβαίνει τη μέγιστη αναγραφόμενη ένδειξη!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με νερό μέσα στη δεξαμενή.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Καθαρισμός".

## Επεξήγηση εξαρτημάτων

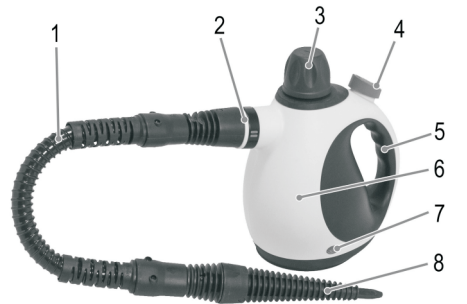

- 1 Εύκαμπτος Σωλήνας
- 2 Σύνδεση σπιδράλ
- 3 Καπάκι / οπή συμπλήρωσης
- 4 Κουμπιά εκπομπής ατμού με κλειδωμά
- 5 Χειρολαβή μεταφοράς
- 6 Βραστήρας/δοχείο νερού
- 7 Λυχνία ελέγχου θέρμανσης
- 8 Προσαρμογέας ακροφυσίου
- 9 Universal ακροφύσιο βούρτσας δαπέδου
- 10 Εξάρτημα καθαρισμού για παράθυρα

- 11 Κυκλικό βουρτσάκι
- 12 Ακροφύσιο για γωνίες
- 13 Κύπελλο μέτρησης
- 14 Υφασμάτινο πανάκι fleece

### Δεν απεικονίζεται:

Χωνί

### Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

### Αρχική Λειτουργία

#### Γεμίστε το δοχείο με νερό

#### **i** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης είναι περίπου 250 ml. Χρησιμοποιήστε το δοχείο μέτρησης που παρέχεται.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό για να αποφύγετε την ασβεστοποίηση.

#### **Δ** ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε νερό από στεγνωτήρα ή νερό με πρόσθετα συστατικά, όπως καθαριστικά, αλκοόλ, μαλακτικό ρούχων ή άλλες χημικές ουσίες. Μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους ή βλάβη στη συσκευή.

#### **Δ** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
2. Η συσκευή μπορεί να ανοιχθεί μόνο όταν έχει μειωθεί η πίεση. Ξεκλειδώστε την κλειδαριά πιέζοντάς την, στη θέση **ON** και κρατήστε την εκεί για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί εκπομπής ατμού.
3. Εάν η συσκευή είναι ακόμα ζεστή, παρακαλούμε περιμένετε περίπου 5 λεπτά μέχρι την αφαίρεση του καπακιού.

4. Ξεβιδώστε το καπάκι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
5. Ρίξτε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο δοχείο, για να αποφύγετε την υπερχειλίση.
6. Χρησιμοποιήστε το χωνί για να γεμίσετε τον δοχείο με μέγιστη ποσότητα περίπου 250ml νερού.
7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

### Σύνδεση εξαρτημάτων

#### **i** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρατηρήστε τα σημάδια βέλους τόσο στη συσκευή όσο και στα εξαρτήματα.

1. Εισαγάγετε τα κλίπς κλειδώματος του σωλήνα μέχρι να φτάσουν στο άκρο σύνδεσης της συσκευής. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα, στρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
2. Εισαγάγετε τα κλίπς κλειδώματος ενός από τα εξαρτήματα μέχρι να φτάσουν στο άκρο σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα. Ασφαλίστε το εξάρτημα, στρέφοντάς το δεξιόστροφα.

- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα εξαρτήματα απευθείας στη συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Συνδέστε το ακροφύσιο για γωνίες ή το κυκλικό βουρτσάκι στο επάνω μέρος του προσαρμογέα ακροφυσίων, εάν απαιτείται.
- Για να καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες, τοποθετήστε το υφασμάτινο πανάκι fleece στο εξάρτημα καθαρισμού.
- Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων, συνδέστε το στο εξάρτημα καθαρισμού (χωρίς το υφασμάτινο πανάκι fleece).

### Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν την χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί και η τάση της συσκευής βρίσκονται σε αντιστοιχία. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πινακίδα.

2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

### Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

#### **Δ** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κρατήστε τη συσκευή σε ευθεία θέση. Η κλίση της συσκευής κατά περισσότερο από 45° μπορεί να προκαλέσει διαρροή ζεστού νερού από τη συσκευή.

#### **Δ** ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, θα πρέπει να ελέγξετε τα υλικά που θέλετε να καθαριστούν ως προς την καταλληλότητά τους για τον καθαρισμό με ατμό. Μην κρατάτε το ακροφύσιο ατμού πολύ ώρα και πολύ κοντά στην ίδια θέση.

- Όταν το φιν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα, το νερό στο δοχείο αρχίζει να θερμαίνεται. Η λυχνία ελέγχου θέρμανσης ανάβει.
- Το νερό αρχίζει να θερμαίνεται στο δοχείο μετά από περ. 3 - 4 λεπτά. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, η λυχνία ελέγχου θέρμανσης σβήνει.
- Ξεκλειδώστε την κλειδαριά πιέζοντάς την στη θέση **ON** και κρατώντας την εκεί. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί εκπομπής ατμού.

#### **i** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η χρήση της συσκευής με τη μέγιστη ποσότητα νερού και σε συνεχή λειτουργία, θα επιτρέψει την παραγωγή ατμού μέχρι και 10 λεπτά.

### Συμπλήρωση του δοχείου νερού κατά τη λειτουργία της συσκευής

Αν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο, δεν παράγεται ατμός. Πρέπει να γεμίσετε με νερό ως εξής:

#### 1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα!

2. Γεμίστε το με φρέσκο νερό στη δεξαμενή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Γεμίστε το δοχείο με νερό" (βήματα 1 - 7).
3. Συνδέστε το φιν στην πρίζα για να συνεχίσετε τη χρήση της.

### Ολοκλήρωση της χρήσης της συσκευής

1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα!
2. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει εντελώς.
3. Αδειάστε το δοχείο νερού.

## Καθαρισμός

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρέστε πάντα το φιν από την πρίζα, πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πλήρως.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συμμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
  - Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- 
- Πριν από τη αποθήκευση της συσκευής ή τον καθαρισμό πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς.
  - Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
  - Το υφασμάτινο πανάκι fleecce μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60°C. Μην το βάλετε ποτέ σε στεγνωτήριο.
  - Για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή θα λειτουργεί σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα κατάλοιπα από τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό χωρίς πρόσθετα.



### Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προσπατήστε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίστε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

CE

