

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή προορίζεται για αυστηρά οικιακή χρήση.
Δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής από αυτής που αναγράφεται στο εγχειρίδιο.
2. Η συσκευή κάνει για χρήση με καφέ, κοκτέιλς, σάλτσες, παιδική τροφή, μιλκ-σέικ, κτλ.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το καλώδιο φέρει σημάδια φθοράς ή βλάβης. Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωση της βλάβης καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ή ατυχήματος.
4. Χειριστείτε το καλώδιο ρεύματος με προσοχή. Πάντα να το τραβάτε από τη λαβή του και όχι από το σώμα του. Μην το τσακίζετε και μην ασκείτε επάνω του άσκοπη δύναμη.
5. Μην φέρνετε το καλώδιο σε επαφή με ζεστές ή καυτές επιφάνειες και μην το αφήνετε να κρέμεται από τις άκρες τραπεζιών ή πάγκων.
6. Μην βουτάτε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
7. Μην κάνετε χρήση της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
8. Μην κάνετε χρήση αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.
9. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται. Απενεργοποιήστε (θέση '0') και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από τη μεταφορά, καθαρισμός ή αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση της συσκευής.
10. Πριν αποσυνδέσετε από τη παροχή ρεύματος θέστε το διακόπτη στη θέση 0 / OFF.
11. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής κρατάτε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο όπως μαλλιά, μαγειρικά σκεύη, ρούχα, μακριά από τον περιστρεφόμενο άξονα.
12. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.
13. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις κάπου για μελλοντική αναφορά.
14. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

- Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι στη θέση '0' προτού να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα παροχής ρεύματος.

- Θέστε το διακόπτη (1) στη θέση "I" ή "II" και σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα ανάδευσης.
- Ρίξτε γάλα μέσα στο παρεχόμενο κύπελο.
- Προσθέστε σκόνη για μιλκ-σέικ και ζάχαρη (ή όποιο άλλο υλικό προτιμάτε).
- Ανεβάστε το ποτήρι/κύπελο προς τον άξονα (3).
- Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα για διάστημα που να μην υπερβαίνει το 1 λεπτό.
- Θέστε το διακόπτη ξανά στη θέση "0" και επιτρέψτε στη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά.
- Πάντα διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι θα πετάξετε τη συσκευασία με σωστό τρόπο. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από βρέφη ή παιδιά.
2. Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, καθαρίστε την με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί.
3. Μην εισάγετε ποτέ τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό της.
4. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο παροχής ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
5. Τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδη, στερεή και στεγνή επιφάνεια.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα.
7. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να υπάρχει ποτήρι ή κύπελο στον αναδευτήρα.
8. Πριν κάνετε χρήση της συσκευής ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι δεν φέρει σημάδια φθοράς.
9. Μην υπερβαίνετε το 1 λεπτό συνεχούς λειτουργίας της συσκευής. Επιτρέψτε 10 λεπτά στη συσκευή μεταξύ των χρήσεων ώστε να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν τον καθαρισμό η συσκευή θα πρέπει να είναι εκτός παροχής ρεύματος και ο διακόπτης λειτουργίας στη θέση "0".
- Μην εισάγετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Απλά σκουπίστε με ελαφρώς υγρό μαλακό πανί.
- Για καθαρισμό του αναδευτήρα, εισάγετε νερό στο κύπελο και λειτουργήστε τη συσκευή με τον αναδευτήρα εντός του νερού για μερικά δευτερόλεπτα..
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση καθώς μπορεί να είναι ακόμα ζεστή. Αφήστε τη να κρυώσει για λίγο και μετά αποθηκεύστε σε ασφαλές μέρος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύσετε μόνο αφότου έχει κρυώσει η συσκευή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή φυλάξτε την σε ξερό, ασφαλές μέρος μακριά από την πρόσβαση από παιδιά.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φούρνους γκαζιού, ηλεκτρικούς φούρνους ή φούρνους μικροκυμάτων. Κρατάτε η συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγας.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικες.
- Πάντα να επιβλέπετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πάντα να αφήνετε ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην την τοποθετείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες κτλ.
- Μην ανακατεύετε ζεστό λάδι ή λοιπά ζεστά υγρά.
- Μην ανακατεύετε λίπος.
- Μην προσθέτετε υλικά στο κύπελο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και έχετε ήδη υλικά που ανακατεύετε.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

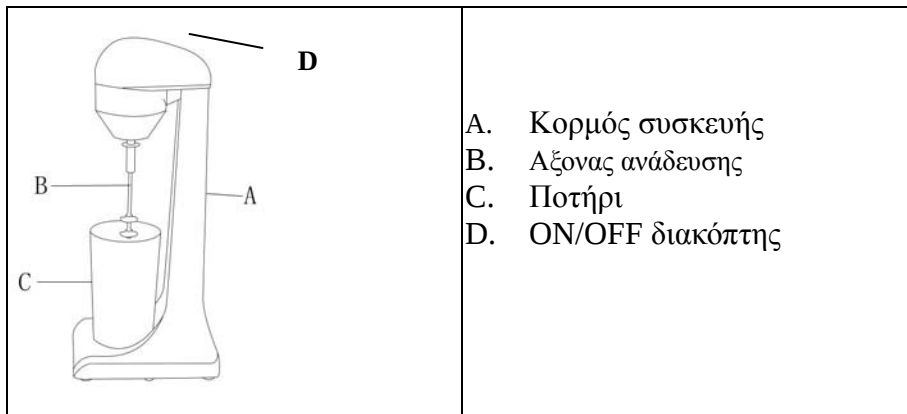

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (1) βρίσκεται στη θέση "0".
2. Ρίξτε νερό, καφέ, ζάχαρη ή όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε στο κύπελο (2) ή σε άλλο ποτήρι παρόμοιου σχήματος και φέρτε το προς τον αναδευτήρα (3).

3. Θέστε το διακόπτη (1) στη θέση I ή II και ανακατώστε τα υλικά ανάλογα με το βαθμό που επιθυμείτε.
Σημείωση: Αν τα υλικά πετάγονται κατά την ανάδευση είτε χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη ταχύτητα είτε μειώστε την ποσότητα τους.
4. Μετά την ανάδευση, φέρτε το διακόπτη (1) στη θέση "0".
5. Αφαιρέστε το ποτήρι ή το κύπελο χαμηλώνοντας το προς τα κάτω και τραβώντας το προς τα έξω.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και καθαρίστε την.
7. Ο αναδευτήρας (3) είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και τα μέρη του είναι μη τοξικά, οπότε μπορεί να καθαριστεί εύκολα με μια υγρή πετσέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αποφυγή τραυματισμού, μην αγγίζετε τον αναδευτήρα (3) ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Σημείωση για την ανακύκλωση



Το προϊόν UNITED έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

A.M.Π. 00510

(ΠΔ 117/2004)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 2004 / 108 / EC

Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

ROHS Directive: 2011 / 65 / EU

EcoDesign ErP Directive: 2009/125/EC

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι τα προϊόντα CM 6056 και CM 6057

συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008


EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012

EN 62233:2008



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ.. 54641 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Φαξ: 2310-867835

Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 - Μοσχάτο

Τηλ: 210 9402064, Φαξ: 210 9402137

UNITED®

Με την εγγύηση της **ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.**



ΦΡΑΠΙΕΡΑ

Μοντέλα: CM6056/CM6057