




MORRIS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αερόθερμο μπάνιου

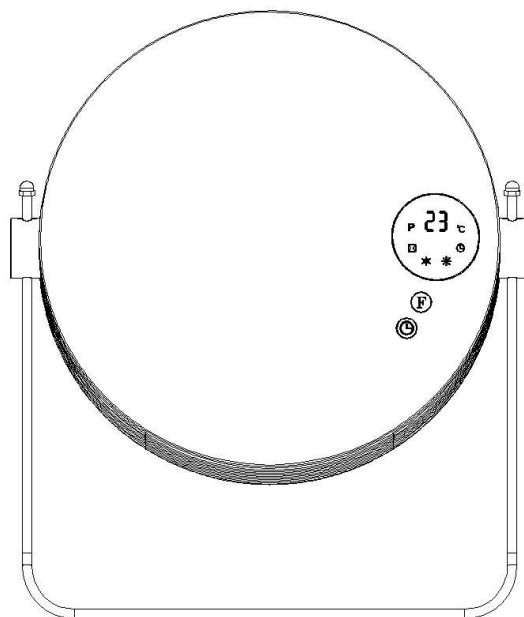

Μοντέλο: MBH-16314

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

- Πριν την πρώτη χρήση του νέου σας αερόθερμου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.**
- Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.
- Στα υλικά της συσκευασίας μπορεί να περιέχονται πλαστικά, βίδες κλπ. τα οποία ίσως είναι επικίνδυνα γι' αυτό δε θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αποφύγετε εγκατάσταση πίσω από πόρτα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο στην τάση που αναφέρεται πάνω στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε την έξοδο αέρα με κανένα τρόπο, καθώς μπορεί να γίνει υπερθέρμανση και να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες και μην εμποδίζετε την είσοδο / έξοδο αέρα τοποθετώντας τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την πρόσοψη και τα πλαϊνά της συσκευής σας. **Με εξαίρεση** τις συσκευές που προορίζονται για τοποθέτηση σε τοίχο, κρατήστε 1 μέτρο απόσταση από το πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΤΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΥΦΑΣΜΑΤΑ


- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας με ακτινοβολία.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπογιές ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Οι επιφάνειες του αερόθερμου είναι καυτές όταν είναι σε χρήση. Για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς, μην αγγίζετε με γυμνό δέρμα τη θερμή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τη μετακινήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
- Μην εισάγετε και / ή μην αφήνετε να εισέρχονται αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μην φράζετε τις εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα εξαγωγής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή.
- Μην εισάγετε υγρά στη συσκευή και μην αφήνετε να τρέχουν υγρά επάνω της καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες ή σε μέρη όπου μπορεί να πέσουν μέσα σε μπανιέρα ή άλλο σημείο συλλογής νερού.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Σβήστε την αμέσως και βγάλτε την από την πρίζα.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής, αν έχει πέσει ή καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο. Αναζητήστε βοήθεια από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για έλεγχο των ηλεκτρικών ή μηχανικών μερών, για συντήρηση ή επιδιόρθωση πριν περαιτέρω χρήση.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στις 'οδηγίες χρήσης'. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
- Ένας συνηθισμένος λόγος υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση από χνούδια ή σκόνη μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε πως όλα έχουν απομακρυνθεί βγάζοντας από την πρίζα τη συσκευή και καθαρίζοντάς τους αεραγωγούς και τις γρίλιες εξόδου με ηλεκτρική σκούπα.
- Μην τοποθετείτε / μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρα καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα σε αυτή τη συσκευή. Καθαρίστε με υγρό (όχι βρεγμένο) πανί που έχει ξεπλυθεί με ζεστό νερό και σαπούνι μόνο. Πάντα αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος αν δεν έχει εγκατασταθεί στην τελική της θέση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες ή άλλα σημεία που μπορεί να εκτεθεί

σε νερό ή υγρασία.


- Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδες και οριζόντιες (σταθερές) επιφάνειες.
- Σβήστε τη συσκευή και χρησιμοποιείτε τα χερούλια (όπου διατίθενται) για να αλλάξετε τη θέση της.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με το καλώδιο τυλιγμένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.
- Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης για αυτή τη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε το φιλ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο - πιάστε το βύσμα αντ' αυτού.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φροντίστε πάντα να έχετε το διακόπτη ισχύος στη θέση OFF και να την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτες και μην το καλύπτετε με μικρά χαλιά, ψάθες ή παρόμοια καλύμματα δαπέδου. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από τα σημεία που κυκλοφορείτε και φροντίστε να μην είναι διπλωμένο.
- Μη στρίβετε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση και διάσπαση της μόνωσης. Να βεβαιώνετε πάντα πως το καλώδιο έχει αφαιρεθεί τελείως από οποιαδήποτε περιοχή αποθήκευσης καλωδίου πριν τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή μέσα σε κουτί ή κλειστό χώρο αν δεν έχει κρυώσει επαρκώς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένη αντιληπτική ή φυσική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται και να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Το αερόθερμο δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια ηλεκτρική πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ενεργοποιεί αυτόματα καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο ή αν δεν έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο προς αποφυγή ατυχήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Αποφύγετε να πέφτουν υγρά επάνω της.
- Η συσκευή δε θα πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή προγραμματιστή αλλά ούτε και σε παροχή που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά, για να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω υπερθέρμανσης.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Κάντε δύο οπές στον τοίχο με απόσταση τουλάχιστον 1,8μ. από το δάπεδο. Τοποθετήστε τις βίδες διαστολής στις τρύπες με τις κεφαλές ελαφρώς προς τα επάνω ενώ θα πρέπει να προεξέχουν από τον τοίχο τουλάχιστον 4χιλ. Τοποθετήστε το προϊόν με την έξοδο αέρα προς τα κάτω, ευθυγραμμίστε την κεφαλή των βιδών με τις δύο τρύπες στο πίσω μέρος της συσκευής, κρεμάστε τη συσκευή στη βίδα και μετακινήστε κατάλληλα έτσι ώστε να ασφαλισουν. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε πρώτα τη σταθερότητα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή.

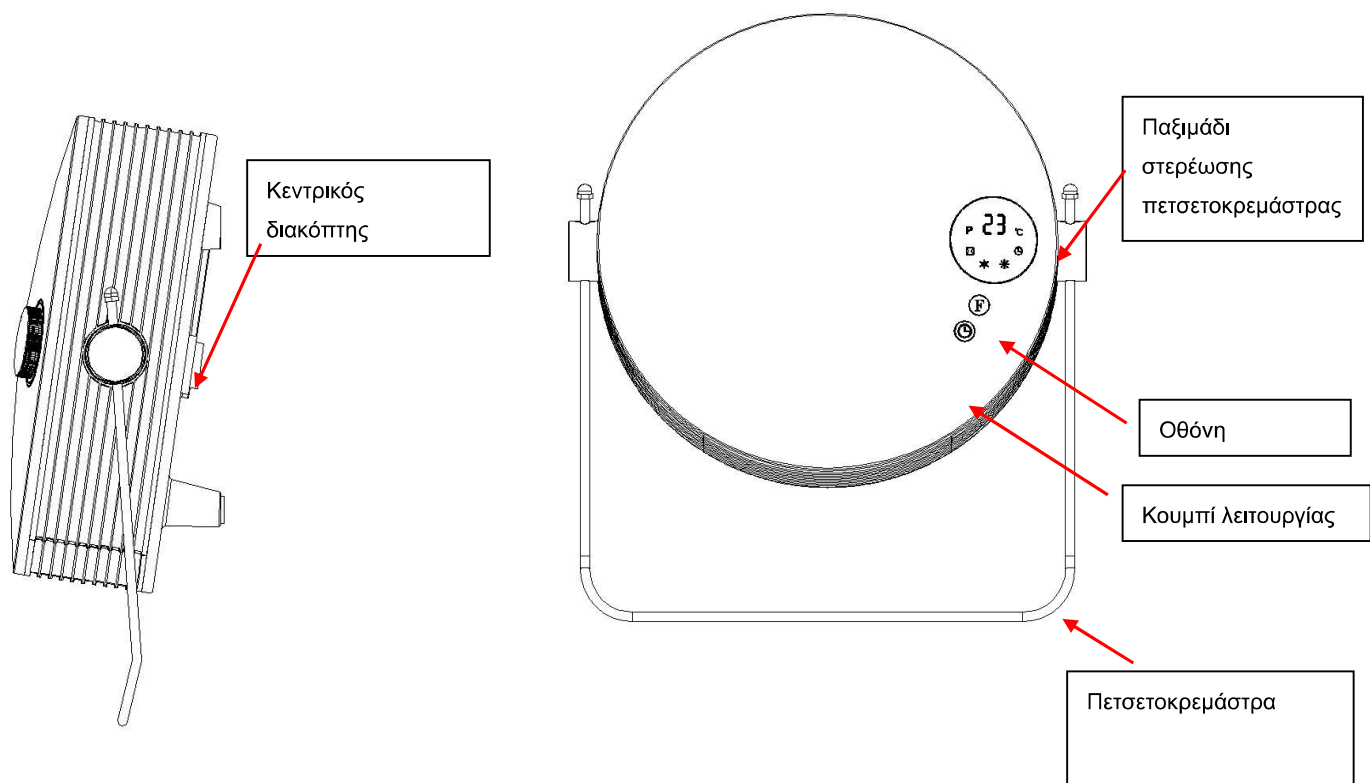

Λειτουργία:

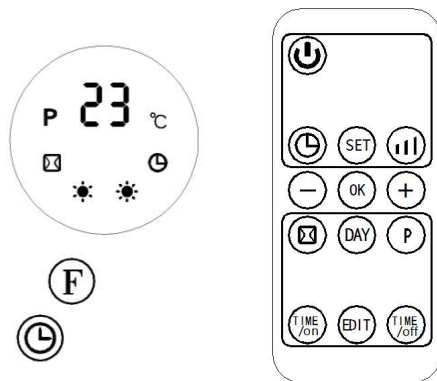




- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε πως το παξιμάδι στερέωσης έχει σφίξει.
 - Γυρίστε την πετσετοκρεμάστρα κάτω ή επάνω ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 - Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει στερεωθεί καλά στον τοίχο..
1. Βάλτε την πρίζα και γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευής. Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση standby. Η οθόνη δείχνει την παρακάτω ένδειξη (S):



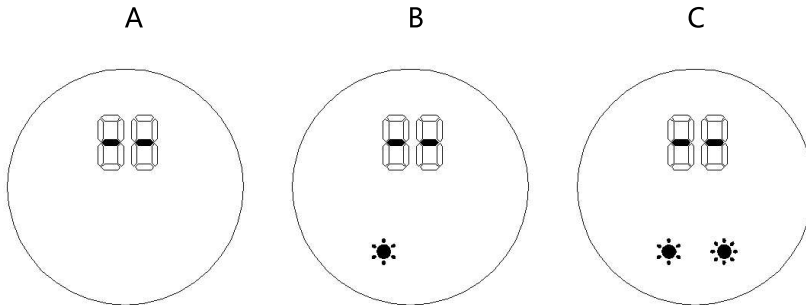

2. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο **F** για λειτουργία με κρύο αέρα και η οθόνη θα δείχνει ("-") όπως η εικόνα A.


Πιέστε δυο φορές για λειτουργία στη χαμηλή σκάλα θερμότητας, η οθόνη θα δείχνει όπως η εικόνα B, πιέστε τρεις φορές για λειτουργία στην υψηλή σκάλα θερμότητας, η οθόνη θα δείχνει όπως η εικόνα C. Πιέστε τέσσερις φορές και θα μπει σε λειτουργία αναμονής. Ο ανεμιστήρας στη συνέχεια θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα ε ξ ά γ ο ν τ α ς κ ρ ύ ο α έ ρ α .



3. Πιέστε  για να θέσετε το χρονοδιακόπτη (00-12 ώρες). Πιέζοντας το πλήκτρο μια φορά, ο χρόνος αυξάνεται κατά μία ώρα. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα ρύθμιση για 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν θα επανέλθει στην προηγούμενη οθόνη ενώ η ένδειξη  θα είναι αναμμένη. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα πως θα φαίνεται αν ορίσετε το χρονοδιακόπτη στις 8 ώρες:





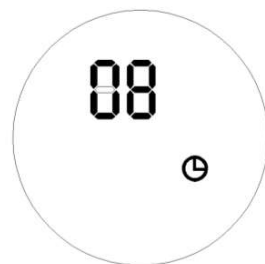


4. Ώρα ενεργοποίησης "ON": Σε κατάσταση αναμονής της συσκευής, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη  για να θέσετε ώρα ενεργοποίησης από 00-12 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα ενεργοποίησης και η ένδειξη "  " είναι αναμμένη. Η οθόνη αυτόματα μειώνει το χρόνο κατά μία ώρα για κάθε ώρα που περνάει. Όταν η ώρα ενεργοποίησης φθάσει, η συσκευή αυτόματα ενεργοποιείται. Η ενδεικτική θερμοκρασία είναι 23 °C κατά την ενεργοποίηση. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα πως θα φαίνεται αν ρυθμίσετε την ενεργοποίηση 8 ωρών:





Σημείωση: Αν δε ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 12 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας και θα μπει σε κατάσταση αναμονής.











- **Λειτουργία διαχείρισης (ΜΟΝΟ με το τηλεχειριστήριο)**

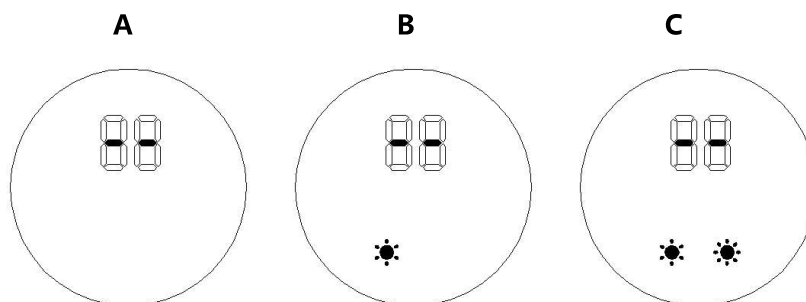Σημείωση: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο, ο πομπός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να στοχεύει στην περιοχή του δέκτη της συσκευής προς αποφυγή αναποτελεσματικότητας του τηλεχειριστηρίου.

1. Πιέστε "  " και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία όπως στην εικόνα A.
2. Πιέστε "  " δεύτερη φορά, η συσκευή λειτουργεί στη χαμηλή θερμοκρασία και στην οθόνη εμφανίζεται "-- /  " όπως στην εικόνα B. Πιέστε τρίτη φορά, η συσκευή λειτουργεί στην υψηλή θερμοκρασία και στην οθόνη εμφανίζεται "-- /   και ανάβει το λαμπάκι όπως στην εικόνα C.








3. Ο χρονοδιακόπτης  του τηλεχειριστηρίου λειτουργεί το ίδιο με το χρονοδιακόπτη στο σώμα της συσκευής.

4. Θέστε την τρέχουσα ΩΡΑ/ΗΜΕΡΑ (μπορείτε είτε σε κατάσταση αναμονής ή και σε λειτουργία της συσκευής). Πιέστε το πλήκτρο "  " μια φορά, στην οθόνη εμφανίζεται "12" ως προεπιλογή, πιέστε "  /  " για να θέσετε την τρέχουσα ώρα (24 ώρες), πιέστε ξανά "  ", στην οθόνη εμφανίζονται τα λεπτά " 30", πιέστε "  /  " για να θέσετε τα τρέχοντα λεπτά (00~59 λεπτά), κατόπιν πιέστε "  " για τρίτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η μέρα " d1 ", πιέστε "  /  " για να θέσετε την τρέχουσα ημέρα (Δευτέρα - Κυριακή: d1-d7). Κατόπιν πιέστε "  " για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προηγούμενες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα: Ρύθμιση για Τετάρτη 9:30 AM κάτω από 25°C σε επίπεδα θερμοκρασίας II, όπως στις παρακάτω εικόνες:



- **Ρύθμιση της θερμοκρασίας**

- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πιέστε "  /  " , στην οθόνη εμφανίζεται " 23 " ως προεπιλογή. Πιέστε "  /  " για να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49°C), και πιέστε "  " για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Για παράδειγμα: Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 15°C, όταν θέτετε τη θερμοκρασία στους 25°C, στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω:



Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πιέστε το πλήκτρο "⏏" για να λειτουργήσει στη χαμηλή ή υψηλή θέση θερμοκρασίας. Η οθόνη τότε θα δείξει "--" και η ένδειξη "°C" θα φανεί.


• Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη (ΜΟΝΟ μέσω τηλεχειριστηρίου)


Μετά την ολοκλήρωση ρύθμισης της τρέχουσας ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ, παρακάτω είναι τα βήματα για να ορίσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη:

- 1) Πιέστε "⏏", η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία.
- 2) Πιέστε "P", στην οθόνη εμφανίζεται "P", μπαίνει στη ρύθμιση του εβδομαδιαίου προγράμματος, όπως φαίνεται στην εικόνα Α.
- 3) Πιέστε "DAY", στην οθόνη εμφανίζεται d1~d7, θέστε την ημέρα (Δευτέρα-Κυριακή: d1~d7), όπως φαίνεται ο ορισμός της Δευτέρας στην εικόνα Β.
- 4) Πιέστε "EDIT", στην οθόνη εμφανίζεται P1~P6 (για κάθε μέρα, μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο 6 χρόνους περιόδων), όπως φαίνεται η ρύθμιση P1 στην εικόνα C.
- 5) Πιέστε "TIME/on", στην οθόνη εμφανίζεται "00" ως προεπιλογή. Πιέστε "TIME/on" συνεχόμενα για να θέσετε την ώρα ενεργοποίησης, όπως φαίνεται ο ορισμός ώρας ενεργοποίησης στις 7:00am (Υπόμνημα: η ρύθμιση ώρας είναι 00-24 για επιλογή όπως φαίνεται στην εικόνα D).
- 6) Πιέστε "TIME/off", στην οθόνη εμφανίζεται το προηγούμενο βήμα – της ώρας ενεργοποίησης ως προεπιλογή. Πιέστε "TIME/off" συνεχόμενα για να θέσετε την ώρα απενεργοποίησης, όπως φαίνεται ο ορισμός ώρας απενεργοποίησης στις 13:00pm στην εικόνα Ε. (Σημ.: η ώρα απενεργοποίησης πρέπει να είναι αργότερα από την ώρα ενεργοποίησης. Αν αυτές οι 2 ώρες είναι ίδιες, τότε η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής).
- 7) Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για να θέσετε ολόκληρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα (ορίστε τις επιθυμητές λειτουργίες για κάθε μέρα ξεχωριστά).
- 8) Μετά από τις παραπάνω ρυθμίσεις πιέστε "DAY" για να επιλέξετε τη μέρα ενεργοποίησης της εβδομάδος, κατόπιν πιέστε "EDIT", για να επιλέξετε ώρα ενεργοποίησης της ημέρας, κατόπιν πιέστε "+/-" για να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49°C), πιέστε "OK" για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- 9) Για να ακυρώσετε την εβδομαδιαία λειτουργία πιέστε το πλήκτρο "P" και η ένδειξη "P" θα εξαφανιστεί. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απενεργοποιήθηκε. Η συσκευή θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.


Σημείωση:



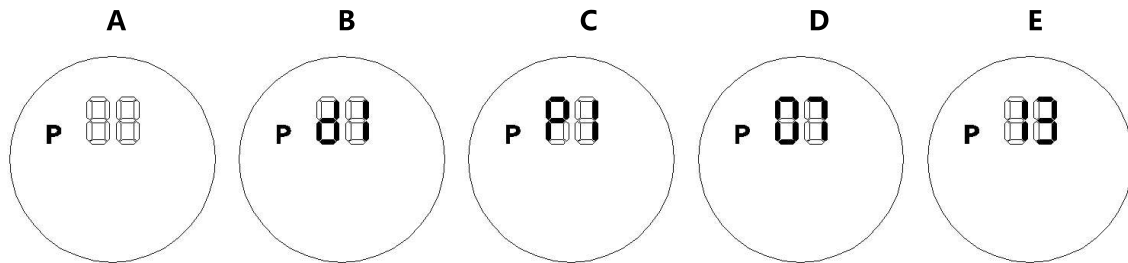


- Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ρυθμίσεων και αφού το πρόγραμμα "P" είναι σε λειτουργία, πιέστε "DAY / EDIT" για να ελέγξετε τη ρύθμιση ώρας για κάθε μέρα και χρόνο περιόδου.
- Η περίοδος ώρας ενεργοποίησης είναι 00~24 ώρες, και δεν μπορείτε να θέσετε λεπτά.
- Η ώρα απενεργοποίησης "TIME/OFF" δε μπορεί να είναι μικρότερη από την ώρα ενεργοποίησης "TIME/ON".
- Όταν η ώρα ενεργοποίησης "TIME/ON" είναι ίδια με την ώρα απενεργοποίησης "TIME/OFF", ο χρόνος περιόδου μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.



Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε τον κύριο διακόπτη, διακοπεί η παροχή ρεύματος ή αποσυνδεθεί, χρειάζεται να γίνει επαναφορά (reset). Πιέστε  για να ελέγξετε και να θέσετε ΩΡΑ/ΗΜΕΡΑ.



• Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου (ΜΟΝΟ μέσω τηλεχειριστηρίου):

1) Πιέστε “”, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας. Η θέρμανση για ένα λεπτό παραμένει σταθερή.

2) Πιέστε “” από το τηλεχειριστήριο, η ένδειξη “ / °C” ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία “23” ως προεπιλογή. Πιέστε “ ” για να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου και μόλις η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει 5-10°C μέσα σε 10 λεπτά, τότε η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί για 30 λεπτά και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν πιέστε “” για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3) Πιέστε ξανά “” για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου, η ένδειξη “” θα σβήσει και η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.

Παρακάτω ένα παράδειγμα για να θέσετε 23°C κατά τη διάρκεια ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου, όπως φαίνεται στην εικόνα F:

- 4) Η ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου εξαρτάται από το χρόνο λειτουργίας που έχετε θέσει στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Αν ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός δε λειτουργεί για μια συγκεκριμένη περίοδο, τότε και η ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου επίσης δεν θα λειτουργήσει. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αν η θερμοκρασία πέσει απότομα (μπαίνει σε λειτουργία η ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου) ακόμη κι αν δεν έχει φτάσει στη θερμοκρασία ρύθμισης. Για παράδειγμα, ορίζετε εβδομαδιαίο προγραμματισμό στους 26 °C. Αν η θερμοκρασία πέσει απότομα στους 20 °C μπαίνει σε λειτουργία η ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και η συσκευή σταματά να λειτουργεί όπως φαίνεται στην εικόνα G:

Σημείωση: πρέπει να θέσετε το χρόνο λειτουργίας στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, διαφορετικά εμφανίζεται '00' που σημαίνει πως η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.



Συντήρηση και καθαρισμός:

- **Προσοχή:** Μην κάνετε χρήση απορρυπαντικών ή σκληρών χημικών.

- **Προειδοποίηση:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας στο εσωτερικό της συσκευής:

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής τρίβοντας απαλά με μαλακό υγρό πανί, είτε με σαπούνι, είτε χωρίς.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα της συσκευής.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: **MBH-16314**

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μο-νάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,4	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	0,0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	0,0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI_{sb}	0,0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 17 ^{ος} Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600 Fax: 2316006650				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive 11/65/EU & 15/863/EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο:

www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600 | Fax: 2316006650

www.morris.gr