

UNITED®

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Μοντέλο: UHM-889

*Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή
περιστασιακά*

Αγαπητέ πελάτη διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές εξαιτίας μη σωστής χρήσης και για να καταλάβετε καλύτερα τις λειτουργίες της συσκευής. Δώστε περισσότερη προσοχή στις οδηγίες προφύλαξης. Αν δώσετε τη συσκευή σε ένα τρίτο πρόσωπο πρέπει να του μεταβιβάσετε και τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

1.Τεχνικές προδιαγραφές.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ
UHM-889	220-240V	50/60Hz	2500W

2.Παρουσίαση συσκευής:



1. Προστατευτική κρεμάστρα
2. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
3. Διακόπτης θερμοστάτη
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Μπροστινό μέρος
6. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
7. Έξοδος αέρα
8. Προστατευτικό πλέγμα
9. Πίσω μέρος
- 10.Ποδαράκια
- 11.Ροδάκια

Σημάνσεις Ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση.
2. Πάντα να συνδέετε σε παροχή ρεύματος (AC μόνο), που είναι αντίστοιχης τάσης με αυτήν που αναγράφεται επάνω στη κάρτα διαβάθμισης της συσκευής.
3. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας, κοφτερά αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
5. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, από αναγνωρισμένο συνεργείο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
7. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τη συναρμολόγηση, ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό της.
8. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε από την πρίζα παροχής ρεύματος.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα παροχής ρεύματος.
10. Μην γίνεται χρήση της συσκευής σε χώρους που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπουγιές ή καύσιμα υλικά.
11. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
12. Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.
13. Για να αποφύγετε πιθανή πυρκαγιά, μην μπλοκάρτε τις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή τις εισαγωγές αέρα του θερμαντικού με οποιονδήποτε τρόπο.
14. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες
15. Μην εισάγετε ή αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή στις εισαγωγές αέρα του θερμαντικού, γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
16. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα στεγνά χέρια πριν λειτουργήσετε ή μεταβάλλετε οποιοδήποτε διακόπτη της συσκευής ή αγγίξετε το καλώδιο και την πρίζα παροχής ρεύματος.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων παιδιά) με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους.
18. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
19. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
20. Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι οι σκόνες ή τα χνούδια στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα απομακρύνεται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και καθαρίζοντας τα ανοίγματα εξαερισμού και τις γρίλιες.
21. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί. Μην βάζετε το καλώδιο κάτω από χαλιά, ή παρόμοια αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από σημεία κυκλοφορίας και σε σημείο όπου δεν θα παρακλωθεί.

22. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, πλυσταριά ή πισίνες.
- μην χρησιμοποιείται τη συσκευή αν έχει πέσει
- μην χρησιμοποιείται τη συσκευή αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς
- χρησιμοποιείται τη συσκευή σε οριζόντιο και σταθερό δάπεδο.
23. Μην αποθηκεύσετε τη συσκευή μέχρις ότου κρυώσει. Αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
24. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κρατήστε απόσταση μεταξύ του παραθύρου (τοίχου) τουλάχιστον 50εκ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όταν είναι κατειλημμένοι από άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνοι τους, εκτός εάν παρέχεται σταθερή επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από το σημείο εξόδου αέρα.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μην πλησιάζουν τη συσκευή εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8, επιτρέπεται να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή, αφού όμως αυτή έχει εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας της και έχουν δοθεί και τις έχουν κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους της συσκευής, ή επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο. Παιδιά από 3 ως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, να τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν.



ΧΡΗΣΗ

1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "I", η συσκευή θερμαίνει και λειτουργεί σε ισχύ 1000W.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "II", η συσκευή θερμαίνει και λειτουργεί σε ισχύ 1500W.
3. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "III", η συσκευή θερμαίνει και λειτουργεί σε ισχύ 2500W
4. Στρέψτε τον διακόπτη στη θέση "O", η συσκευή σταματάει να λειτουργεί και η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα σβήσει.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Εισάγετε τα ροδάκια στο κάτω μέρος υποστήριξης από τα ποδαράκια και βεβαιωθείτε ότι σφίξατε καλά.
- Αναποδογυρίστε τη συσκευή, στερεώστε τα ποδαράκια στη συσκευή και βιδώστε.

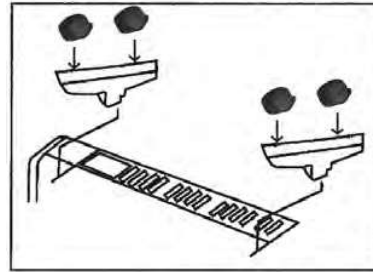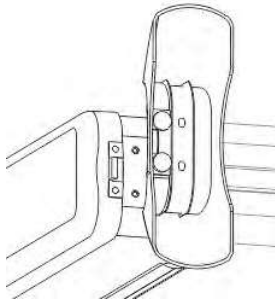

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Αυτή η συσκευή προστατεύεται από τη λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης, η οποία απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αν η συσκευή λειτουργεί, αποσυνδέστε τη από την πρίζα παροχής ρεύματος, περιμένετε να κρυσώσει, αφαιρέστε οτιδήποτε προκάλεσε την υπερθέρμανση και ενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά.
- Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ξανά λόγω υπερθέρμανσης, επισκεφτείτε το κοντινότερο τμήμα σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα παροχής ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τη σχάρα.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, και μην επιτρέπετε να βραχεί το εσωτερικό της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντα αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα παροχής ρεύματος, αφήστε την συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε την πριν την αποθήκευση.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βάλτε τη συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης στην αρχική της συσκευασία και αποθηκεύστε την σε καθαρό και δροσερό μέρος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή της συσκευασίας, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: UHM-889					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1,5/2,0/2,5	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[ναι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,5/2,0/2,5	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	N/A	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	N/A	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI_{sb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

(ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε

17ης Νοεμβρίου 87Α - Τ.Κ. 55535

Πυλαία - Θεσσαλονίκη

T: 2316006600 | F: 2316006650

www.united-electronics.gr