




MORRIS

Εγχειρίδιο χρήσης ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ PTC

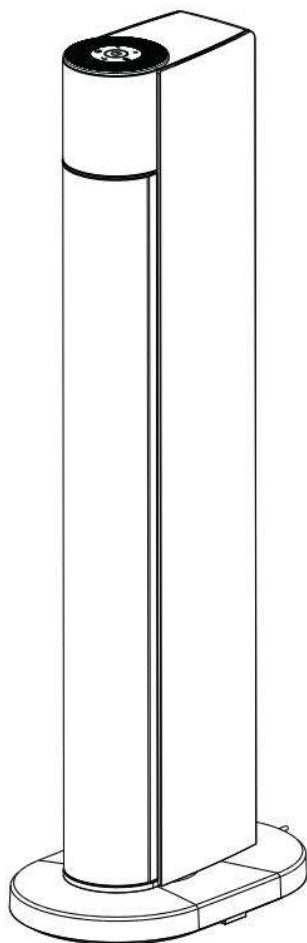

Μοντέλο: MTFH-16401

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους
ή για περιστασιακή χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

**ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

- Πριν την πρώτη χρήση του νέου σας αερόθερμου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

- **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.**

- Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.
- Στα υλικά της συσκευασίας μπορεί να περιέχονται πλαστικά, βίδες κλπ. τα οποία ίσως είναι επικίνδυνα γι' αυτό δε θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αποφύγετε εγκατάσταση πίσω από πόρτα.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο στην τάση που αναφέρεται πάνω στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε την έξοδο αέρα με κανένα τρόπο, καθώς μπορεί να γίνει υπερθέρμανση και να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες και μην εμποδίζετε την είσοδο / έξοδο αέρα τοποθετώντας τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την πρόσοψη και τα πλαϊνά της συσκευής σας. **Με εξαίρεση** τις συσκευές που προορίζονται για τοποθέτηση σε τοίχο, κρατήστε 1 μέτρο απόσταση από το πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΤΟ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΑΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΥΦΑΣΜΑΤΑ


- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας με ακτινοβολία.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπογιές ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Οι επιφάνειες του αερόθερμου είναι καυτές όταν είναι σε χρήση. Για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς, μην αγγίζετε με γυμνό δέρμα τη θερμή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τη μετακινήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
- Μην εισάγετε και / ή μην αφήνετε να εισέρχονται αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μην φράσσετε τις εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα εξαγωγής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή.
- Μην εισάγετε υγρά στη συσκευή και μην αφήνετε να τρέχουν υγρά επάνω της καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες ή σε μέρη όπου μπορεί να πέσει μέσα σε μπανιέρα ή άλλο σημείο συλλογής νερού.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Σβήστε την αμέσως και βγάλτε την από την πρίζα.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής, αν έχει πέσει ή καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο. Αναζητήστε βοήθεια από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για έλεγχο των ηλεκτρικών ή μηχανικών μερών, για συντήρηση ή επιδιόρθωση πριν περαιτέρω χρήση.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στις 'οδηγίες χρήσης'. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
- Ένας συνηθισμένος λόγος υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση από χνούδια ή σκόνη μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε πως όλα έχουν απομακρυνθεί βγάζοντας από την πρίζα τη συσκευή και καθαρίζοντάς τους αεραγωγούς και τις γρίλιες εξόδου με ηλεκτρική σκούπα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος αν δεν έχει εγκατασταθεί στην τελική της θέση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες ή άλλα σημεία που μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή υγρασία.
- Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδες και οριζόντιες (σταθερές) επιφάνειες.
- Σβήστε τη συσκευή και χρησιμοποιείτε τα χερούλια (όπου διατίθενται) για να αλλάξετε τη θέση της.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με το καλώδιο τυλιγμένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.
- Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης για αυτή τη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε το φως από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο - πιάστε το βύσμα αντ' αυτού.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φροντίστε πάντα να έχετε το διακόπτη ισχύος στη θέση OFF και να την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτες και μην το καλύπτετε με μικρά χαλιά, ψάθες ή παρόμοια καλύμματα δαπέδου. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από τα σημεία που κυκλοφορείτε και φροντίστε να μην είναι διπλωμένο.
- Μη στρίβετε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση και διάσπαση της μόνωσης. Να βεβαιώνετε πάντα πως το καλώδιο έχει αφαιρεθεί τελείως από οποιαδήποτε θέση αποθήκευσης καλωδίου πριν τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή μέσα σε κουτί ή κλειστό χώρο αν δεν έχει κρυώσει επαρκώς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένη αντιληπτική ή φυσική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται και να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Το αερόθερμο δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια ηλεκτρική πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ενεργοποιεί αυτόματα καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο ή αν δεν έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο προς αποφυγή ατυχήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Αποφύγετε να πέφτουν υγρά επάνω της.
- Η συσκευή δε θα πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή προγραμματιστή αλλά ούτε και σε παροχή που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά, για να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω υπερθέρμανσης.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα σε αυτή τη συσκευή. Καθαρίστε με υγρό (όχι βρεγμένο) πανί που έχει ξεπλυθεί με ζεστό νερό και σαπούνι μόνο. Πάντα αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρα καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

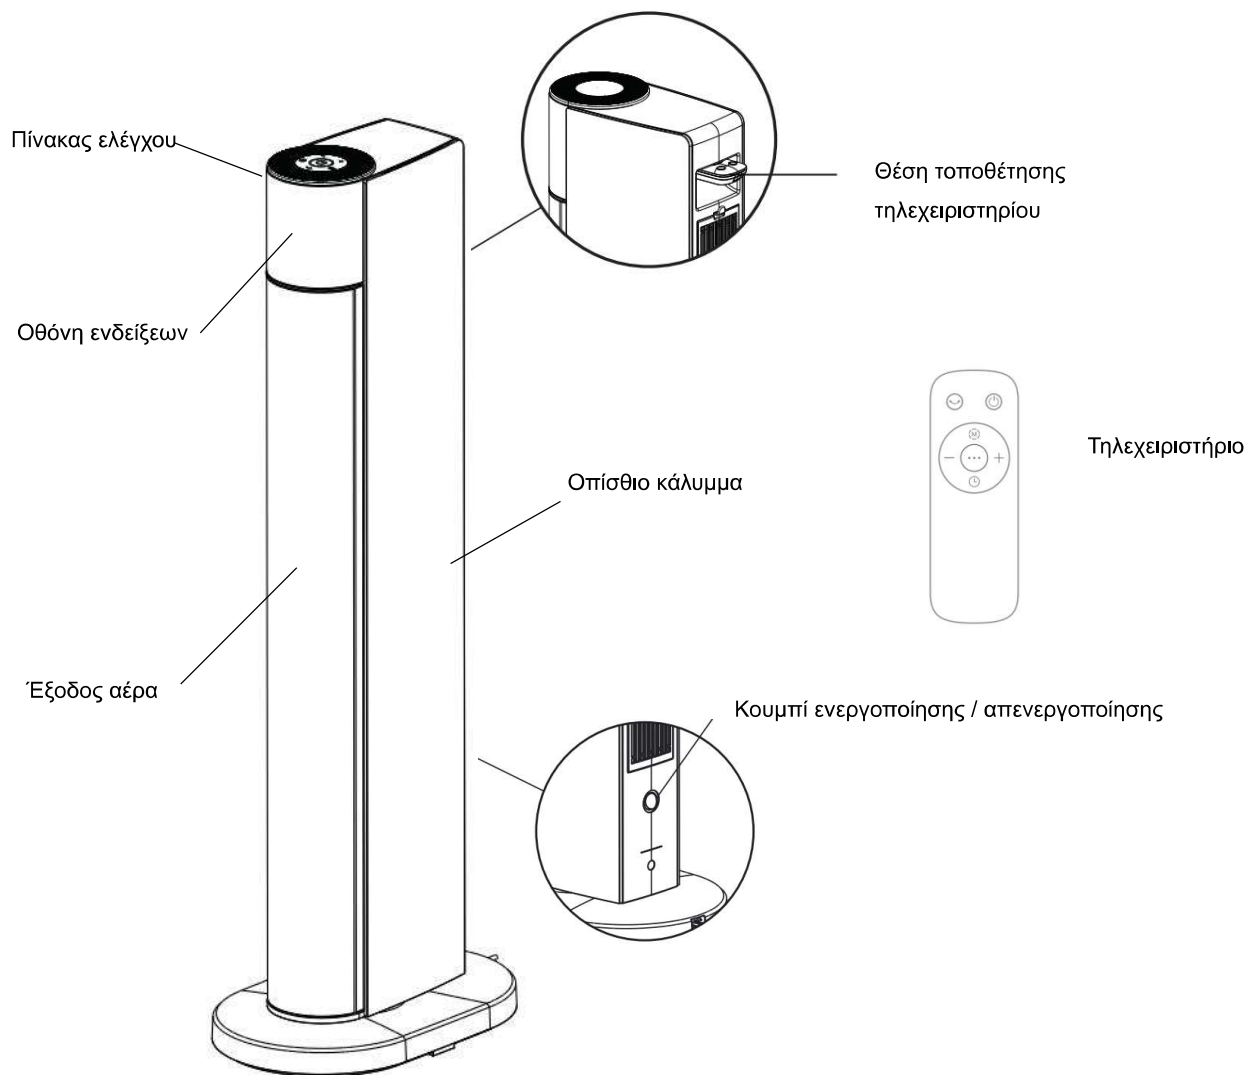


Πριν την ενεργοποίηση:

1. Βεβαιωθείτε πως η γραμμή ρεύματος είναι σε καλή κατάσταση.
2. Η τάση της συσκευής είναι 220-240V AC. Βεβαιωθείτε πως η φέρουσα ικανότητα της υποδοχής στο ρεύμα δεν είναι μικρότερη από 10A, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

Οδηγίες λειτουργίας

[Ξεκινώντας]

Γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση "I", κατόπιν πιάστε το πλήκτρο on-off στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μόλις ενεργοποιηθεί, λειτουργεί στις ρυθμίσεις που είχαν τεθεί πριν την τελευταία απενεργοποίηση.

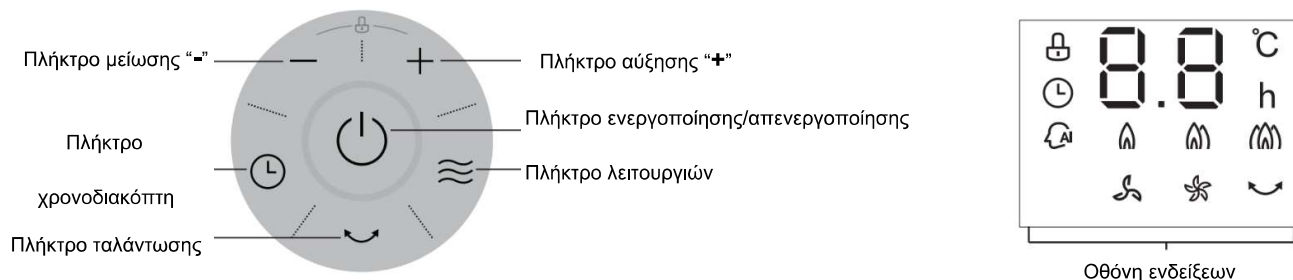

Πλήκτρο	Περιγραφή λειτουργίας
Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 	Στην κατάσταση αδράνειας πιάστε το πλήκτρο ‘on-off’ για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, ο θερμομαντήρας αρχίζει να δουλεύει και η συσκευή λειτουργεί στις προηγούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και προγράμματος. Στην κατάσταση λειτουργίας πιάστε το πλήκτρο ‘on-off’ για να μπει σε κατάσταση αδράνειας, ο θερμομαντήρας σταματά να δουλεύει. (ΣΗΜ.: Στη λειτουργία θέρμανσης, ένας ανεμιστήρας θα δουλεύει για 15 δευτερόλεπτα στη χαμηλή ταχύτητα αέρα μετά την απενεργοποίηση).
Πλήκτρο λειτουργιών 	Μετά την ενεργοποίηση, ο θερμομαντήρας βρίσκεται στην “έξυπνη λειτουργία” από προεπιλογή. Πιάστε διαδοχικά το πλήκτρο λειτουργιών ‘mode’ - επιλέγετε από τις λειτουργίες: έξυπνη λειτουργία, ζεστός αέρας, δυνατός ζεστός αέρας, πολύ δυνατός ζεστός αέρας, αεράκι και απαλό αεράκι.
Πλήκτρο αύξησης / μείωσης (+ / -)	Στην κατάσταση λειτουργίας, πιάστε τα πλήκτρα “+” ή “-” για να θέσετε τη θερμοκρασία. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 5°C~35°C και κάθε τιμή θερμοκρασίας αυξομειώνεται κατά 1°C. Η ρύθμιση αποθηκεύεται και δείχνει τη θερμοκρασία που έχετε θέσει αν δεν επιλέξετε κάτι άλλο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Μόλις ο χώρος φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα και ο θερμομαντήρας σταματά να λειτουργεί. Όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από αυτή που έχετε θέσει, η συσκευή ξεκινά πάλι να ζεσταίνεται. Στις λειτουργίες ζεστός/δυνατός ζεστός/πολύ δυνατός ζεστός αέρας, αν η θερμοκρασία που θέσετε είναι πάνω από 35°C ή κάτω από 5°C η οθόνη θα δείχνει “--” και η συσκευή θα λειτουργεί συνέχεια, ανεξάρτητα από την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.
Κουμπί χρονοδιακόπτη 	Στην κατάσταση λειτουργίας πιάστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε συγκεκριμένο χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής. Η οθόνη θα αναβοσβήνει δείχνοντας το χρόνο που είχατε ορίσει στην τελευταία ρύθμιση. Πιάστε “+” ή “-” για να θέσετε νέο χρόνο απενεργοποίησης (μπορείτε να το κάνετε από 0~24 ώρες). Η ρύθμιση αποθηκεύεται και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την απενεργοποίηση αν δεν πατήσετε άλλο πλήκτρο μέσα σε 5 δευτ. Αν επιλέξετε το 0, ακυρώνεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Αν επιλέξετε κάποιον αριθμό εκτός του 0, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μόλις φθάσει το χρόνο που θέσατε. Στην κατάσταση αδράνειας πιάστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε συγκεκριμένο χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής, με την ίδια διαδικασία όπως κάνατε για να θέσετε το χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής. Η μονάδα χρόνου του χρονοδιακόπτη είναι η 1 ώρα.
Κουμπί ταλάντωσης 	Στην κατάσταση λειτουργίας, πιάστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η ταλάντωση. Πιάστε το πάλι για να σταματήσει η ταλάντωση.

[Λειτουργία απενεργοποίησης οθόνης]

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, αυτόματα σβήνουν οι ενδείξεις της οθόνης αλλά διατηρείται το εικονίδιο λειτουργίας αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο / δεν θέσετε άλλη λειτουργία εντός 1 λεπτού.

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και " - " για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ενδείξεις της οθόνης.

Πιέστε ξανά ταυτόχρονα τα ίδια πλήκτρα  και " - " για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τις ενδείξεις της οθόνης.

[Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας και προστασία ανοικτού κυκλώματος]

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, αν συμβεί βραχυκύκλωμα ή δημιουργηθεί πρόβλημα από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην προστασία ανοικτού κυκλώματος, η ψηφιακή οθόνη θα δείχνει E1 ή E2 και θα αναβοσβήνει ασταμάτητα, κανένα πλήκτρο δεν θα λειτουργεί και θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος για 10 φορές.

[Προστασία ασφαλείας υπερθέρμανσης]

Στη λειτουργία ενεργοποίησης, όταν η θερμοκρασία δωματίου υπερβεί τους 50°C, το σύστημα κλείνει όλες τις εξόδους, η ψηφιακή οθόνη δείχνει 'FF' και αναβοσβήνει 1 φορά ανά δευτερόλεπτο, δεν λειτουργεί κανένα πλήκτρο και μόνο η απενεργοποίηση μπορεί να ακυρώσει τη λειτουργία προστασίας.

[Λειτουργία προστασίας ανατροπής]

Είτε σε κατάσταση ενεργοποίησης ή σε κατάσταση αναμονής, όταν η συσκευή ανατραπεί για κάποιο λόγο, το σύστημα κλείνει άμεσα όλα τα σχετικά εξαρτήματα με τη θέρμανση, η οθόνη δείχνει "E3" και κανένα πλήκτρο δε λειτουργεί.

[Απενεργοποίηση έντονου φωτισμού και ήχου]

Στην κατάσταση λειτουργίας πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα χρονοδιακόπτη  " και λειτουργιών  " για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του έντονου φωτισμού και του ήχου. Επαναλάβετε τις ίδιες

κινήσεις για να ακυρώσετε την απενεργοποίηση και να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση.

[Λειτουργία παιδικού κλειδώματος]

Είτε σε κατάσταση ενεργοποίησης ή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-" ταυτόχρονα, την πρώτη φορά για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος. Επαναλάβετε τις ίδιες κινήσεις για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος.

[Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης]

Η οθόνη δείχνει "--" αν ο θερμαντήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας. Όταν η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι απενεργοποιημένη, ο θερμαντήρας θα σβήσει αυτόματα αν δεν υπάρξει επιλογή κάποιας λειτουργίας εντός 12 ωρών.

[Τηλεχειριστήριο]

Χρήση του τηλεχειριστηρίου: Οι βασικές λειτουργίες του συμβαδίζουν με αυτές του χειριστηρίου επάνω στη συσκευή.

ΣΗΜ.: Η λειτουργία δυνατού ζεστού αέρα μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

[Έξυπνη λειτουργία]

Στην έξυπνη λειτουργία, πιέσετε τα πλήκτρα "+" και "-" για να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 1) Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από αυτή που έχετε θέσει (πάνω από 2°C), η συσκευή ρυθμίζεται στην υψηλή λειτουργία ζεστού αέρα. 2) Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει τη θερμοκρασία που έχετε θέσει (+ / - 2°C), η συσκευή ρυθμίζεται στη χαμηλή λειτουργία ζεστού αέρα. 3) Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία που έχετε θέσει, η συσκευή σταματά να βγάζει ζεστό αέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τάση: AC 220-240V ~ 50Hz

Μοντέλο:	ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ		
	ΧΑΜΗΛΗ	ΥΨΗΛΗ	ΔΥΝΑΤΗ
MTFH-16401	1200	2050	2200

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή δεν λειτουργεί σωστά, πρώτα ελέγξτε την παρακάτω λίστα. Αν ο λόγος που η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή δεν λειτουργεί σωστά δεν περιλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται να αποστείλετε τη συσκευή στον αντιπρόσωπο για έλεγχο και επισκευή / φροντίδα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, δεν λειτουργεί.	Το φις μπορεί να μην έχει μπει σωστά στην πρίζα.	Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
Η συσκευή σταματά ξαφνικά κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.	Η θερμοκρασία υπερβαίνει το όριο της προστασίας υπερθέρμανσης.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Προειδοποίηση:

Αυτή η θερμαντική συσκευή δεν μπορεί να επιτύχει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μόνωσης για χώρους που βρίσκονται αντικείμενα, ζώα ή φυτά.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- **Προσοχή:** Μην κάνετε χρήση απορρυπαντικών ή σκληρών χημικών.
- **Προειδοποίηση:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας στο εσωτερικό της συσκευής:
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής τρίβοντας απαλά με μαλακό υγρό πανί, είτε με σαπούνι, είτε χωρίς.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα της συσκευής.

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: MTFH-16401					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	2.2	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	1.2	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και / ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,c}	2.2	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή / και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	όχι
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	2.2	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	1.2	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0.00042	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	ναι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	όχι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με <u>ανιχνευτή παρουσίας</u>	όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με <u>ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου</u>	όχι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	όχι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	όχι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	όχι
Στοιχεία επικοινωνίας:		Καλλιόπη Καρύδα & Σία Ε.Ε 17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316 006600, Fax: 2316 006650			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive: 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600 | Fax: 2316 006650

www.morris.gr