



## RIDE 82s

« Μετάφραση των οδηγιών »



**URBANGLIDE** is a brand imported by the company PACT GROUP,  
Located at 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel







# SUMMARY

## SAFETY AND PRECAUTION

Προστατευτικός εξοπλισμός	1
Συμβουλές οδηγού	1
Διαδικασίες και συνθήκες οδήγησης	1
Χρήση φορτιστή	2
Μπαταρία	2
Συντήρηση	2
Μεταφορά	3
Χρήση του πατινιού	3
Ασφάλεια	4

## ΧΡΗΣΗ

Μέρη του πατινιού	4
Αναδίπλωση πατινιού	4
Άνοιγμα πατινιού	5
Χρήση οθόνης	5
Συναρμολόγηση τιμονιού	6
Προσαρμογή συστήματος αναδίπλωσης	6

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και διαβάστε τους κινδύνους και τις συμβουλές ασφαλείας στο εγχειρίδιο. Η χρήση ηλεκτρικού προϊόντος μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν ο χρήστης δεν είναι προσεκτικός. Η κακή χρήση και η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας δεν επηρεάζουν την εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος. Η προσωπική κρίση και η κοινή λογική είναι απαραίτητα για τους χρήστες να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους.

Επαληθεύστε τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους στη χώρα σας για να μάθετε πού και πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας νόμιμα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τους νόμους που ισχύουν για τα οχήματα και τους πεζούς.

### Προστατευτικός εξοπλισμός

Να φοράτε πάντα τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό:

-Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο κράνος ανάλογα με την τοποθεσία σας



- Επιγονατίδες και προστατευτικά αγκώνων

-Μπλουζάκι μακρυμάνικο και μακρύ παντελόνι

- Γάντια

- Παπούτσια με σόλες από καουτσούκ, ποτέ να μην οδηγείτε χωρίς παπούτσια ή σανδάλια. Να έχετε τα κορδόνια σας δεμένα και κρατήστε τα όσο το δυνατόν περισσότερο από τους τροχούς και το εσωτερικό σύστημα.

### Συμβουλές οδηγού

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν εποπτεύονται σωστά ή εάν έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους και οι κίνδυνοι έχουν γίνει κατανοητοί. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του πατινιού δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή τα φρένα του προϊόντος αμέσως μετά τη χρήση, αυτά τα μέρη μπορεί να είναι εξαιρετικά ζεστά. Το μέγιστο βάρος χρήσης είναι 100 κιλά.

### Διαδικασίες και συνθήκες οδήγησης

Επαληθεύστε τους ισχύοντες νόμους και κανόνες στη χώρα σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κοιτάξτε γύρω όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν και προσέξτε όλους τους πιθανούς κινδύνους. Είναι σημαντικό να σεβαστείτε τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες όλων. Για την ασφάλειά σας, μην ξεκινάτε το γκάζι εάν δεν είστε στο προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει άλματα, ακροβατικά κόλπα και ολίσθηση.

Ποτέ μην οδηγείτε σε δρόμους, κοντά σε οχήματα, σκάλες, λόφους, πισίνες ή άλλα ρεύματα. Κρατήστε το τιμόνι και με τα δύο χέρια. Ποτέ μην πηγαίνετε στο προϊόν με περισσότερα από ένα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα δάχτυλά σας και άλλα μέρη του σώματος μακριά από ζεστά μέρη κατά τη χρήση (Φρένο, κινητήρας, αλυσίδα). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευή αναπαραγωγής Mp3 ή με το smartphone σας.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για να τραβήξετε τίποτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα και να φθαρεί η μπαταρία. Ποτέ μην αφήνετε το

προϊόν σε επαφή με νερό, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν και να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση. Κυλήστε μόνο σε επίπεδες και συμπαγείς επιφάνειες. Αποφύγετε επιφάνειες με χαλίκι, τρύπες, πάγο, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του προϊόντος. Μην οδηγείτε τη νύχτα ή σε περιοχές όπου η ορατότητα είναι μειωμένη. Μην οδηγείτε σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν χαλιά καθώς μπορεί να παρεμβληθούν.

Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι βρίσκεται στη σωστή του θέση και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, επαληθεύστε τα ακόλουθα σημεία:

- Τα φρένα είναι σε καλή κατάσταση
- Όλα τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και στη θέση τους
- Τα εξαρτήματα με ελαττώματα στην τελευταία χρήση έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τις συνθήκες του κατασκευαστή.

Άτομα που έχουν ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία όπως: καρδιακά άτομα, έγκυες γυναίκες, ανεύθυνα άτομα, άτομα με προβλήματα στην πλάτη ή στο λαιμό, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σκούτερ σας, χρησιμοποιήστε τη βάση για να το κρατήσετε σε όρθια θέση. Για να το κάνετε αυτό, ισιώστε τη μεταλλική ράβδο που βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα του σκούτερ σας.

### **Χρήση του φορτιστή**

Ένα πλαστικό καπάκι βρίσκεται στη θύρα φόρτισης του σκούτερ σας, αφαιρέστε το για να φορτίσετε το προϊόν σας και μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε ξανά πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ σας, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη θύρα φόρτισης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να το φορτίσετε. Μπορεί να χρειαστεί μεγάλη φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στην ένδειξη μπαταρίας, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σας ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίσετε τη σταθερή ισχύ. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε έως ότου η μπαταρία είναι εντελώς άδεια για να τη φορτίσει.

Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή άλλης μάρκας, καθώς μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία του προϊόντος σας. Για να εξασφαλίσετε έναν κανονικό κύκλο ζωής, είναι σημαντικό να φορτίζετε την μπαταρία σας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο φορτιστή που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτό το σκούτερ.

Αποφύγετε τους κραδασμούς και την επαφή με το νερό, αυτοί είναι παράγοντες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση που ενδέχεται να καταστρέψουν την μπαταρία.

Ο παρεχόμενος φορτιστής είναι "έξυπνος", θα σταματήσει στο 100% της φόρτισης και δεν θα καταστρέψει την μπαταρία. Ο φορτιστής πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης, να επαληθεύει τα καλώδια, την κατάσταση των άκρων σύνδεσης και των συνδέσμων. Εάν το προϊόν δεν φορτίζει, ο φορτιστής ενδέχεται να είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα, είναι σημαντικό να το αποσυνδέετε και από τις δύο πλευρές όταν δεν φορτίζετε.

## **Μπαταρία**

Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες. Αποθηκεύστε το κάτω από τους 30 ° C και πάνω από 0 ° C. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας για 60-90 ημέρες, η μπαταρία μπορεί να αποδυναμωθεί. Αυτή η απώλεια αυτονομίας οφείλεται στην έλλειψη χρήσης και επομένως δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Στο τέλος του κύκλου της, η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί χωριστά από τα γενικά απόβλητα. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Η ανάκτηση και ανακύκλωση μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης υλικών πόρων.

## **Συντήρηση**

Αποθηκεύστε το προϊόν σας σε ξηρό, χωρίς σκόνη μέρος και αποφύγετε να το αφήσετε σε υγρή περιοχή ή κάτω από τον ήλιο για πολύ καιρό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους διαβρωτικούς χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, κάτι που θα βλάψει την εμφάνιση και τη δομή της.

Επαληθεύστε συνεχώς την κατάσταση των εξαρτημάτων του προϊόντος σας, εάν κάποιο μέρος έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν ένα εξάρτημα δεν λειτουργεί, ενδέχεται να προκληθεί πτώση και τραυματισμός. Μην αποσυναρμολογείτε το σκούτερ σε περίπτωση βλάβης, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, συνιστάται να απενεργοποιήσετε το σκούτερ σας. Για όλα τα ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της εταιρείας.

## **Μεταφορές**

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε το προϊόν σας αεροπορικώς ή άλλα μέσα μεταφοράς, καθώς και την μπαταρία του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και τον μεταφορέα εκ των προτέρων για να λάβετε τις πιθανές απαγορεύσεις και όρια μεταφοράς. Οι μπαταρίες λιθίου θεωρούνται επικίνδυνες σε πολλές χώρες. Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η πρόσβαση και η μεταφορά πριν ταξιδέψετε. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη μεταφορά μπαταριών λιθίου αεροπορικώς.

## **Χρήση του σκούτερ**

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το γκάζι για να προχωρήσετε. Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε τη δεξιά σκανδάλη στο τιμόνι σας για να προωθήσετε το σκούτερ σας. Για να φρενάρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή σκανδάλη στο τιμόνι σας ή να πατήσετε το πίσω φτερό με το πόδι σας για να μειώσετε την ταχύτητα του σκούτερ σας. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί δεν είναι φραγμένοι, ότι τα φρένα λειτουργούν και ότι δεν εμφανίζεται κανένα προειδοποιητικό μήνυμα. Η χρήση του σκούτερ για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει δονήσεις που μπορεί να είναι δυσάρεστες, να κάνετε στάσεις τακτικά. Όταν σταματήσετε, χρησιμοποιήστε τη βάση για να σταθεροποιήσετε το προϊόν σας. Ξεδιπλώστε την με το πόδι σας. Για να προειδοποιήσετε άλλους χρήστες για την παρουσία σας, χρησιμοποιήστε την κόρνα που βρίσκεται στο τιμόνι. Χρησιμοποιήστε το LED στο μπροστινό μέρος του προϊόντος σας για να φωτίσετε το δρόμο σας σε σκοτεινά μέρη.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΤΙΝΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ανακύκλωση: Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν απορριφθεί. Πριν από οποιαδήποτε εργασία, θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

## ΧΡΗΣΗ

### ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SCOOTER ΣΑΣ



Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε τη δεξιά σκανδάλη στο τιμόνι σας για να μετακινήσετε το σκούτερ σας προς τα εμπρός.

Για να φρενάρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή σκανδάλη στο τιμόνι σας ή να πατήσετε το πίσω προστατευτικό λάσπης με το πόδι σας για να μειώσετε την ταχύτητα του σκούτερ σας.

# ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ SCOOTER



Άνοιγμα



Κλείσιμο


## Άνοιγμα

1. Απενεργοποιήστε το σκούτερ και κλείστε τη βάση στήριξης.
2. Πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης με το πόδι ή το χέρι σας και διπλώστε το σκούτερ.
3. Συνεχίστε να λυγίζετε μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ".

Πιέστε το κουμπί αναδίπλωσης



Θέση του άξονα αναδίπλωσης μετά το κλείσιμο του scooter

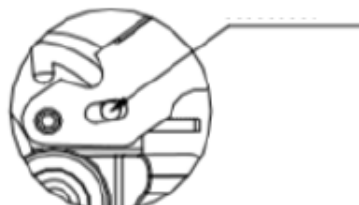

**Προσοχή: Προσέξτε μην πιάσετε τα δάχτυλά σας καθώς διπλώνετε το σκούτερ**

## Άνοιγμα του scooter

Πιέστε το κουμπί αναδίπλωσης



Θέση του άξονα αναδίπλωσης μετά το άνοιγμα του scooter






1. Πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης.

2. Κρατήστε την πλατφόρμα σκούτερ και σηκώστε το τιμόνι μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ". Εάν δεν έχετε ακούσει τον ήχο, επαναλάβετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναδίπλωσης με το πόδι σας για να διευκολύνετε το ξετύλιγμα.

### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

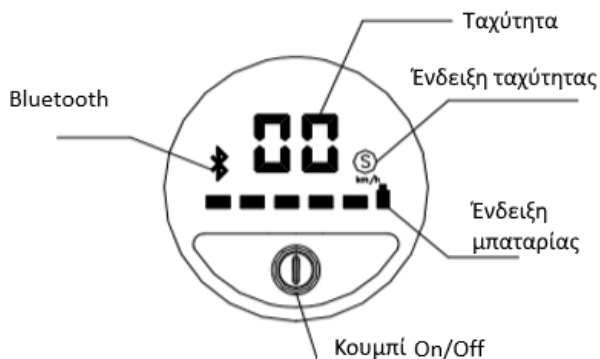

1. Η ένδειξη μπαταρίας δείχνει το υπόλοιπο επίπεδο μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο.


2. Για να ενεργοποιήσετε το σκούτερ, πατήστε το κουμπί On / Off, για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα.

3. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί On / Off μία φορά για να ανάψετε το μπροστινό φως. Πατήστε το για άλλη μια φορά για να το απενεργοποιήσετε.

4. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί On / Off δύο φορές για να αλλάξετε τη λειτουργία ταχύτητας. Όταν το "S" δεν εμφανίζεται, βρίσκεστε στην πρώτη ταχύτητα, όταν το "S" εμφανίζεται με λευκό χρώμα, είστε στην ταχύτητα δύο και όταν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, βρίσκεστε στην τρίτη ταχύτητα.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ


#### Συναρμολόγηση

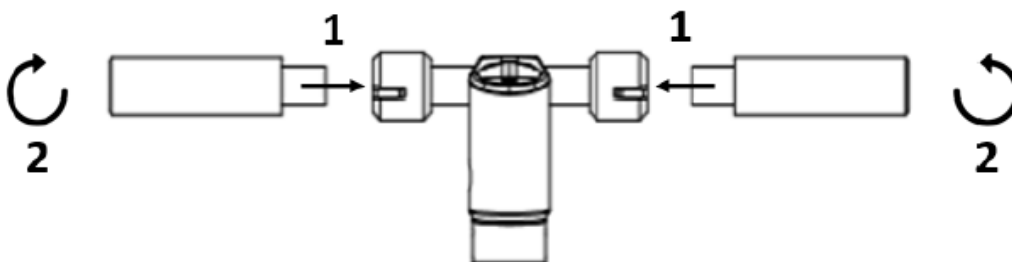

Για να συναρμολογήσετε το τιμόνι του σκούτερ σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε τις δύο λαβές στο τιμόνι του σκούτερ σας.


2. Βιδώστε τις δύο λαβές

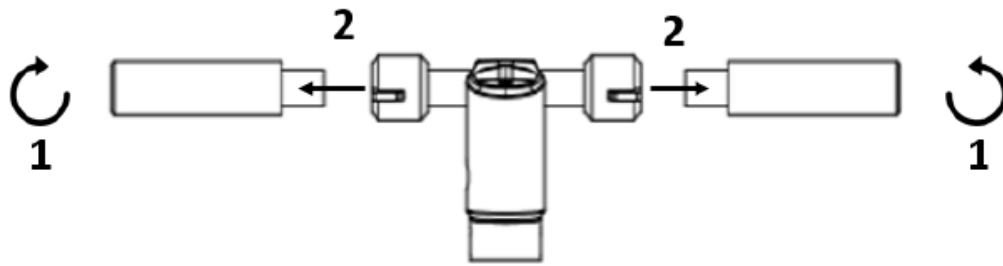

Για να αποσυναρμολογήσετε το τιμόνι του σκούτερ σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ξεβιδώστε τις δύο λαβές από το τιμόνι του σκούτερ σας.
2. Αφαιρέστε και τις δύο λαβές.

#### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

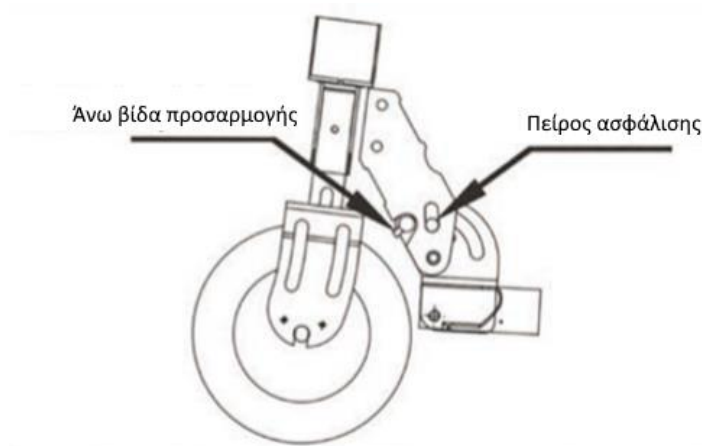

1. Όταν ο χώρος στη συσκευή αναδίπλωσης είναι πολύ μεγάλος, η άνω βίδα μπορεί να περιστραφεί προς τα δεξιά με ένα κλειδί Allen και οι αριστερές και δεξιές βίδες πρέπει να ρυθμιστούν.
2. Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι σε κατάσταση κλειδώματος ρύθμισης και μετά τη ρύθμιση, ότι ο πτυσσόμενος διακόπτης είναι ελαστικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Ο πείρος ασφάλισης μπορεί κανονικά να πέσει κάτω.

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το πατίνι δε λειτουργεί.	Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε ότι η κόκκινη ένδειξη ανάβει.
	Συνδέσεις ή καλώδια είναι αποσυνδεδεθεί.	Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν.
Το προϊόν δεν λειτουργεί για πολύ.	Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.	Φορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε ότι η κόκκινη ένδειξη ανάβει
	Η μπαταρία δεν λαμβάνει πλήρη φόρτιση.	Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένη. Μπορεί να χρειαστεί αλλαγή της μπαταρίας.
Το προϊόν ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί.	Υπερφόρτωση, διακοπή.	Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας του προϊόντος. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
	Κάψιμο ασφάλειας	Η υπερφόρτωση μπορεί να κάψει τις ασφάλειες, πρέπει να γίνει αλλαγή. Πριν κάνετε αυτό, ελέγξτε την κατάσταση όλων των καλωδίων και τις υποδοχές.
Το προϊόν προχωρά σιγά-σιγά.	Τα φρένα δεν είναι σωστά ρυθμισμένα.	Ελέγξτε την κατάσταση των φρένων και προσπαθήστε να τα χαλαρώσετε. Αν δεν τα καταφέρετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
	Το προϊόν έχει υπερφορτωθεί.	Ελέγξτε ότι ο χρήστης ζυγίζει λιγότερο από το συνιστώμενο μέγιστο βάρος. Ελέγξτε ότι κανένα αντικείμενο δεν εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
	Κακή κατάσταση οδήγησης	Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια και σταθερή.

	Τα ελαστικά / τροχοί έχουν υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε την κατάσταση των τροχών του προϊόντος σας.
--	---	---

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στην ακόλουθη διεύθυνση:

[service@divitec.gr](mailto:service@divitec.gr) ή στο 2102855080 εσωτ 102

Θα βρείτε επίσης πολλά εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη συντήρηση και τη συντήρηση του προϊόντος σας στο κανάλι μας στο YouTube:

UrbanGlide Channel

Τέλος, μην διστάσετε να μας ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα μας Instagram και Facebook για να ακολουθήσετε τα νέα μας.

<https://www.facebook.com/Divitec.Greece/>

[https://www.instagram.com/divitec\\_greece](https://www.instagram.com/divitec_greece)

Σημείωση: Η εγγύηση που προσφέρει η URBANGLIDE είναι 2 χρόνια για το προϊόν, 6 μήνες για την μπαταρία και 3 μήνες για αξεσουάρ.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## DECLARATION OF CONFORMITY

We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

**Model:** URBANGLIDE RIDE 82s

**Type:** Electric scooter

**Function:** Electric scooter for individual transport

**Product description:** Electric kick scooter with adjustable speeds for individual transport.

Meets all standards and technical directives below:

### DIRECTIVES

2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EU	2011/65/UE
------------	------------	------------	------------

### TESTS STANDARD

EN 61000-6-1 :2007	EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17	EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17	EN 50581:2012
EN 61000-6-3:2007+A1 :2011		Annex K of EN 60745-1:2009+A11:2010	
		EN ISO 12100: 2010	

All tests were carried out by the laboratories mentioned below:

### Intertek Testing Services Hangzhou

16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District,  
Hangzhou 310018, China

### Contact details of the importer:

PACT GROUP  
33 rue du ballon  
93160 Noisy le Grand – France

### Contact details of the person authorized to edit the technical document:

Fung Nim  
33 rue du ballon  
93160 Noisy le Grand - France

This declaration shall be issued under the responsibility of the importer on 23/09/2020



**Representative of  
the  
company:**

PACT GROUP  
Maurice Bodokh  
CEO

# Urban **Glide**