



wellio

**Ανεμιστήρας ορθοστάτης
μεταλλικός
WSF-40M2**



Οδηγίες χρήσης



CE

5207303014610



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **Wellio**. Όπως όλα τα προϊόντα **Wellio** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευή σας με μια ματιά	9
Συναρμολόγηση	10
Συναρμολόγηση βάσης.....	10
Συναρμολόγηση κεφαλής ανεμιστήρα	11
Λειτουργία	12
Ρύθμιση ταχύτητας	12
Λειτουργία περιστροφής	12
Ρύθμιση κλίσης.....	12
Ρύθμιση ύψους	13
Καθαρισμός και συντήρηση	13
Αποθήκευση	14
Τεχνικά στοιχεία	15
Ενεργειακές πληροφορίες	15
Απόρριψη	16
Εγγύηση	17

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη ορθή χρήση.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



Σημαντικές πληροφορίες!

Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας


- Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση! Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας, όπως και για τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των παρόντων οδηγιών.
- Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με την τροφοδοσία ελέγξτε εάν η τάση ισχύος τροφοδοσίας και το ρεύμα αντιστοιχούν με τα στοιχεία της τροφοδοσίας ισχύος που αναγράφονται πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείται ποτέ μια χαλασμένη συσκευή! Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι την συσκευή.
- Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας, μέσω συμπίεσης, αναδίπλωσης ή τριβής σε αιχμηρές γωνίες. Διατηρείτε το καλώδιο ισχύος μακριά από τα περιστρεφόμενα πτερύγια.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες και μην την εκθέτετε σε φλόγα όπως π.χ. κεριά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε:
 - πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις
 - υπερβολική σκόνη
 - έλλειψη αερισμού, όπως μέσα σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη
- Τοποθετείστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό το κατά λάθος τέντωμά του ή η πτώση κάποιου ατόμου.
- Σε περίπτωση χρήσεως καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για σύνδεση με τη συσκευή.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εφόσον έχετε βρεγμένα χέρια ή στέκεστε σε βρεγμένο έδαφος. Μην ακουμπάτε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

-
- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής της.
 - Μην ανοίξετε για κανένα λόγο το περίβλημα. Μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό του πλαισίου της συσκευής.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για το χρήστη και πιθανότητα ζημιάς στη συσκευή. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.
 - Προφυλάσσετε τη συσκευή από υπερβολική ζέστη, σκόνη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, σταγόνες ή ψεκασμό νερού.
 - Η συσκευή και το εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε υγρά ή να εκτίθενται σε βροχή, υγρασία ή άλλο υγρό.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο.
 - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 - Να υπάρχει επίβλεψη των μικρών παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και/ή ελλιπή γνώση, εκτός αν τα άτομα αυτά επιτηρούνται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν λάβει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από το πρόσωπο αυτό. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
 - Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο αν αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και τους ενεχόμενους κινδύνους.

-
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
 - Ποτέ μην καθαρίζετε την συσκευή όταν είναι στην πρίζα. Μη την βυθίζετε μέσα σε νερό.
 - Ελέγχετε συχνά το φως ισχύος και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
 - Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου σύνδεσης, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών του ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος.
 - Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ισχύος από την πρίζα και μη τυλίγετε το καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή.
 - Συνδέετε το φως ισχύος σε κάποια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα. Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα, έτσι ώστε να την απενεργοποιήσετε πλήρως. Χρησιμοποιείτε το φως ως διάταξη αποσύνδεσης.
 - Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της ή εφόσον η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε την πρίζα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτους και εκρηκτικούς ατμούς.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε.
 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
 - Για να αποσυνδέετε τη συσκευή, βάλτε το διακόπτη στη θέση OFF και αποσυνδέστε τη από τη πρίζα.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας της.
 - Η συσκευή πρέπει να γειώνεται.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους που χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά
 - Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
 - Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διατηρείτε χέρια, μαλλιά, ρούχα και αντικείμενα μακριά από το προστατευτικό πλέγμα.
 - Μην καλύπτετε τη σχάρα και μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.

Η συσκευή σας με μια ματιά

1. Κουμπί περιστροφής
2. Επιλογέας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης /ταχύτητας (0/I/II/III)
3. Βίδα ρύθμισης κλίσης
4. Βίδα ασφάλισης
5. Εσωτερικός σωλήνας
6. Βίδα ρύθμισης ύψους
7. Εξωτερικός σωλήνας
8. Βάση
9. Ροδέλα
10. Βίδα ασφάλισης βάσης
11. Κουμπί στερέωσης άρθρωσης (μην το ξεβιδώσετε)
12. Λαβή μεταφοράς

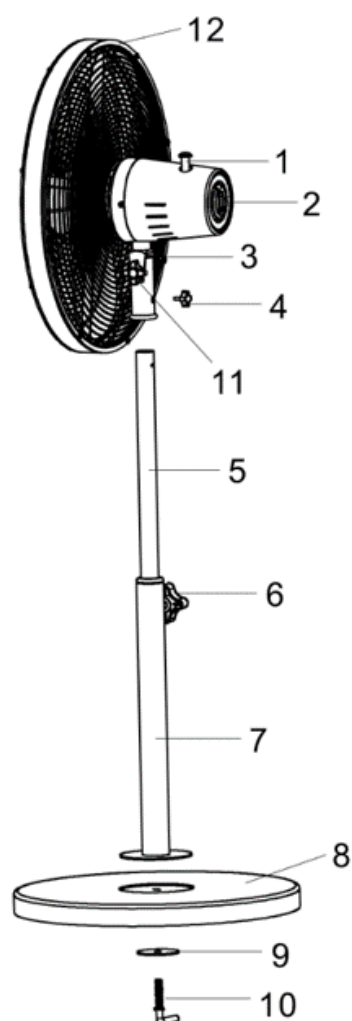

Συναρμολόγηση

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

Προειδοποίηση!



Τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας γιατί ενέχει κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας!


Σημείωση:



Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.


Συναρμολόγηση βάσης

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης βάσης (10) και τη ροδέλα (9) από το κάτω μέρος του σωλήνα (7).

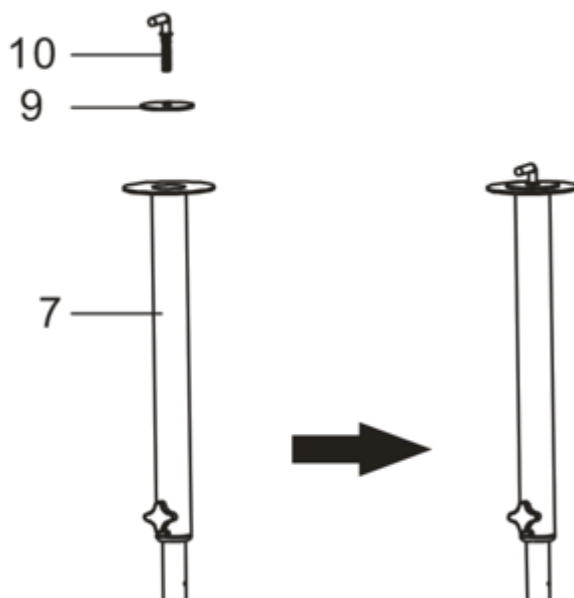

2. Τοποθετήστε τον σωλήνα (7) μέσα στην εσοχή στην επάνω πλευρά της βάσης (8) και κρατώντας τον, αναποδογυρίστε τη βάση για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάτω πλευρά.


3. Ευθυγραμμίστε τη ροδέλα (9) και τη βίδα ασφάλισης βάσης (10) με την οπή. Περιστρέψτε τη βίδα ασφάλισης βάσης (10) για να ολοκληρώσετε τη στερέωση της βάσης (8) στο σώμα του ανεμιστήρα.

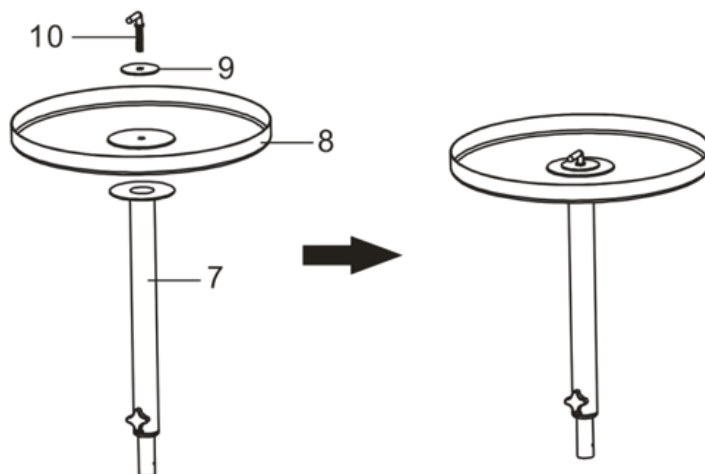

4. Τώρα σηκώστε τον ανεμιστήρα όρθιο και τοποθετήστε τον σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Συναρμολόγηση κεφαλής ανεμιστήρα

Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης (4) στο κάτω μέρος της κεφαλής του ανεμιστήρα και ευθυγραμμίστε την κεφαλή του ανεμιστήρα στο πάνω μέρος του εσωτερικού σωλήνα (5). Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (4) για να στερεώσετε την κεφαλή του ανεμιστήρα στο σώμα του ανεμιστήρα.

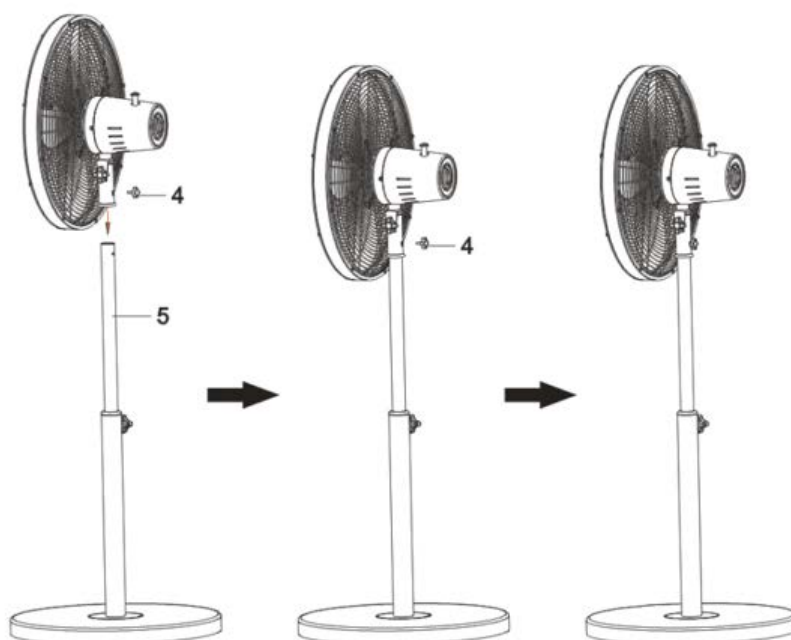

Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως συναρμολογημένος και ότι οι γρίλιες είναι στη θέση τους και κλειδωμένες.

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σας σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, έχοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται.
- Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε κατάλληλη πρίζα (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές).

Ρύθμιση ταχύτητας

Στρέψτε τον επιλογέα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ταχύτητας στη ρύθμιση που επιθυμείτε. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις.

- 0 Απενεργοποίηση
- I Χαμηλή ταχύτητα
- II Μεσαία ταχύτητα
- III Υψηλή ταχύτητα

Λειτουργία περιστροφής

Σπρώξτε το κουμπί περιστροφής προς τα κάτω για να ξεκινήσει να περιστρέφεται ο ανεμιστήρας. Τραβήξτε το προς τα πάνω για να σταματήσει να περιστρέφεται.

Ρύθμιση κλίσης

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης. Για να το κάνετε αυτό, χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης κλίσης και ρυθμίστε την κεφαλή του ανεμιστήρα στη γωνία που επιθυμείτε. Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης κλίσης για να στερεώσετε τη θέση.

Προσοχή: Ο ανεμιστήρας πάντα να είναι σβηστός όταν γίνεται αυτή η ρύθμιση.

Ρύθμιση ύψους

Για να ρυθμίσετε το ύψος του ανεμιστήρα, χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης ύψους στον εξωτερικό σωλήνα και πιέστε τον εσωτερικό σωλήνα πάνω/κάτω στο ύψος που επιθυμείτε. Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης ύψους για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα στη θέση του.

Προσοχή: Ο ανεμιστήρας πάντα να είναι σβηστός όταν γίνεται αυτή η ρύθμιση.




Το ύψος του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί από 93 cm έως 120 cm

Καθαρισμός και συντήρηση

- Σβήνετε τον ανεμιστήρα και τον αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε τις γρίλιες, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα βούρτσας.
- Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να ξεσκονίσετε όλες τις επιφάνειες.
- Φροντίζετε ώστε οι αεραγωγοί στο πίσω μέρος του σώματος του ανεμιστήρα να είναι καθαροί από σκόνη ή χνούδια, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα για να τα απομακρύνετε. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα για να απομακρύνετε τα χνούδια.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής. Σε περίπτωση που η βρωμιά δε βγαίνει εύκολα, χρησιμοποιείτε νερό και σαπούνι αλλά μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.
- Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα και σε περίπτωση που η βρωμιά επιμένει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βούρτσα.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να στεγνώσετε καλά τα πτερύγια και τις γρίλιες πριν από την επανασυναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί πλήρως πριν τον ενεργοποιήσετε πάλι.
- Μη βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά. Προσέχετε να μη στάξει νερό πάνω ή μέσα στο πλαίσιο του μοτέρ του ανεμιστήρα.
- Διακόψτε την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από οποιαδήποτε επιδιόρθωση.
- Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά ή κατοικίδια.
- Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Για να καθαρίσετε τα πτερύγια, πρώτα αφαιρέστε την μπροστινή γρίλια και το κάλυμμα αφού ξεβιδώσετε τις μικρές βίδες γύρω από την άκρη της πίσω γρίλιας.

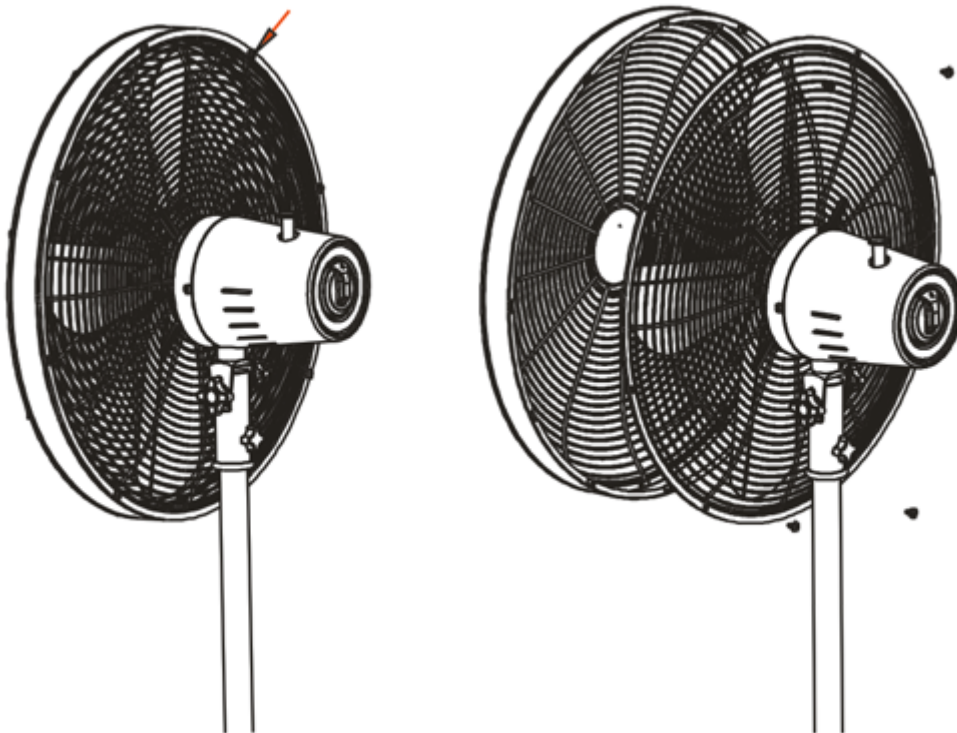

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε την συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε την συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία Ρεύματος	220-240 V ~, 50 Hz
Κατανάλωση Ισχύος	50 Watt
Κατηγορία προστασίας	I

Ενεργειακές Πληροφορίες

EAN: 5207303014610			
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	<i>F</i>	61	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	<i>P</i>	43.9	W
Τιμή λειτουργίας	<i>SV</i>	1,4	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	<i>P_{SB}</i>	-	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	<i>L_{WA}</i>	67	dB(A)
Μέγιστη παροχή αέρα	<i>c</i>	3.3	meters/sec
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	EN 50564:2011 IEC 60879:2019 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11:2012		
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών	Windream Electric Appliance Co. Ltd., 2 nd entrance No. 6 South Ronggui Avenue, 528305 Shunde Foshan, P.R. China		

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

