

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ
R-992**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



220-240V~ 50Hz/60Hz, 800W




ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
3. Αποσυνδέστε από την πρίζα κρατώντας το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
6. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν τον καθαρισμό.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη αποσυναρμολογήσετε ή πριν την αποθηκεύσετε.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις.
9. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αέριο ή θερμαινόμενο φούρνο.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
13. Χρησιμοποιείτε πάντα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
14. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής που περιέχει ζεστά υγρά.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό πέρα από την προβλεπόμενη χρήση.
16. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
17. Μην καθαρίζετε με μεταλλικά σφουγγάρια. Κομματάκια από τα μεταλλικά σφουγγάρια μπορεί να αποσπαστούν και να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
18. Μην επιχειρήσετε να επισκεύασετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επιδιόρθωση.
19. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό την επίβλεψη ή

καθοδηγούνται σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν.

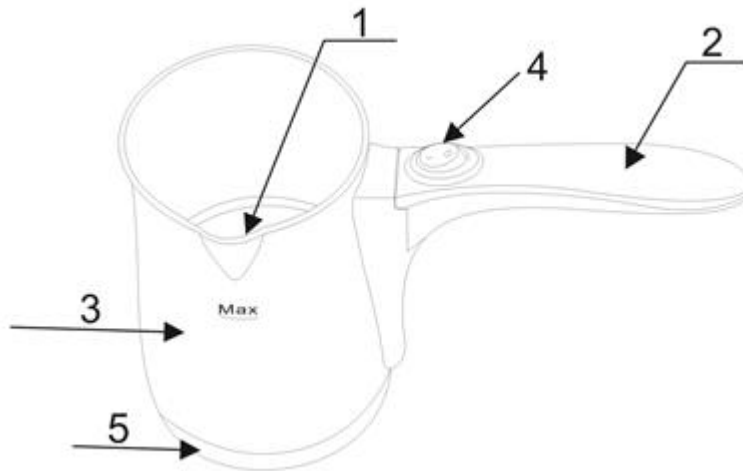

1. Στόμιο
2. Λαβή
3. Μπρίκι
4. Διακόπτης λειτουργίας On/Off
5. Βάση

Φτιάχνοντας καφέ:

1. Η μέγιστη ποσότητα που μπορείτε να φτιάξετε κάθε φορά είναι 3 κούπες καφέ.
2. Ρίξτε νερό στο μπρίκι ανάλογα με το πόσα φλιτζάνια καφέ θέλετε να φτιάξετε (3 κούπες μέγιστο).
3. Επανατοποθετήστε το μπρίκι στη βάση.
4. Πατήστε τον διακόπτη On/Off για ενεργοποίηση.
5. Ανακατέψτε τον καφέ για λίγο στο μπρίκι.
6. Όταν ο καφές αρχίσει να βράζει, πατήστε αμέσως τον διακόπτη On/Off για απενεργοποίηση. Μπορείτε να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί καϊμάκι.

Προετοιμασία ζεστού νερού:

- Για να είστε ασφαλείς, παρακαλώ θυμηθείτε ότι το νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο (ένδειξη MAX).
- Ρίξτε την ποσότητα νερού στο μπρίκι (να μην υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο 400ml).
- Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας On/Off για ενεργοποίηση.
- Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, πατήστε αμέσως τον διακόπτη λειτουργίας On/Off για απενεργοποίηση.

Καθαρισμός της συσκευής

Εσωτερικός καθαρισμός: Αποσυνδέστε το μπρίκι από την πρίζα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το μπρίκι, εάν είναι πολύ βρόμικο. Διαφορετικά, το βραστό νερό μπορεί να το καθαρίσει.


ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ΜΗΝ βυθίσετε τη συσκευή σας στο νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και να χαλάσει τη συσκευή σας.
2. Ακόμα κι αν η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, ΜΗΝ βάλετε σε λειτουργία το μπρίκι σας, ενώ δεν υπάρχει νερό μέσα.

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΜΗΝ ΒΡΑΖΕΤΕ ΓΑΛΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ.

ΕΤΣΙ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΓΑΛΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

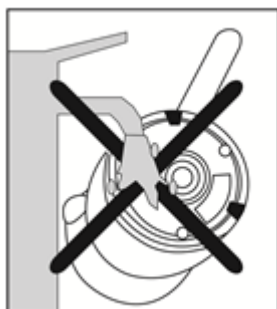



Εικ. 1 Βάλτε τον καφέ μέσα στο δοχείο



Εικ. 2 Εισάγετε νερό στο δοχείο

,ανάλογα με το πόσα φλιτζάνια καφέ θέλετε να παρασκευάσετε (3 κούπες το μέγιστο).



Εικ. 3 Βάλτε το δοχείο στη βάση. Ενεργοποιήστε.



Εικ. 4 Απολαύστε τον καφέ σας.

Πως να καθαρίσετε

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.

CE



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.