

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Συνδέστε απευθείας το μικρόφωνο για αναπαραγωγή.

ΘΥΡΑ USB

Τοποθετήστε απευθείας την κάρτα USB για αναπαραγωγή

ΕΙΣΟΔΟΣ LINE IN

1. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή LINE-IN του ηχείου και στην υποδοχή εξόδου ήχου από την εξωτερική συσκευή ήχου, όπως MP3 player, discman, κλπ, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γραμμή πατώντας το κουμπί POWER/INPUT στον μπροστινό πίνακα.

2. Πατήστε play από την εξωτερική συσκευή ήχου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM

1. Πιέστε POWER/INPUT για να επιλέξετε το ραδιόφωνο FM

2 Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE στην πρόσοψη για την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Πατήστε PREVIOUS / NEXT για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH:

Πιέστε το πλήκτρο POWER/INPUT στην πρόσοψη για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Ανοίξτε ταυτόχρονα τη ρύθμιση Bluetooth στο τηλέφωνο, το tablet σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ήχου και επιλέξτε "ABTS-808L" (δεν χρειάζεται να ταιριάξετε τον κωδικό), τότε η μονάδα και η συσκευή στη συνέχεια θα συνδεθούν μέσω Bluetooth. Πατήστε το "επόμενο τραγούδι" και το κουμπί "προηγούμενο τραγούδι" στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε, πατήστε "PLAY / PAUSE" για να επιλέξετε την κατάσταση της αναπαραγωγής.

Εισαγωγέας: SOUNDSTAR, Α' Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσ/νίκη

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε στα σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε την σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να αποτρέψει τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές

Ζητήστε επιπλέον πληροφορίες από το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.




AKAI



ABTS-808L
ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

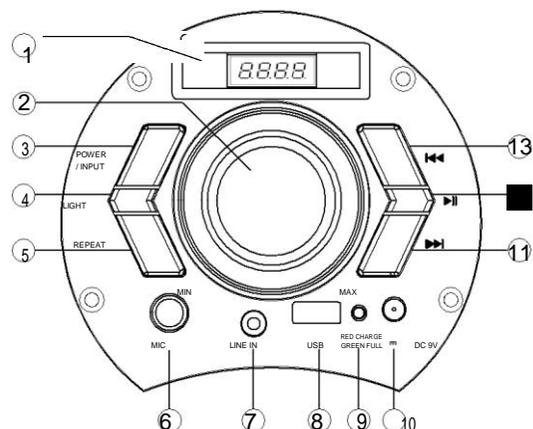

1. Οθόνη LED
2. Ρυθμιστής έντασης ήχου
3. Power On / Off (Κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη μονάδα) για λειτουργία (Bluetooth, ραδιόφωνο FM, γραμμή εισόδου, USB)
4. Λυχνία (κουμπί επιλογής λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτός)
5. Επανάληψη
6. Είσοδος μικροφώνου
7. Γραμμή Εισόδου
8. Θύρα USB
9. Ένδειξη φόρτισης
ΚΟΚΚΙΝΟ = φόρτιση
ΠΡΑΣΙΝΟ = Πλήρης φόρτιση
10. Συνεχές ρεύμα (9V)
11. Επόμενο κομμάτι
12. Αναπαραγωγή / Παύση (Στη λειτουργία FM, κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τεθεί σε αυτόματη σάρωση)
13. Προηγούμενο κομμάτι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς εξόδου: 10W

Απόκριση συχνότητας για κύριο ηχείο: 50Hz-20KHz

Τροφοδοσία: DC9V

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Φορτίστε τη μονάδα τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER/INPUT στον πίνακα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η μπαταρία φορτίζει, η λυχνία έχει κόκκινο χρώμα. Αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία είναι πράσινη.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στην υποδοχή DC IN του ηχείου, και συνδέστε το σε μια πρίζα.
2. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε πρώτα το μετασχηματιστή AC από το ηχείο, και στη συνέχεια, από την πρίζα.
3. Το ηχείο λειτουργεί κανονικά κατά τη φόρτιση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί POWER/INPUT στην πρόσοψη για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας (LINE, USB, BT ή FM).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1. Κατά κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί REPEAT στην πρόσοψη μία φορά για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. για να ακυρώσετε την επιλογή επανάληψης, πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT.
2. Η λειτουργία REPEAT είναι διαθέσιμη μόνο για την αναπαραγωγή από USB (όχι για Bluetooth / Line / FM).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφή: Εισάγετε την κάρτα USB, συνδέστε το μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο REPEAT στον μπροστινό πίνακα και στη συνέχεια το μηχάνημα εμφανίζει "REC" για να ξεκινήσει η εγγραφή πατήστε σύντομα το πλήκτρο REPEAT για να σταματήσετε την εγγραφή και να αναπαράγετε αυτόματα την εγγραφή, πατήστε POWER / INPUT Στην κατάσταση αναπαραγωγής της κάρτας USB.

Αναπαραγωγή της εγγραφής: Εισαγάγετε την κάρτα USB, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ► "αναπαραγωγή του αρχείου και πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε αρχείο εγγραφής

ΚΟΥΜΠΙ PREVIOUS / NEXT

Πατώντας PREVIOUS / NEXT κουμπί στο μπροστινό πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής.

ΚΟΥΜΠΙ PAUSE / PLAY

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού, πατήστε το πλήκτρο PAUSE / PLAY στην πρόσοψη. Πατήστε το άλλη μια φορά να συνεχίσει να παίζει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

Περιστρέψτε το αριστερόστροφα επιλογή για να μειώσετε την ένταση και προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.