

wellio

Κεραμικό αερόθερμο 2000 W



Οδηγίες χρήσης



Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση
σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

5207303300041

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **WELLIO**. Όπως όλα τα προϊόντα **WELLIO** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Σωστή χρήση του προϊόντος	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	4
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	5
Εγκατάσταση	7
Λειτουργία	8
Τηλεχειριστήριο	9
Καθαρισμός και συντήρηση	13
Αποθήκευση	14
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	14
Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας	14
Τεχνικά στοιχεία	15
Απόρριψη συσκευής	17
Απόρριψη συσκευασίας	17
Εγγύηση	18

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση εσωτερικών χώρων.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- **Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους.**
- Αυτή η συσκευή έχει βαθμό στεγανότητας από σκόνη και νερό IP23.
- **Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ για επιτοίχια τοποθέτηση. Δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε ποτέ ως φορητή συσκευή.**
- **Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε καλώδια, βύσματα ή συσκευές σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ. όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε παρατεταμένη επαφή με νερό.
- Σωστή λειτουργία της συσκευής επιτυγχάνεται όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη οριζόντια. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες, ράφια κ.λπ.
- Μην αφαιρείται κανένα από τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα ή πινακίδες από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- **ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ.**
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και κατά τον καθαρισμό.
- Για να αποσυνδέσετε-βγάλετε το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε το φισ από το καλώδιο.

- Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, σε απόσταση ασφαλείας από την συσκευή.
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τόσο στα πλαϊνά (25 εκατοστά) όσο και στο πάνω μέρος της συσκευής (20 εκατοστά), καθώς και απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα από το έδαφος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα σημεία εισόδου/εξόδου του αέρα και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, μην τοποθετείτε ποτέ τα δάκτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στα ανοίγματα των εισόδων ή των εξόδων αέρα.
- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μη φράσετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος πυρκαγιάς).
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.



- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε μικρούς χώρους στους οποίους βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν έξω μόνα τους, παρά μόνο εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.


Εγκατάσταση

Για την αποφυγή τραυματισμών ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό ή κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.



Σημαντική σημείωση: Διασφαλίστε ότι κοντά στις τρύπες που θα διανοιχθούν δε βρίσκονται ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες νερού κλπ.

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή θα στηριχθεί ασφαλώς και σε οριζόντια θέση στην επιφάνεια.

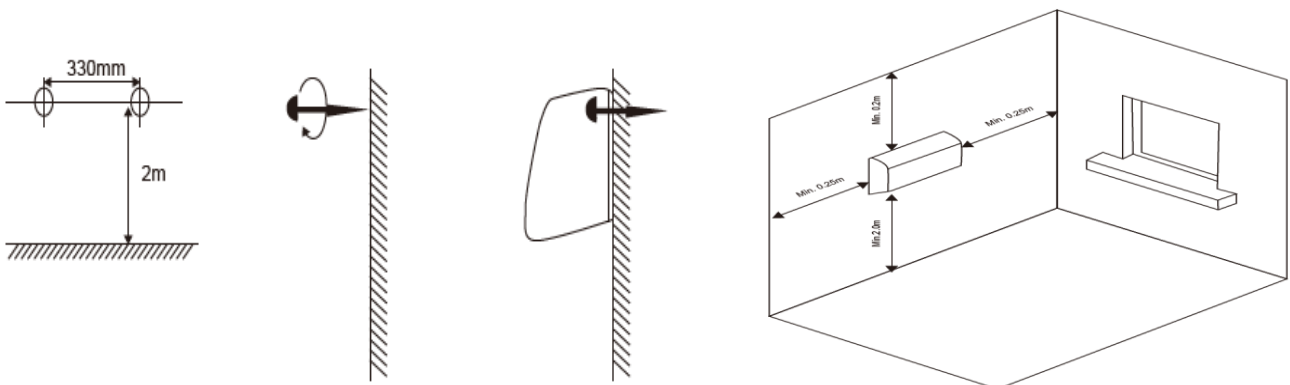

Ανοίξτε δύο οπές στον τοίχο, σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων από το δάπεδο και 25 εκατοστών από τα πλάγια. Η διάμετρος των οπών πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με των δύο ούπατ. Η απόσταση μεταξύ των δύο οπών πρέπει να είναι ίδια με την απόσταση μεταξύ των δύο αντίστοιχων οπών στερέωσης που φέρει η συσκευή (330 χιλιοστά). Αφού τοποθετήσετε τα πλαστικά ούπατ, βιδώστε τις βίδες, αλλά όχι ως το τέρμα. Φροντίστε να τις αφήσετε να προεξέχουν 10 χιλιοστά από τον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά και αναρτήστε τη συσκευή.

Λειτουργία

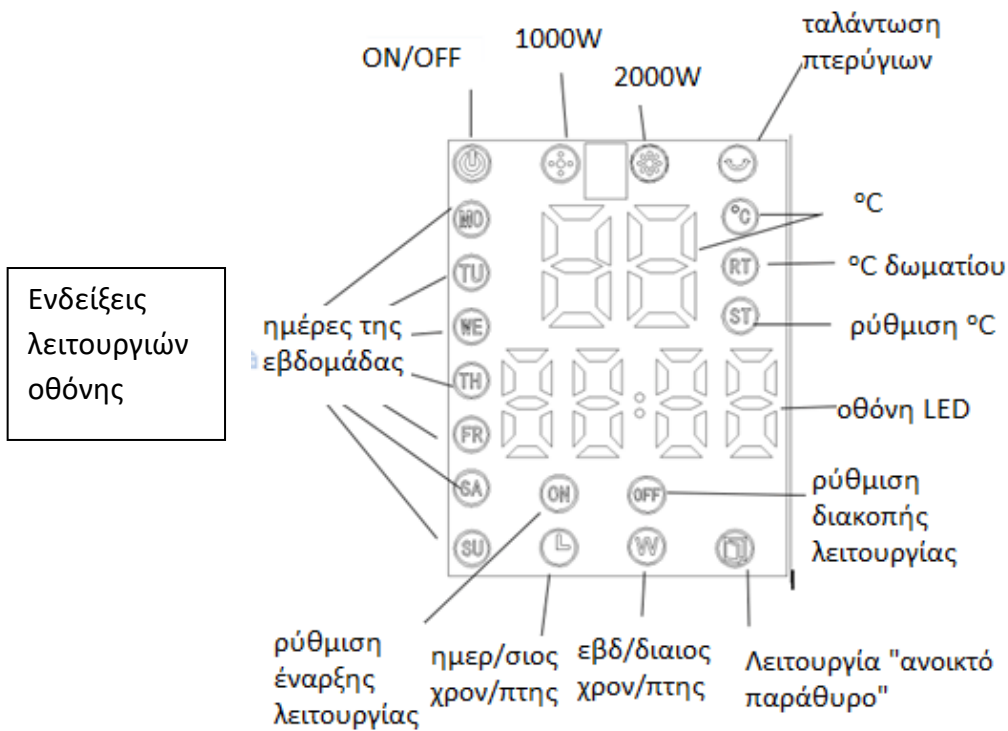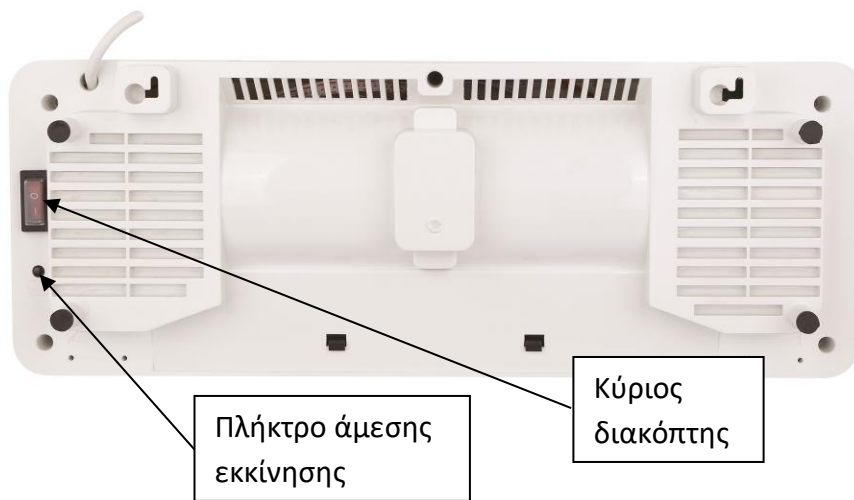

Τηλεχειριστήριο

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μία μπαταρία 3V τύπου CR2025 η οποία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



1. "⏻" ON/OFF
2. "24H" χρονοδιακόπτης ημέρας
3. "MODE" επιλογή «κρύου», «θερμού», «θερμότερου» αέρα
4. "Swing" κίνηση πτερυγίου «πάνω – κάτω»
5. "LOCK" Λειτουργία «παιδικό κλείδωμα»
6. "AUTO" Λειτουργία «ανοικτό παράθυρο»
7. "Delay" αλλαγή ημέρας στον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
8. "W.Timer" Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
9. "+" Αύξηση τιμής
10. "-" Μείωση τιμής
11. "Set" μετάβαση από ώρα/λεπτά

Πριν από τη λειτουργία


Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ταμπέλα της συσκευής.





Θέστε τον κύριο διακόπτη στο "0", θέση απενεργοποίησης.




Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, θέστε τον κύριο διακόπτη στη θέση "I", θα ακουστεί ένα ήχος «μπιπ» και η ένδειξη "Power" θα ανάψει.





Προετοιμασία λειτουργίας


Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε την ώρα της σύμφωνα με την τρέχουσα:

Πιέστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο  και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «00:00» και η ένδειξη  θα ανάψει.







Ρύθμιση ΩΡΑΣ: Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και το  στο αριστερό μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα   προκειμένου να ρυθμίσετε την ώρα από 01-00 (01=1 ακριβώς, 02=2 ακριβώς...00=12 ακριβώς κλπ.).


Ρύθμιση ΛΕΠΤΩΝ: Πιέστε το πλήκτρο "Set" άλλη μία φορά και το  στο δεξί μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα   προκειμένου να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας. (01=1 λεπτό, 02=2 λεπτά κλπ.).

Ρύθμιση ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Πιέστε το πλήκτρο  άλλη μία φορά και η ένδειξη  θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα   προκειμένου να ρυθμίσετε την εβδομάδα (Mo= Δευτέρα...Su=Κυριακή κλπ.).

Σημείωση: Πατώντας το πλήκτρο , ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα. Αν δε γίνει καμία ενέργεια στο διάστημα αυτό, η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.





Βήματα λειτουργίας


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή ξεκινά να βγάζει κρύο αέρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή ξεκινά να βγάζει θερμό αέρα και η ένδειξη  ανάβει.
3. Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή ξεκινά να βγάζει θερμότερο αέρα και η ένδειξη  ανάβει.
4. Πιέστε το πλήκτρο  τρεις φορές στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή ξεκινά να βγάζει κρύο αέρα.

Σημείωση: Για άμεση έναρξη λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο άμεσης εκκίνησης κάτω από τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευής και η τελευταία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στο θερμότερο αέρα και η ένδειξη  θα ανάψει.




Χρονοδιακόπτης ημέρας (24ώρο)

Με το χρονοδιακόπτη ημέρας μπορεί να ρυθμιστεί το διάστημα που η συσκευή μένει κλειστή.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω λειτουργίες (κρύος/θερμός/θερμότερος). Η λειτουργία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου.
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη 24 ωρών. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο  για να αυξήσετε το βήμα ώρας από 00-24. (00=OFF, 01=1 ώρα, 02=2 ώρες ...24=24 ώρες κλπ.) και η ένδειξη  ανάβει.

Σημείωση: Η ρύθμιση με τιμή "00" απενεργοποιεί τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη και η ένδειξη  σβήνει.

Λειτουργία θερμοστάτη



1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω λειτουργίες (κρύος/θερμός/θερμότερος). Η λειτουργία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το τηλεχειριστήριο.
2. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πιέστε το πλήκτρο  για ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο εύρος 10°C-49°C.
3. Όταν η θερμοκρασία πέσει 2 βαθμούς κάτω από την ορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει θερμό αέρα και η ένδειξη  ανάβει.
4. Όταν η θερμοκρασία πέσει 4 βαθμούς κάτω από την ορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει θερμότερό αέρα και η ένδειξη  ανάβει.
5. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί την ορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει κρύο αέρα.




Χρονοδιακόπτης εβδομάδας




Με το χρονοδιακόπτη εβδομάδας μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετική ώρα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και θερμοκρασίας της συσκευής για κάθε ημέρα της εβδομάδας.


Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω λειτουργίες (κρύος/θερμός/θερμότερος). Η λειτουργία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το τηλεχειριστήριο.

Προγραμματισμός έναρξης





Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και η ένδειξη  ανάβει (Δευτέρα).





Ρύθμιση ΩΡΑΣ: Πιέστε το πλήκτρο  για δεύτερη φορά και το  στο αριστερό μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα  προκειμένου να ρυθμίσετε την ώρα από 01-00 (01=1 ακριβώς, 02=2 ακριβώς...00=12 ακριβώς κλπ.).








Ρύθμιση ΛΕΠΤΩΝ: Πιέστε το πλήκτρο  για τρίτη φορά και το  στο δεξί μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα  προκειμένου να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας. (01=1 λεπτό ,02=2 λεπτά κλπ.).

Όταν η ένδειξη  είναι αναμμένη, η συσκευή είναι σε κατάσταση για ρύθμιση της έναρξης λειτουργίας.






Προγραμματισμός διακοπής

Ρύθμιση ΩΡΑΣ: Πιέστε το πλήκτρο  για τέταρτη φορά και το  στο αριστερό μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα   προκειμένου να ρυθμίσετε την ώρα από 01-00 (01=1 ακριβώς, 02=2 ακριβώς...00=12 ακριβώς κλπ.).

Ρύθμιση ΛΕΠΤΩΝ: Πιέστε το πλήκτρο  για πέμπτη φορά και το  στο δεξί μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα   προκειμένου να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας. (01=1 λεπτό ,02=2 λεπτά κλπ.).




1. Πιέστε το πλήκτρο  άλλη μία φορά και η ένδειξη  ανάβει (Τρίτη). Επαναλάβετε τα βήματα του σημείου 2. Για να ρυθμίσετε αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
2. Όταν ολοκληρωθεί η εβδομαδιαία ρύθμιση από «Δευτέρα» έως «Κυριακή», πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη  αναβοσβήνει και μπορεί να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία για την ημέρα Δευτέρα με το πλήκτρο   στο εύρος 10°C-49°C. Πιέζοντας το πλήκτρο  περισσότερες φορές ρυθμίζεται αντίστοιχα η επιθυμητή θερμοκρασία και για τις επόμενες ημέρες.

Λειτουργία «ανοικτού παράθυρου»

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω λειτουργίες (κρύος/θερμός/ζεστός). Η λειτουργία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το τηλεχειριστήριο.
2. Πιέστε το πλήκτρο  και η ένδειξη  θα ανάψει. Η συσκευή μεταβαίνει σε έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Η συσκευή παρακολουθεί τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και εάν ανιχνεύσει πτώση θερμοκρασίας μεγαλύτερη ή ίση των 3°C μέσα σε ένα λεπτό, διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της. Μπορείτε να επανεκινήσετε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο .
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο  και η ένδειξη  θα σβήσει. Η λειτουργία «ανοικτού παράθυρου» διακόπτεται.

Λειτουργία «παιδικού κλειδώματος»

1. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από το τηλεχειριστήριο.

-
2. Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και όλες οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής θα σβήσουν εκτός από την ένδειξη . Σε αυτή την κατάσταση κανένα πλήκτρο της συσκευής ή του τηλεχειριστηρίου δε λειτουργεί.
 3. Πιέστε το πλήκτρο  άλλη μία φορά και όλες οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής θα ανάψουν ενώ τα πλήκτρα της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου είναι πλέον ξανά ενεργά.

Προστασία υπερθέρμανσης

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με διάταξη προστασίας υπερθέρμανσης η οποία διακόπτει τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσής αυτής. Για παράδειγμα εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή λόγω εμποδίου στις εισόδους του αέρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να ψυχθεί η συσκευή και αφαιρέστε το εμπόδιο. Στη συνέχεια επανεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.
- Ελέγχετε και καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά, ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και σκόνες που επηρεάζουν την απόδοσή της.
- Για να αφαιρέσετε το φίλτρο στην πίσω πλευρά της συσκευής για καθαρισμό, πιέστε το πάνω μέρος του πλαστικού πλέγματος πίσω από τη συσκευή.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό. Μην καθαρίζετε τα βαμμένα μέρη με σμυριδόσκονη ή διαλύτες. Χρησιμοποιείτε μόνο βρεγμένο πανί.
- Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντάς την από την σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας	: μέγ. 2000W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος	: 220-240V~, 50/60Hz
Βαθμός στεγανότητας	: IP23

Αρ. Μοντέλου		BPT-2000B 5406L-Erp			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,000	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,000	KW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,000	KW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα		[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	1,890	KW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	0,954	KW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI_{SB}	0,000	KW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]

	με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
	με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
	Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
	με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
	με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
	με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
	με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας: Praktiker Hellas S.A. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr		

Απόρριψη συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

