


-Life

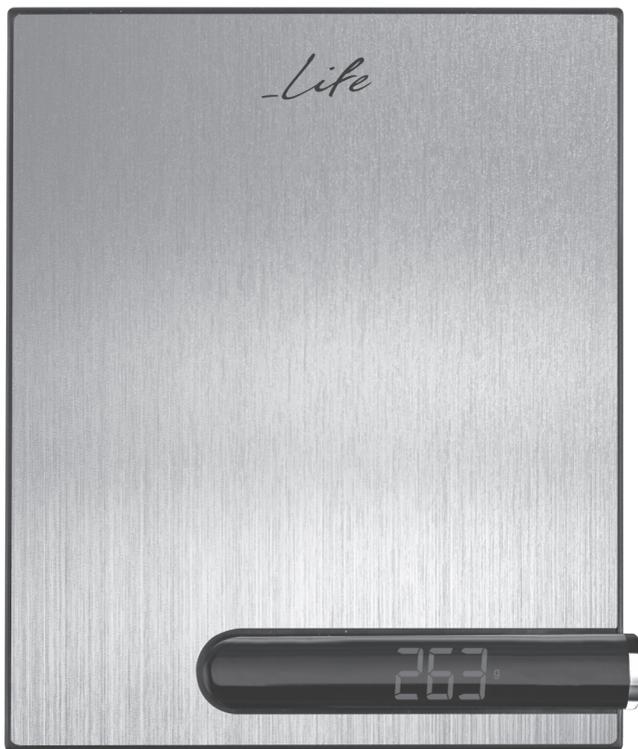

LIBRA 3D

Ανοξείδωτη ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας
Inox electronic kitchen scale

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

Εγχειρίδιο οδηγιών

Για την ασφάλειά σας παρακαλώ να διαβάσετε πάντα το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εσωτερική και την εξωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να δώσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Η ζυγαριά έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει τρόφιμα με μέγιστο βάρος 5000g συμπεριλαμβανομένου του βάρους του δοχείου.
3. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε υγρά, θερμά και ψυχρά μέρη.
4. Η ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας είναι μία συσκευή ζύγισης υψηλής ακρίβειας, παρακαλώ μη χτυπήσετε ή ρίξετε τη ζυγαριά, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
5. Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς τη χρήση κάποιου χημικού απορρυπαντικού.
6. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή.
7. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Μην την επισκευάζετε μόνοι σας, αλλά απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Εξοπλισμένη με 4 αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και υψηλής απόδοσης που διασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια της ζυγαριάς και την ορθότητα των αποτελεσμάτων.
2. Μονάδα μέτρησης: g / kg / lb
3. Λειτουργία απόβαρου
4. Αυτόματη απενεργοποίηση
5. Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εύρος μέτρησης: 2g-5000g
2. Κλίμακα: 1g
3. Τροφοδοσία: 2 x AAA μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται)
4. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C -60°C

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες AAA που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
2. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Πατήστε τον διακόπτη ON / OFF / Tare. Όταν η οθόνη LCD ανάψει, πατήστε ξανά το διακόπτη για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης σε g / kg / lb.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πιέστε το διακόπτη "ON / OFF / TARE" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα

εμφανιστεί η ένδειξη "0" (μηδέν).

2. Τοποθετήστε ένα δοχείο στη ζυγαριά και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το βάρος του δοχείου.

3. Πατήστε τον διακόπτη "ON / OFF / TARE" και η ένδειξη "0" (μηδέν) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφετε το βάρος του δοχείου. Στη συνέχεια, προσθέστε τα τρόφιμα στο δοχείο και το καθαρό βάρος των τροφίμων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

4. Πατήστε ξανά το διακόπτη "ON / OFF / TARE" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

1. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο "Lo", σημαίνει ότι η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Παρακαλώ αλλάξτε τις μπαταρίες.

2. Όταν η ζυγαριά υπερφορτωθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O-Ld" (overloading / υπερφόρτωση).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Μη βυθίζετε την συσκευή στο νερό! Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν.

2. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.

3. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή χημικά απορρυπαντικά.

4. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό μέσα στην συσκευή!

5. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε καλά την συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό ύφασμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Φυλάξτε τη συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος.

2. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ENGLISH

Instruction manual

For your safety please always read the instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read the operating instructions carefully before switch the appliance on. Keep the instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

1. Place the scale on a clean and flat surface.

2. The kitchen scale is designed for a maximum weight of 5000g including the container's weight.

3. Do not place the scale under wet, hot & cold conditions.

4. The product is equipped with high precision electronic weighing apparatus, please do not hit or drop the scale to prevent damage.

5. Clean the scale with soft cloth without any chemical detergent. Make sure that no humidity or water seeps into the appliance.

6. The device is intended exclusively for private and not for commercial use!

7. Do not use the appliance if it is damaged.

8. Do not repair the device yourself, but rather consult a qualified technician.

SPECIFICATIONS

1. Equipped with 4 high precision "stain-gauge" and high capability sensor to ensure the weighing accuracy.

2. Measurement unit: g/kg/lb
3. Tare function
4. Auto turn-off
5. Low-voltage warning indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Capacity: 2g-5000g
2. Numerical value: 1g
3. Power supply: 2 x AAA batteries (included)
4. Operation temperature: 5°C-60°C

INSERTING BATTERIES - START UP

1. Open the battery cover on the bottom and insert the 2 x AAA batteries that are included in the box. Make sure the polarity is correct.
2. Place the scale on a flat and steady surface.
3. Press the ON/OFF/Tare button. When the LCD display turn on, press the button again to select the measurement unit in g/kg/lb.

OPERATION

1. Press "ON/OFF/TARE" button to turn on the appliance. After 2 seconds on the display will shows up "0" (zero) indication.
2. Place the container on the scale and will display the container 's weight.
3. Press the "ON/OFF/TARE" button and "0" (zero) will be displayed. Now you have clear the weight of the container, and you can add the food into the container. The net weight will show up on the display.
4. Press the "ON/OFF/TARE" button again to turn off the appliance.

ERROR DISPLAY

1. When the display shows "Lo" it is indicated that the battery power is very low. Please replace the batteries the soonest.
2. When the scale is overloaded displayed "O-Ld" indication.

CLEANING

CAUTION:

1. Do not immerse the appliance in water!
The electronic components can be damaged.
2. Do not use a wire brush or any abrasive items.
3. Do not use any acidic or abrasive detergents.
4. Clean the device with a slightly moist cloth. Make sure that no humidity or waters seeps into the device!
5. Dry the device well after cleaning with a dry and soft cloth.

STORAGE

1. Keep the appliance in a clean, dry place.
2. Please remove batteries if you are not going to use the appliance for long period.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.sun.gr