



wellio

Βιομηχανικό αερόθερμο 3000 W



Οδηγίες χρήσης



5207303300072

CE



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **WELLIO**. Όπως όλα τα προϊόντα **WELLIO** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Σωστή χρήση του προϊόντος	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	4
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	5
Η συσκευή σας με μια ματιά	9
Λειτουργία	9
Ενεργοποίηση της συσκευής	10
Ρύθμιση θερμοστάτη	10
Απενεργοποίηση της συσκευής	10
Διάταξη ασφαλείας υπερθέρμανσης.....	10
Καθαρισμός και συντήρηση	11
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας	12
Τεχνικά στοιχεία	13
Απόρριψη συσκευής	13
Απόρριψη συσκευασίας	13
Εγγύηση	14

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Η ακατάλληλη χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές!

Το βιομηχανικό αερόθερμο με γρίλια αερισμού/μοτέρ ανεμιστήρα, διαθέτει θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν ελέγχεται από τον θερμοστάτη: ακόμη και όταν ο θερμοστάτης διακόψει τη λειτουργία του θερμαντικού στοιχείου, το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί.

Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ίσως παρατηρήσετε μια μικρή έκλυση καπνού. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό, και μετά από λίγη ώρα σταματά. Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επιχρισμένο με προστατευτικό λάδι κατά την κατασκευή του. Ο καπνός προκαλείται από το λάδι που θερμαίνεται.

Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με κατάστημα αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- **ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.**
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε καλώδια, βύσματα ή συσκευές σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της συσκευής συμμορφώνεται με τη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος επάνω στη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή. Μην συστρέψετε και μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τις συσκευές, κυρίως σε περιπτώσεις που το καλώδιο μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τελείως τεντωμένο και τοποθετήστε το με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μη μετακινείτε, μη μεταφέρετε και μην κρεμάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.

- Το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιών ή πάγκων ή να ακουμπά υγρές ή καυτές επιφάνειες ή να είναι κοντά σε παιδιά.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο κατάλληλα και να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε στη συσκευή καθώς περνάτε. Το καλώδιο πρέπει να μένει μακριά από το επάνω μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή εφόσον η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- **Προειδοποίηση:** Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.
- Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό και πάντα τεντωμένο.
- Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα με το αερόθερμο.
- Για να αποσυνδέσετε-βγάλετε το φισ από την πρίζα, μην τραβάτε το φισ από το καλώδιο.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και κατά τον καθαρισμό. Περιμένετε να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα
- Μην αφαιρείται κανένα από τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα ή πινακίδες από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πέραν της προβλεπόμενης χρήσης της.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης αν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις ζημιάς.
- Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή σε άλλου είδους ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό.
- Μην φεύγετε αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF(0) και ο θερμοστάτης στη χαμηλότερη θέση. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Σημειώνεται ότι το αερόθερμο μπορεί να θερμανθεί πολύ. Κρατάτε τυχόν εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 120 cm από το μπροστινό μέρος και 50 cm στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη, γιατί η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Η συσκευή έχει βαθμό στεγανότητας IP24.

- Τηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Το βύσμα είναι αδιάβροχο όταν δεν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή διαρροής ρεύματος, μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή αν έχει βραχεί το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα. Μη φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια, ή με άλλο καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής και χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, μην αγγίζετε τις γρίλιες εξόδου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες.
- Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ενώ χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή καλυφθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμή επιφάνεια της συσκευής που παράγει θερμότητα δεν έρχεται σε επαφή εκτεθειμένα μέρη του σώματος για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- **Προειδοποίηση:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κινούμενα οχήματα ή σε σημεία όπου μπορεί εύκολα να ανατραπεί.



- **Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.**

-
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/ σβήνουν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να προβαίνουν σε συντήρηση της συσκευής.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
 - Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέξτε! Η έξοδος του αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C ή 175 F).
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Οποιαδήποτε επισκευή που απαιτείται να πραγματοποιηθεί στη συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή να αποσυναρμολογήσετε τους διακόπτες ελέγχου της.

Η συσκευή σας με μια ματιά



1. Διακόπτης
2. Λαβή
3. Περίβλημα
4. Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα
5. Θερμαντικό στοιχείο
6. Θερμοστάτης

Λειτουργία




Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως και αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της πρίζας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών ή/και στην ενεργειακή σήμανση της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα.
Περιστρέψτε τον διακόπτη στην επιθυμητή θέση:

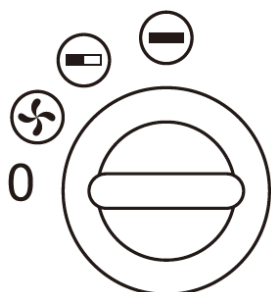


0 - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Μόνο ανεμιστήρας

- Ελάχιστη ισχύς

- Μέγιστη ισχύς

Ρύθμιση θερμοστάτη

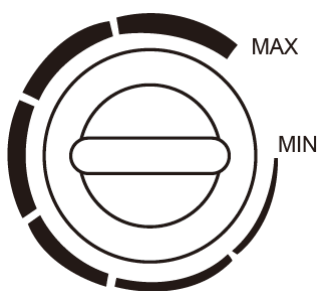

Περιστρέφοντας τον διακόπτη που ελέγχει τον θερμοστάτη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δωματίου. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης αυτόματα απενεργοποιεί την αντίσταση, αλλά ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση “MIN”. Στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “Μόνο ανεμιστήρας”. Αφήστε δύο λεπτά τη συσκευή να ψυχθεί και γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “0-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”. Στη συνέχεια βγάλτε το φιλτράκι.

Διάταξη ασφαλείας υπερθέρμανσης

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη ασφαλείας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την επανεκκινήσετε. Η διάταξη ασφαλείας έχει αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς (self-resetting thermal cut-out). Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φως ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.
- Καθαρίζετε τις γρίλιες εισόδου / εξόδου του αέρα τακτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της.

Αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία,

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας



Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Βλάβη/δυσλειτουργία	Αιτία	Λύση
Το μοτέρ λειτουργεί αλλά η συσκευή δεν θερμαίνει.	Υπάρχει βλάβη στον θερμοστάτη.	Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.
	Υπάρχει βλάβη στον διακόπτη.	Αντικαταστήστε τον διακόπτη
	Υπάρχει βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.	Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο.
Το μοτέρ λειτουργεί αλλά η συσκευή δεν θερμαίνεται.	Υπάρχει βλάβη στον αυτορυθμιζόμενο θερμικό διακόπτη	Αντικαταστήστε τον αυτορυθμιζόμενο θερμικό διακόπτη
	Υπάρχει βλάβη στο μοτέρ.	Αντικαταστήστε το μοτέρ.
	Έχει σταματήσει ο ανεμιστήρας.	Ξεμπλοκάρτε / καθαρίστε τον ανεμιστήρα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.	Υπάρχει βλάβη στον διακόπτη.	Αντικαταστήστε τον διακόπτη.
	Ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα.	Ελέγξτε τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος.
Μειωμένη ροή αέρα.	Υπάρχει βλάβη στον διακόπτη.	Αντικαταστήστε τον διακόπτη.
	Λερωμένος αεραγωγός.	Ανοίξτε τον αεραγωγό.
	Υπάρχει βλάβη στο μοτέρ.	Αντικαταστήστε το μοτέρ.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση ενέργειας : μέγ. 3000W
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 220-240V~ , 50 Hz
Βαθμός στεγανότητας : IP24

Απόρριψη συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

