

Rohnson

Επαγωγική Εστία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

R-2450



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα μπουτόν.
3. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
5. Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα πριν το καθαρισμό και όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποσυναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων της καθώς και πριν το καθαρισμό.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ, μετά από πτώση ή όταν διαπιστώνετε κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αμέσως στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επιδιόρθωση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή επάνω σε ζεστή επιφάνεια, φούρνους και άλλες εστίες θερμότητας.
11. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
12. Συνδέστε πάντα το βύσμα στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για αποσύνδεση, γυρίστε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου στο "off" και μετά αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
13. Μη λειτουργείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
14. Μην μαγειρεύετε σε σπασμένη εστία - Εάν η εστία είναι σπασμένη, τα καθαριστικά υγρά μπορούν να διαπεράσουν στη σπασμένη εστία και να δημιουργήσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
15. Καθαρίστε την εστία μαγειρέματος με προσοχή - Εάν χρησιμοποιείτε υγρό σφουγγάρι ή πανί για να σκουπίσετε χυμούς σε μια καυτή περιοχή μαγειρέματος, προσέξτε να αποφύγετε το κάψιμο από τον ατμό, ορισμένα καθαριστικά μπορούν να παράγουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις εάν εφαρμοστούν σε μια καυτή επιφάνεια.
16. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια στην επιτραπέζια εστία, καθώς μπορεί να ζεσταθούν.
17. α) Ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παρέχεται για τη μείωση των κινδύνων που απορρέουν από την εμπλοκή ή την πτώση ενός μακρύτερου καλωδίου.
β) Τα μακρύτερα καλώδια επέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν χρησιμοποιούνται προσεκτικά.
γ) Εάν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο προέκτασης:
 - 1) Η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών του καλωδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον στο ίδιο μέγεθος με την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
 - 2) Το μακρύτερο καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο, έτσι ώστε να μην κολλάει πάνω από το πάγκο ή το τραπέζι, από το οποίο μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψουν ακούσια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο βύσμα (η μία λεπίδα είναι πλατύτερη από την άλλη). Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτό το βύσμα προορίζεται να χωρέσει σε μια πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Εάν το φισ δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το φισ. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαμόρφωση προϊόντος



Πίνακας Ελέγχου

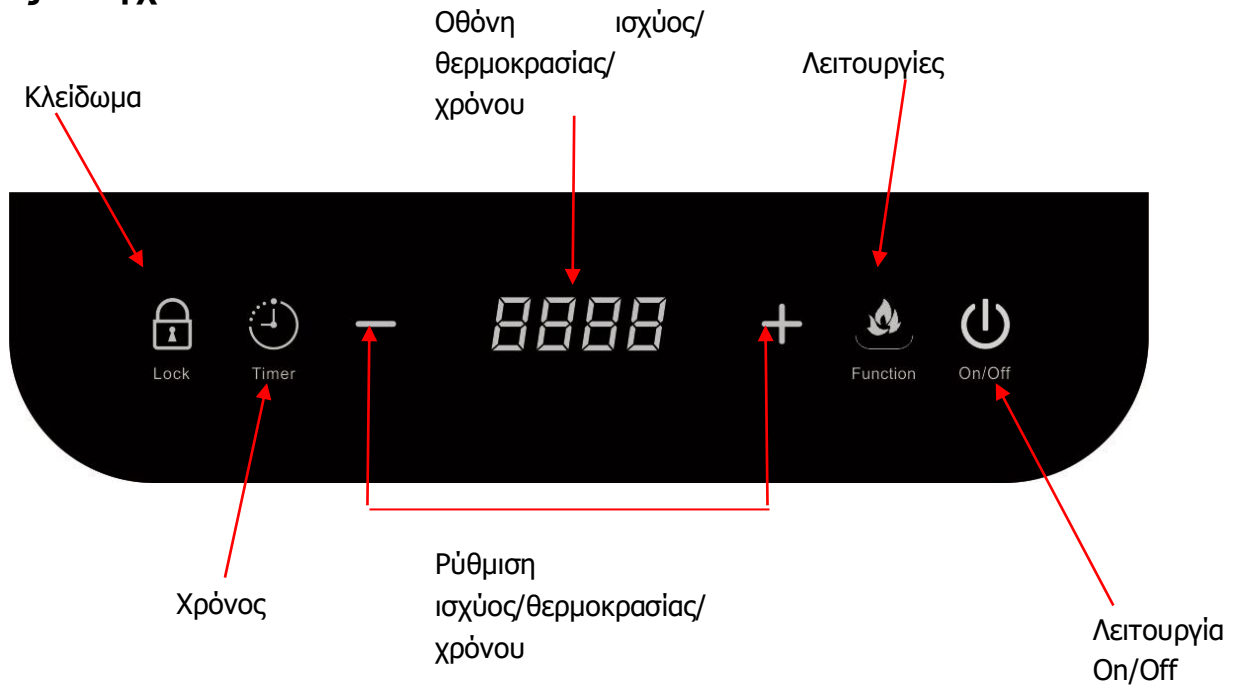

Αφού τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, θα ακουστεί ένας ήχος, η ένδειξη [On/Off] θα αρχίσει να αναβοσβήνει, τα φώτα της οθόνης θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για σωστή λειτουργία. Και η οθόνη δείχνει C.

Πατήστε το πλήκτρο On/Off και θα ανάψει η οθόνη LED.

2.1 Τρόπος μαγειρέματος:

1. Ισχύς: Πατήστε το πλήκτρο [Λειτουργία], η οθόνη θα δείξει [1600] που αντιπροσωπεύει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 1600W. Μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας το πλήκτρο [+] ή [-], για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ. Υπάρχουν συνολικά 10 επίπεδα ισχύος (200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W). Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο [Λειτουργία] για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας ή το πλήκτρο [On/Off] για να σταματήσετε τη λειτουργία.

2. Θερμοκρασία: Πατήστε το πλήκτρο [Power] δύο φορές, η οθόνη θα δείξει [240C] που αντιπροσωπεύει ότι η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 240°C. Μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας το πλήκτρο [+] ή [-] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Υπάρχουν συνολικά 10 επίπεδα θερμοκρασίας (60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C). Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο [Power] για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας ή το πλήκτρο [On/Off] για να σταματήσετε τη λειτουργία.

3. Η ένδειξη ισχύος και θερμοκρασίας θα αλλάξει με τη σειρά όταν πατήσετε το πλήκτρο [Λειτουργία].

2.2 Λειτουργία Χρόνου:

Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, όταν επιλέγεται συγκεκριμένη λειτουργία μαγειρέματος. Πατήστε το πλήκτρο [Timer] μία φορά για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία χρονοδιακόπτη και θα ανάψει η ένδειξη [Timer]. Η οθόνη θα εμφανίσει τον προεπιλεγμένο χρόνο [10], μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [+] ή [-] για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Τα [+] ή [-] μπορούν να προσαρμόσουν τα λεπτά κατά 1 λεπτό. Και αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [+] ή [-] κάποια στιγμή, τα λεπτά θα μπορούσαν να προσαρμοστούν κατά 10 λεπτά. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από 1 λεπτό σε 240 λεπτά. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [Timer] μία φορά για επιβεβαίωση ή να περιμένετε έως ότου η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει. Μετά τον ήχο, η συσκευή θα σταματήσει τη λειτουργία και θα αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής κατά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε είτε να πατήσετε το πλήκτρο [On/Off] για να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [Timer] για να συνεχίσει την επιθυμητή λειτουργία ισχύος ή θερμοκρασίας.

2.3 Λειτουργία κλειδώματος για το παιδί:

Για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να ανοίξουν την εστία κατά λάθος ή να αλλάξουν τις ρυθμίσεις μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί [CHILD LOCK] για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη [CHILD LOCK] θα ανάψει και η εστία δεν θα ανταποκριθεί στις αλλαγές στάθμης ισχύος, θερμοκρασίας ή χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [CHILD LOCK] είτε όταν λειτουργεί η εστία είτε όταν είναι απενεργοποιημένη.

Όταν το πλήκτρο [CHILD LOCK] είναι ενεργοποιημένο, το μόνο κουμπί που θα λειτουργήσει είναι το κουμπί ON/OFF. Για να ακυρώσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε το κουμπί ασφαλείας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, η λυχνία θα σβήσει και η λειτουργία ακυρώνεται.

3. Επιλογή μαγειρικών σκευών

3.1 Υλικά που απαιτούνται:

- ✧ Ατσάλι, μαντέλι, σμάλτο, ανοξείδωτο ατσάλι, επίπεδα σκεύη / κατσαρόλες με διάμετρο από 12cm έως 20cm.
- ✧ Προτείνουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το δοχείο που απαιτείται, μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλο δοχείο (ειδικά δοχεία αισθητήρων πίεσης).



Ανοξείδωτο σκεύος



Σιδερένια κατσαρόλα



Μαγνητική ανοξείδωτη
ατσάλινη κατσαρόλα



Μαγνητική ανοξείδωτη
ατσάλινη κατσαρόλα



Σιδερένιο τηγάνι

3.2 Please kindly according to the below requirement if necessary to use the vessel is not equipped.

- ✧ Το σκεύος/ κατσαρόλα πρέπει να είναι κατάλληλα για επαγωγική κουζίνα.
- ✧ Το σκεύος / κατσαρόλα πρέπει να δοκιμαστούν εάν αγοράζονται ξεχωριστά, για να δείτε αν υπάρχουν ασυνήθιστα φαινόμενα.
- ✧ Το σκεύος / κατσαρόλα που αγοράστηκε ξεχωριστά πρέπει να είναι επίπεδα και να συνοδεύονται από το κάλυμμα αεραγωγού.

4. Συντήρηση και καθημερινή φροντίδα

1. Αφαιρέστε το φιντ πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Μην το καθαρίζετε μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια.

2. Γυάλινη πλάκα, πάνελ και το περίβλημα:
 - ① Μαλακό πανί για ελαφρό λεκέ.
 - ② Για λιπαρά, βρωμιά, λεκέδες χρησιμοποιώντας ένα καθαρό υγρό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό.
3. Ενώ ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί, η σκόνη και η βρωμιά θα παραμένουν στον αεραγωγό, καθαρίστε τα τακτικά με πινέλο ή βαμβακερό ξύλο.
4. Να θυμάστε να μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό για να αποφύγετε ζημιές.
5. Για να προστατέψετε την επαγωγική εστία, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή επαφή μεταξύ του βύσματος και της πρίζας πριν από τη χρήση.
6. Μην βγάζετε το καλώδιο ρεύματος απευθείας κατά τη λειτουργία. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, πατήστε πρώτα το κουμπί "ON / OFF" και μετά βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
7. Προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος λειτουργίας, ο ανεμιστήρας θα εξακολουθούσε να λειτουργεί για την ψύξη της πλάκας, είναι καλύτερα να βγάλετε το βύσμα αφού ο ανεμιστήρας σταματήσει να λειτουργεί.
8. Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος και αφαιρέστε το όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

5. Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα πριν καλέσετε για σέρβις. Παρακάτω είναι κάποια σφάλματα και οι έλεγχοι που πρέπει να εκτελέσετε.

Πρόβλημα	Σημεία Ελέγχου	Λύση
Αφού συνδέσετε το τροφοδοτικό και πατήσετε το πλήκτρο "power", η συσκευή δεν έχει καμία απόκριση.	Έχει σταματήσει η ηλεκτρική ενέργεια;	Χρησιμοποιήστε μετά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
	Έχει πέσει η ασφάλεια;	Ελέγξτε προσεκτικά τις αιτίες του προβλήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
	Έχει συνδεθεί σωστά το βύσμα;	
Η θέρμανση διακόπτεται σε κανονική χρήση και ακούγεται ένα ήχος.	Μη συμβατό σκεύος ή δεν χρησιμοποιείται σκεύος μαγειρικής;	Αντικαταστήστε με συμβατά μαγειρικά σκεύη για την επαγωγική εστία.
	Το σκεύος μαγειρικής δεν τοποθετείται σωστά στο κέντρο της ζώνης θέρμανσης;	Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη στο κέντρο της καθορισμένης ζώνης θέρμανσης.
	Θερμαίνεται το μαγειρικό σκεύος αλλά αφαιρείται συνεχώς;	Τοποθετήστε ένα σκεύος μέσα στη ζώνη θέρμανσης.
Πρόβλημα	Σημεία Ελέγχου	Λύση
Δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης	Είναι άδειο το σκεύος ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή;	Ελέγξτε εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κατά λάθος.

που χρησιμοποιείται.	Έχει φράξει η είσοδος / εξαγωγή αέρα ή έχει συσσωρευτεί βρωμιά;	Αφαιρέστε τα πράγματα που φράζουν την είσοδο αέρα / εξαερισμό. Λειτουργήστε ξανά τη συσκευή αφού κρυώσει.
	Λειτουργεί η κουζίνα πάνω από 2 ώρες χωρίς εξωτερική οδηγία;	Επαναφέρετε τις λειτουργίες μαγειρέματος ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
Εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος.	<p>E0 Χωρίς μαγειρικά σκεύη ή μη συμβατά μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούνται</p> <p>Ανοιχτό κύκλωμα / βραχυκύκλωμα αισθητήρα E1 IGBT</p> <p>E2 Εσωτερική υπερθέρμανση</p> <p>E3 Υπερβολική τάση</p> <p>E4 Υπό τάση</p> <p>E5 Ανοιχτό κύκλωμα / βραχυκύκλωμα αισθητήρα άνω πλάκας</p> <p>E6 Υπερθέρμανση της άνω πλάκας</p>	Όταν εμφανίζεται σήμα σφάλματος E0, E2 και E6, ελέγξτε αν το σκεύος δεν είναι κατάλληλο ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αφού κρυώσει φυσικά. Όταν εμφανίζεται σήμα σφάλματος E1, E3-E5, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

Εάν τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα / έλεγχοι δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και επισκευή, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και αναφέρετέ το στο Κέντρο σέρβις ή επισκευάστε το μόνοι σας.

6. Προδιαγραφές προϊόντος

Μοντέλο	R-2450
Τάση	220-240V~50/60Hz
Ισχύς	2000W



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

