

Rohnson[®]

Οδηγίες Χρήσης
Βραστήρας R-7660



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Πριν από οποιαδήποτε χρήση του βραστήρα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως.
- Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Προτού συνδέσετε το βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής (η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά του βραστήρα, κάτω από τη βάση). Εάν δεν αντιστοιχούν, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην χρησιμοποιήσετε το βραστήρα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, το γέμισμα ή άδειασμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην υπερχειλίζετε το βραστήρα, γιατί ενδέχεται να εκτοξευθεί καυτό νερό. Γεμίζετε το βραστήρα μόνο με κρύο νερό.
- Για να αποφύγετε τη φωτιά, μη λειτουργείτε το βραστήρα παρουσία καπνών ή/και εύφλεκτων υλικών. Μη λειτουργείτε ή μην τοποθετείτε κανένα μέρος αυτής της συσκευής πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες (όπως καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικού ή σε θερμαινόμενο φούρνο).
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίξει καυτή επιφάνεια.
- Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη και ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα έχει υποστεί ζημιά ή μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή βλάβη της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας προκειμένου να ελεγχθεί, να επισκευαστεί ή να αναπροσαρμοστεί.
- Αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα έχει υποστεί ζημιά ή μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή βλάβη της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, επιστρέψτε τη συσκευή εντελώς στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση

- Αποφύγετε την επαφή με την επιφάνεια του καυτού βραστήρα, χρησιμοποιήστε τη λαβή και τους διακόπτες.
- Για την αποφυγή τραυματισμού από τον ατμό, μη στρέψετε το πρόσωπό σας στο στόμιο του βραστήρα κατά τη λειτουργίας της συσκευής.
- Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό πάτο για την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα έπιπλα.
- Για την αποφυγή εγκαύματος, ελέγχετε πάντα ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά πριν τη χρήση.
- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα αν ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διαδικασία βρασμού.
- Ανοίγετε πάντα με προσοχή το καπάκι του ζεστού βραστήρα.
- Μετακινείτε το βραστήρα με ιδιαίτερη προσοχή όταν περιέχει ζεστό νερό. Μην ανασηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή του.
- Μη λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το βραστήρα, τη βάση του ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
- Ο συγκεκριμένος βραστήρας προορίζεται μόνο για χρήση με την παρεχόμενη βάση. Μη χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη βάση για άλλες χρήσεις.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα παρουσία εκρηκτικών και / ή εύφλεκτων υλικών.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν επιχειρείτε να ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα ενώ βράζει το νερό ή αμέσως μετά από μικρό χρονικό διάστημα αφού έχει βράσει, καθώς πρόκειται να προκληθούν εγκαύματα στο χέρι σας.
- Παρακαλώ αποφύγετε να ψεκάζετε υγρά στην οθόνη LCD και να πιέζετε το πλήκτρο κατά τη διαδικασία λειτουργίας. Επειδή το υγρό πιθανότατα θα διαπεράσει το προϊόν, θα προκαλέσει ασυνήθιστη λειτουργία.
- Δεν θα πρέπει να προσθέτετε ποσότητα νερού που να υπερβαίνει το maximum επίπεδο του βραστήρα προκαλώντας υπερβολική κίνηση του νερού κατά το βρασμό, επειδή υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί το προϊόν.
- Καθαρίζετε τα υπολείμματα αποστράγγισης ή αλάτων, εφόσον αυτά μπορεί να επηρεάζουν την κανονική λειτουργία του προϊόντος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί θα πρέπει να αντικατασταθεί

- από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σέρβις ή από παρόμοιας ειδικότητας άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα - συμπεριλαμβανομένων παιδιών- με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


- **Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα για πρώτη φορά:**
 1. Πριν τη πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX και βράστε το. Πετάξτε το νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία.
 2. Ο βραστήρας θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά το γέμισμα ή την προσθήκη νερού.
 3. Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Μην υπερχειλίζετε το βραστήρα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή πιτσιλίσματος. Ο δείκτης στάθμης νερού θα σας βοηθήσει να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα. Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα μέσω του στομίου ή ανοίγοντας το καπάκι. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι μετά την προσθήκη νερού, διαφορετικά ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα μετά τη χρήση.
 4. Μην γεμίζετε με λιγότερο από 0.5 λίτρα νερό (ένδειξη "min") για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εξάντλησης του νερού κατά τη λειτουργία.
 5. Μη γεμίζετε με περισσότερο από 1.7 λίτρα νερό (ένδειξη "max").
 6. Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας κατά της υπερθέρμανσης που ενεργοποιείται όταν κατά τη διάρκεια λειτουργίας, δεν υπάρχει καθόλου ή πολύ λίγο νερό στο βραστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στην κανάτα δεν βρίσκεται


κάτω από την ένδειξη “min”. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης διακοπής, θα πρέπει να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει τελείως (5-10 λεπτά) πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε και θέστε σε λειτουργία, ο βραστήρας θα λειτουργήσει κανονικά.

7. Όταν ολοκληρωθεί ο βρασμός, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα. Ξεσυνδέστε το βραστήρα από τη βασική παροχή ρεύματος. Μην ανοίγετε το καπάκι όταν ρίχνετε το νερό. Σε περίπτωση που ο βραστήρας έχει γεμίσει παραπάνω από όσο πρέπει, ενδεχομένως να εκτοξευθεί βραστό νερό. Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
8. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως:
 - Κοιζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - Σε αγροκτήματα
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα στέγασης
 - Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

• Βασική λειτουργία:

1. Τοποθετήστε τη βάση της συσκευής σε μια στεγνή, λεία και επίπεδη επιφάνεια, εισάγετε το καλώδιο στην πρίζα. Όταν τοποθετήσετε το βραστήρα στη βάση του η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αυτόματα. Η

φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power”  θα γίνει πράσινη και θα ακουστεί δύο φορές ο ήχος “DI -DI”.

2. Πατήστε αμέσως το κουμπί “ power” , θα ακουστεί μία φορά ο ήχος “DI” και θα αρχίσει να λειτουργεί. Η φωτεινή ένδειξη

στο κουμπί “power”  θα γίνει κόκκινη.

3. Μόλις βράσει το νερό η φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power” θα γίνει πράσινη και θα ακουστεί δύο φορές ο ήχος “DI -DI” (η φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power” θα σβήσει 5 λεπτά αφού βράσει το νερό).

• **Αυτοκαθορισμένη λειτουργία:**


1. Πατήστε το κουμπί “power” για 2 δευτερόλεπτα, με το βομβητή να στέλνει τον ήχο “DI” και τη φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power” να γίνεται κόκκινη και να αναβοσβήνει, θα αρχίσει να βράζει με τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας “keep warm”. Η φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power” θα αναβοσβήνει μόλις βράσει το νερό και ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται μόλις η θερμοκρασία φτάνει στους 90°C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

Πατήστε το κουμπί “power” για 2 δευτερόλεπτα με το βομβητή να στέλνει τον ήχο “DI” και τη φωτεινή ένδειξη στο κουμπί “power” να γίνεται κόκκινη και να αναβοσβήνει, θα αρχίσει να βράζει με τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας “keep warm”.


- Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε η οθόνη να δείξει 40°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό

φτάσει στους 40°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 35 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.


- ο Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού

ώστε η οθόνη να δείξει  50°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό φτάσει στους 50°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 45 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

- ο Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού


ώστε η οθόνη να δείξει  60°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό φτάσει στους 60°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 55 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

- ο Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού


ώστε η οθόνη να δείξει  70°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα

θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό φτάσει στους 70°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 65 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

- Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού


ώστε η οθόνη να δείξει  80°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό φτάσει στους 80°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 75 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

- Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού

ώστε η οθόνη να δείξει  90°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας θα μπει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας όταν το νερό φτάσει στους 90°C. Ο βραστήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του νερού για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών, η θέρμανση θα συνεχίζεται όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 85 °C και αυτή η διαδικασία θα ανακυκλώνεται για 2 ώρες.

**Σημείωση: η διαδικασία γίνεται γυρνώντας το κουμπί αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.*

***Σημείωση: Η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας “keep warm” του βραστήρα είναι ενεργή μόνο κατά την παραπάνω διαδικασία. Μόλις ο βραστήρας απομακρυνθεί από τη βάση του, η λειτουργία θα χαθεί και χρειάζεται επανεκκίνηση.*

2. Πατήστε αμέσως το κουμπί “power” , θα ακουστεί μία φορά ο ήχος “DI” και θα αρχίσει να λειτουργεί. Γυρίστε το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε:
- η οθόνη να δείξει 40°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 40°C.
 - η οθόνη να δείξει 50°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 50°C.
 - η οθόνη να δείξει 60°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 60°C.
 - η οθόνη να δείξει 70°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 70°C.
 - η οθόνη να δείξει 80°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 80°C.
 - η οθόνη να δείξει 90°C και να αναβοσβήσει για τρεις φορές, η οθόνη θα αρχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και ο βραστήρας πρόκειται να σταματήσει το βρασμό μόλις το νερό φτάσει στους 90°C.

**Σημείωση: η διαδικασία γίνεται γυρνώντας το κουμπί αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.*

- **Αφού ολοκληρωθεί η χρήση του βραστήρα, βγάλτε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα με ένα μαλακό, νοτισμένο πανί ή μαλακό σφουγγάρι. Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες με ένα νοτισμένο πανί με ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια καθαρισμού ή σκληρά καθαριστικά.
- Μην βυθίζετε τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, είναι φυσιολογικό να συσσωρευτούν άλατα στη συσκευή και να μειώσουν την αποδοτικότητά της ή να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της.
- Η ποσότητα αλάτων που συσσωρεύεται (και κατά συνέπεια η ανάγκη για καθαρισμό ή αφαλάτωση) εξαρτάται κυρίως από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, στην οποία χρησιμοποιείτε το βραστήρα.
- Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Αν προστεθούν όμως στο ρόφημά σας, μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση του ροφήματος. Συνεπώς, θα πρέπει ανά περιόδους να πραγματοποιείτε αφαλάτωση στο βραστήρα σας, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Αφαλάτωση

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή από τα άλατα: Με κανονική χρήση, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

1. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι την ένδειξη "max", με μείγμα αναλογίας 1/3 κανονικό ξύδι και 2/3 νερό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σβήσει αυτόματα.
 2. Αφήστε το υγρό να παραμείνει μέσα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.
 3. Το επόμενο πρωί απομακρύνεται το υγρό.
 4. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό έως την ένδειξη "max" και βράστε ξανά.
 5. Απομακρύνεται το βρασμένο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αλάτων ή ξυδιού.
 6. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.
- Power: 220-240V 50/60Hz 1850-2200W



figure 1

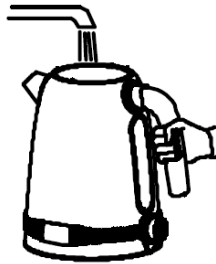


figure 2

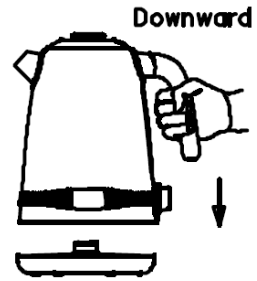


figure 3

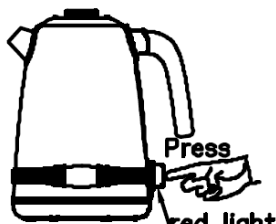


figure 4

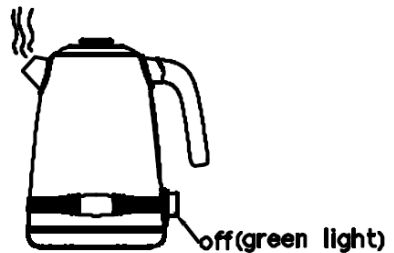


figure 5

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεΐες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

