

Rohnson®

Οδηγίες Χρήσης

Ραβδομπλέντερ R-591



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 220-240V~50Hz, 1200W

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας ή από εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν προετοιμάζετε φαγητό για μωρά, ηλικιωμένους και ασθενείς. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η ράβδος του μπλέντερ χειρός αποστειρώνεται καλά. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αποστείρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του διαλύματος αποστείρωσης.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα σκεύη μακριά από κινούμενα μέρη του μπλέντερ.
- Αποσυνδέστε μετά τη χρήση και πριν αλλάξετε τα σκεύη.
- Μην αναμιγνύεται ποτέ ζεστό λάδι ή λίπος.
- Μην αφήνετε τα παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν το μπλέντερ χειρός χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το ραβδομπλέντερ σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά. Φροντίστε να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις στην περιοχή σας.
- Μην βάζετε ποτέ τη λαβή σε νερό και μην αφήνετε το καλώδιο ή το βύσμα να βραχεί - μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες ή σε σημείο που μπορεί να το πιάσει ένα παιδί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο μοντέλο.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται και να διασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


- Στα σκληρά μίγματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ραβδομπλέντερ για περισσότερο από 50 δευτερόλεπτα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, γιατί διαφορετικά θα υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιήστε το ραβδομπλέντερ μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία.
- Πλύνετε όλα τα μέρη: βλ 'καθαρισμός'

DESCRIPTION OF PARTS

- A. Κουμπί "I" (Χαμηλή ταχύτητα)
- B. Κουμπί "II" (Υψηλή ταχύτητα)
- C. Φωτεινή ένδειξη
- D. Μπροστινό μέρος
- E. Μονάδα μοτέρ
- F. Ράβδος μίξερ
- G. 4-λεπίδες

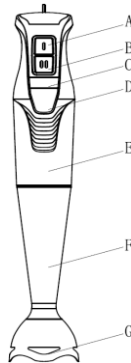

ΧΡΗΣΗ

Ρύθμιση της ταχύτητας

Για ανάμιξη σε κατσαρόλα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απομακρύνετε την κατσαρόλα από τη θερμή εστία και αφήστε την να κρυώσει, γιατί μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στο ραβδομπλέντερ.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή ισχύος μέσα στη ράβδο, γυρίστε και κλειδώστε.
2. Συνδέστε στην πρίζα. Για να αποφύγετε το πισσίλισμα, τοποθετήστε το σημείο με τις λεπίδες μέσα στο φαγητό και πριν το ενεργοποιήσετε.
3. Κρατήστε το δοχείο σταθερό. Στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ταχύτητας. Μην αφήσετε το μίγμα να ξεπεράσει το σημείο σύνδεσης της ράβδου με τη συσκευή τροφοδοσίας. Μετακινήστε το σημείο με τις λεπίδες μέσα στο φαγητό και κάνετε κίνηση μαχαίρωματος. Εάν το μπλέντερ μπλοκαριστεί, αποσυνδέστε το πριν το καθαρίσετε.
4. Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και αποσυναρμολογείτε τη.

! Προειδοποίηση:

- Αποσυνδέετε τη συσκευή πάντα από την πρίζα εάν δεν βρίσκεται υπό επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και το καθαρισμό της.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το μπλέντερ χωρίς επίβλεψη

Οδηγός διαδικασίας

Μέγιστη ποσότητα	Χρόνος λειτουργίας	Χρόνος παύσης
800ml	1 min	1 min

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε από το ρεύμα πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν προετοιμάζετε φαγητό για μωρά, ηλικιωμένους και ασθενείς. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η ράβδος του μπλέντερ χειρός αποστειρώνεται καλά. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αποστείρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του διαλύματος αποστείρωσης.
- Μερικά φαγητά όπως καρότα, μπορεί να αποχρωματίσουν το πλαστικό. Για να καθαρίσετε τον αποχρωματισμό, τρίψτε με ένα πανί νοτισμένο με λάδι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

