

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
USER MANUAL

**NOD**




RnB C O N C E R T

Bluetooth Speaker, 10W

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

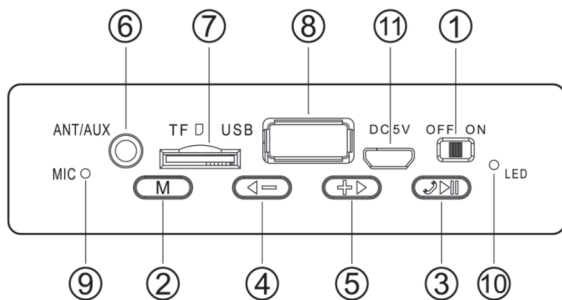

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
2. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας μεταξύ BT, USB, κάρτας microSD, Aux in, FM
3. Πλήκτρο λειτουργίας:
  - Στιγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή / παύση τραγουδιού σε λειτουργία BT, USB, κάρτα microSD, λειτουργία Aux in
  - Χειροκίνητη αναζήτηση σε λειτουργία FM
  - Απάντηση και τερματισμός μιας κλήσης σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
  - Παρατεταμένο πάτημα για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών σε λειτουργία FM
  - Ακύρωση κλήσης σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
4. Πλήκτρο λειτουργίας:
  - Στιγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού σε λειτουργία BT, κάρτα microSD, USB, Aux in
  - Αναπαραγωγή του προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία FM
  - Παρατεταμένο πάτημα: για μείωση της έντασης ήχου
5. Πλήκτρο λειτουργίας:
  - Στιγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού σε λειτουργία BT, κάρτα microSD, USB, Aux in
  - Αναπαραγωγή του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία FM
  - Παρατεταμένο πάτημα: για αύξηση της έντασης ήχου.
6. Συνδέστε συσκευή αναπαραγωγής ήχου jack 3.5mm (PC, MP3, τηλέφωνο κ.λπ.). Όταν συνδέετε με την πηγή ήχου, η λειτουργία Aux in δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο M για να μεταβείτε στη λειτουργία Aux in.
7. Υποδοχή κάρτας microSD: Τοποθετήστε την κάρτα microSD για αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 (η κάρτα microSD υποστηρίζει μέγιστη χωρητικότητα 32GB).
8. Θύρα USB: Εισάγετε USB για αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 (το USB υποστηρίζει μέγιστη χωρητικότητα 32GB)
9. Μικρόφωνο: Μιλήστε κοντά στο μικρόφωνο για να βελτιώσετε την ποιότητα συνομιλίας με τον ακροατή
10. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
  - Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης
  - Μπλε ενδεικτική λυχνία:
    - Όταν αναβοσβήνει ταχέως σημαίνει ότι η συσκευή BT δεν είναι συνδεδεμένη
    - Όταν αναβοσβήνει αργά σημαίνει ότι η συσκευή BT είναι συνδεδεμένη
11. Θύρα φόρτισης micro USB: Όταν φορτίζετε τη συσκευή, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει

## ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ BT ΗΧΕΙΟ RnB CONCERT

### BLUETOOTH

Αρχικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία bluetooth του smartphone σας ή οποιαδήποτε άλλης συσκευής θέλετε να συνδέσετε μέσω bluetooth (smartphone, tablet, laptop). Με το NOD RnB CONCERT σε λειτουργία

Bluetooth, αναζητήστε το όνομα σύζευξης " NOD RnB CONCERT " και επιλέξτε το για να συνδεθείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση μεταξύ του smartphone ή άλλης BT συσκευής και του NOD RnB CONCERT μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής.

- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο (4), για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (4) για να μειώσετε την ένταση ήχου.
- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο (5), για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (5) για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

#### AUX IN

Συνδέοντας στην υποδοχή ήχου 3.5 mm μια εξωτερική πηγή ήχου, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτή.

Πιέστε το πλήκτρο M για να μεταβείτε στη λειτουργία Aux in.

#### Κάρτα microSD

Εισάγοντας οποιαδήποτε κάρτα microSD με μουσικό αρχείο, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτή, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία κάρτας microSD.

#### USB

Εισάγοντας οποιοδήποτε στικάκι USB με μουσικό αρχείο, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτό, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία USB.

#### Λειτουργία FM

Όταν επιλεγεί η λειτουργία FM, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (3) στιγμιαία / παρατεταμένα, για χειροκίνητη / αυτόματη αναζήτηση σταθμών αντίστοιχα. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο (4 / 5) για να μεταβείτε στον προηγούμενο / επόμενο σταθμό αντίστοιχα. Για καλύτερη λήψη σήματος, συνδέστε ένα καλώδιο micro USB στην αντίστοιχη θύρα (11).

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HANDSFREE**

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η ασύρματη σύνδεση BT, το ηχείο μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή μουσικής. Σε περίπτωση που υπάρχει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο (3) για να απαντήσει την κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, ο χρήστης μπορεί να τερματίσει την κλήση πατώντας το πλήκτρο (3).

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

**EN**

#### **USER MANUAL**

Read the instructions for use carefully before switching on the appliance and keep the instructions, the receipt and if possible the box with the inner packaging. If you give the device to a third party, please also pass the instructions for use.

#### **DEVICE PREVIEW AND FUNCTION DESCRIPTION**

1. ON / OFF switch
2. Mode switch between BT, USB, microSD card, Aux in, FM
3. Function key:
  - Instant press: to play / pause a song in BT mode, USB, microSD card, Aux in mode
  - Manual search in FM mode
  - Answer and end a call in hands-free mode
  - Long press to automatically search for radio stations in FM mode
  - Cancel call in hands-free mode
4. Function key:
  - Instant press: to play the previous song in BT mode, microSD card, USB, Aux in
  - Play the previous radio station in FM mode
  - Press and hold: to reduce the volume
5. Function key:
  - Instant press: to play the next song in BT mode, microSD card, USB, Aux in
  - Play the next radio station in FM mode
  - Press and hold: to increase the volume.
6. Connect a 3.5mm jack audio player (PC, MP3, telephone, etc.). When you connect to the audio source,

the Aux in function does not activate automatically. Press the M key to switch to Aux in mode.

7. MicroSD card slot: Insert the microSD card for MP3 music playback (the microSD card supports a maximum capacity of 32GB).

8. USB port: Insert USB to play music in MP3 format (USB supports up to 32GB capacity)

9. Microphone: Speak close to the microphone to improve the quality of the conversation with the listener

10. Charging indicator light

- Red charging indicator light

- Blue indicator light:

- Blinking fast means that the BT device is not connected

- When blinking slowly means the BT device is connected

11. Micro USB charging port: When you charge the device, the red LED lights up. When the battery is fully charged, the red indicator light goes out

## HOW TO CONNECT NOD RnB CONCERT BLUETOOTH SPEAKER

### BLUETOOTH

First, turn on the Bluetooth function of your smartphone or any other device you want to connect via Bluetooth (smartphone, tablet, and laptop). With NOD RnB CONCERT in Bluetooth mode, search for the "NOD RnB CONCERT" pairing name and select it to connect. Once the wireless connection between your smartphone or other BT device and NOD RnB CONCERT is complete, you can start playing music.

- Press (4) button once to go to the previous song. Press and hold (4) button to decrease the volume.
- Press (5) button once to go to the next song. Press and hold (5) button to increase the volume.

### AUX IN

By connecting an external audio source to the 3.5 mm audio jack, you can play music from it. Press the M key to switch to Aux in mode.

### MicroSD card

By inserting any microSD card with a music file, you can play music from it if the microSD card function is selected.

### USB

By inserting any USB stick with a music file, you can play music from it, if USB mode is selected.

### FM mode

When FM mode is selected, use the (3) button momentarily / extended, for manual / automatic station search respectively. Press the key (4/5) briefly to go to the previous / next station respectively. For better signal reception, connect a micro USB cable to the corresponding port (11).

## HANDSFREE OPERATION

Once the BT wireless connection is successfully completed, the speaker can play music. In case of an incoming phone call, the user can press the key (3) to answer the call. During a phone call, the user can end the call by pressing the (3) key.

## STORAGE

1. Always store the appliance out of the reach of children.
2. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) [www.sun.gr](http://www.sun.gr)



## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Εμείς, η SUN A.E., ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το παρακάτω προϊόν με την επωνυμία NOD που παράγεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα / κανονισμούς CE και έχει περάσει όλες τις δοκιμές.

<b>Τύπος ραδιοεξοπλισμού:</b>	Ηχείο Bluetooth
<b>Επωνυμία:</b>	NOD
<b>Ονομασία μοντέλου:</b>	RnB CONCERT
<b>Συχνότητα λειτουργίας</b>	2402MHz - 2480MHz
<b>Στοιχεία κατασκευαστή:</b>	SUN A.E. Ιωνίας - Καλοχωρι 57009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εμείς, η SUN A.E., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το παραπάνω κατονομαζόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα είναι εκείνα στα οποία δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος και με ειδική αναφορά στις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Οδηγιών:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	POCE18121303GRS
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)	POCE18121314SRE
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	
EN 62479:2010	POCE18121365YRF
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)	POCE18121366WRF

Το προϊόν φέρει το σήμα CE και πληροί όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν εντός του πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών του Συμβουλίου: Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EE, Οδηγία RoHS 2011/65/EK



Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

**Δημήτριος Γεωργιάδης**

Γενικός διευθυντής

**SUN S.A.**  
TRADE OF ELECTRONIC AND COMPUTER PRODUCTS  
IONIAS, KALOCHORI, 57009 THESSALONIKI, GREECE  
TEL.: +30 2310 700.777, FAX: +30 2310 752.700  
V.A.T. EL081857737 / TAX OFFICE: P.A.E. THESSALONIKIS  
REGISTRATION NUMBER: 59257423/015/0159

**Τόπος και ημερομηνία έκδοσης**

Θεσσαλονίκη, 2020-02-10