

**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

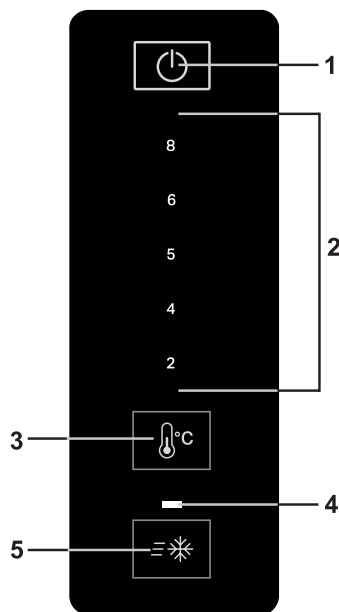ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
4. Ενδεικτική λυχνία Fast Freeze (ταχείας κατάψυξης)
5. Κουμπί Fast Freeze (ταχεία κατάψυξη)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ολόκληρο το προϊόν (θάλαμο ψυγείου και κατάψυξης) μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην διεπαφή. Πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Δείχνει τη θερμοκρασία του ψυγείου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας ψυγείου, κυκλικά. Επίσης, επιβεβαιώνει την επιλεγμένη θερμοκρασία στη διεπαφή. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

ανάβει όταν πατηθεί το κουμπί Ταχεία κατάψυξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και για τη διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας. Πατήστε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη όταν χρειάζεται να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα. Θα ανάψει η ένδειξη ταχείας κατάψυξης. Σας συνιστούμε να πατήσετε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα, προκειμένου να προετοιμάσετε τον θάλαμο της κατάψυξης για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατάψυξης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω συρτάρι για να μεγιστοποιήσετε την ικανότητα κατάψυξης. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Ταχεία κατάψυξη.

ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης F. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.


6th SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6th Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

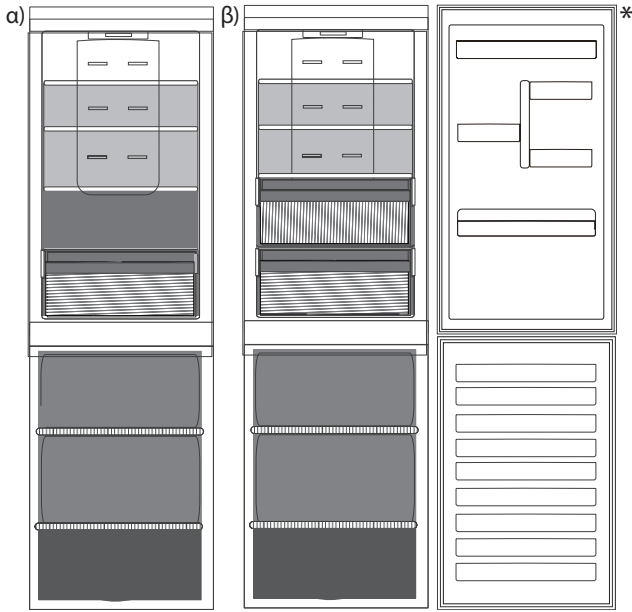

* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ


Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

Συρτάρι Fresh Box 0 °C *

Το Fresh Box 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας/μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος Fresh Box 0 °C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Humidity control (Έλεγχος υγρασίας)*

Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση Β) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή απενεργοποιήστε τον (θέση Α) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

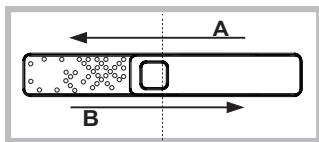

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Λεζάντα



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας




ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού



ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, κρέατος και ψαριών



β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)



ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


(Περιοχή μέγιστης ψύξης)

Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα


Αναδιπλούμενο ράφι*

Αυτό το ράφι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:


1. Πλήρες βάθος, για χρήση ολόκληρης της επιφάνειας.

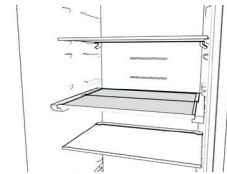

2. Μισό βάθος, για να χρησιμοποιήσετε το πίσω μέρος και ταυτόχρονα να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα (όπως μπουκάλια και κανάτες) στο ράφι από κάτω. Για να ρυθμίσετε το ράφι στο μισό βάθος, σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το προς τα μέσα.

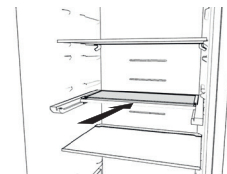

3. Αναποδογυρίστε αν θέλετε να δημιουργήσετε χώρο για ψηλά ή ογκώδη αντικείμενα στο ράφι από κάτω. Για να γυρίσετε το ράφι προς τα πάνω, πρώτα ρυθμίστε το στη μεσαία θέση από το μισό βάθος. Γυρίστε το ράφι προς τα κάτω για να επιστρέψετε στη χρήση σε μισό βάθος και πλήρες βάθος.

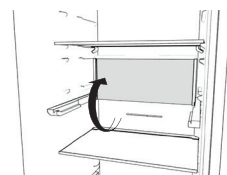

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Στους καταψύκτες Total No Frost (Πλήρης απόψυξη) παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες.

Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ.


Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Παγοκύβοι


Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*


ΑΥΓΟΘΗΚΗ

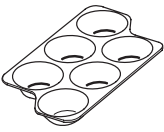


ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

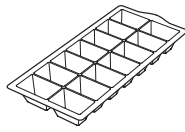

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

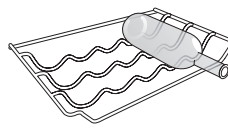

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

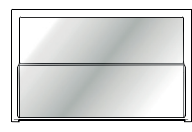

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν....	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό.
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By.	<ul style="list-style-type: none">Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none">Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα. Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.	Το φως του ψυγείου αναβοσβήνει.	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 3 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα.
Βλάβη.	Αναβοσβήνει κάποια ένδειξη θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο **docs.whirlpool.eu** και **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573883