

UNITED®

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 'CONVECTOR'



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Μοντέλο: UHC-893

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

Προτού χρησιμοποιήσετε το αερόθερμο, πρέπει να συνδέσετε τα πόδια στη μονάδα (παρέχονται χωριστά στη συσκευασία). Τα πόδια πρέπει να συνδεθούν στη βάση του αερόθερμου με τη χρήση των 4 αυτοδιατηρητικών βιδών που παρέχονται, εξασφαλίζοντας ότι θα τοποθετηθούν στη σωστή θέση στα κάτω άκρα των πλευρικών βάσεων του αερόθερμου.

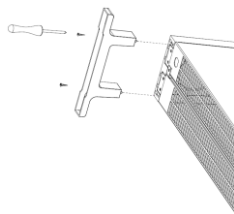

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (πρέπει να τις διαβάσετε προτού χρησιμοποιήσετε το αερόθερμο)

- Μη χρησιμοποιήσετε το αερόθερμο αν δεν έχετε πρώτα συνδέσει σωστά τα πόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος στην οποία έχετε συνδέσει το αερόθερμο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ετικέτας που βρίσκεται επάνω στο αερόθερμο και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από το ζεστό σώμα του αερόθερμου.
- Το αερόθερμο δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, πλυσταριά, πισίνες ή παρόμοιους εσωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το αερόθερμο σε σημείο όπου μπορεί να πέσει μέσα σε μπανιέρα ή παρόμοιο δοχείο νερού.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε τις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή τις εισαγωγές αέρα του αερόθερμου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά με παχύ πέλος.

- Να εξασφαλίζετε πάντα ότι το αερόθερμο είναι τοποθετημένο επάνω σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το αερόθερμο δεν είναι τοποθετημένο κοντά σε κουρτίνες ή έπιπλα μιας και ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά ή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη βάζετε αντικείμενα στις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή εισαγωγής αέρα του αερόθερμου.
- Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε περιοχές όπου είναι αποθηκευμένα εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν το αερόθερμο βρίσκεται σε περιοχές όπου υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Για να μετακινήσετε το αερόθερμο σε άλλη θέση, πρέπει πάντα να το αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει ζημιά. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή άλλον ειδικευμένο τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη σκεπάζετε τη συσκευή.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς αν σκεπαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου από την τυχαία επαναφορά του θερμικής ασφάλειας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτης ή να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.

-Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μη πλησιάζουν τη συσκευή εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς.

-Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8, επιτρέπεται να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή, αφού όμως αυτή έχει εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας της και έχουν δοθεί και τις έχουν κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους της συσκευής, ή επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο.

-Παιδιά από 3 ως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, να τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

-Μέρη της συσκευής αναπτύσσουν μεγάλη θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν στον ίδιο χώρο με τη συσκευή υπάρχουν παιδιά ή ανήμπορα άτομα.

-Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα.

-Μη χρησιμοποιήτε την συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.

-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρό δωμάτιο όταν βρίσκονται σε αυτό άτομα που αδυνατούν να αποχωρήσουν χωρίς βοήθεια, εκτός αν επιβλέπονται τακτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς κρατήστε σε απόσταση ενός μέτρου από τις εξόδους της συσκευής υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα, πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που η συσκευή πέσει.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς.
- Τοποθετήστε σε οριζόντια, σταθερή επιφάνεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό, όταν το αερόθερμο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή όταν χρησιμοποιείται αφού έχει μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να βγάλει μια οσμή και ατμούς. Αυτά θα εξαφανιστούν μόλις το αερόθερμο λειτουργήσει για λίγη ώρα.

Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για το αερόθερμο, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας παραπάνω.

Βάλτε το φως του αερόθερμου σε μια κατάλληλη πρίζα.

Στρίψτε το κουμπί του θερμοστάτη τελείως προς τα δεξιά στη μέγιστη δυνατή ρύθμιση.

Ενεργοποιήστε τα θερμαντικά στοιχεία από το διακόπτη στο πλαϊνό πλαίσιο. Στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή ρύθμιση. Υπάρχουν 3 θέσεις στο διακόπτη (750/1250/2000W)



Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, στρέψτε αργά το κουμπί του θερμοστάτη προς τα αριστερά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να σβήσουν οι διακόπτες των θερμαντικών στοιχείων. Μετά από αυτό, το αερόθερμο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο σύμφωνα με τη ρύθμιση, ανοίγοντας και κλείνοντας αυτόματα.

Λειτουργία ανεμιστήρα: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη ανεμιστήρα που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί μόνο όταν ο θερμοστάτης είναι στη θέση "on" και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη ώστε να διασκορπίζει θερμό αέρα στο δωμάτιο. Σε ζεστές μέρες, ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απενεργοποιημένη τη λειτουργία θέρμανσης, προκειμένου να φυσάει δροσερό αέρα στο δωμάτιο.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη:

-Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με χρονοδιακόπτη 24 ωρών ο οποίος φέρει 96 θέσεις, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε 15 λεπτά. Με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη γίνεται δυνατή η ρύθμιση του χρόνου και της διάρκειας λειτουργίας για την οποιαδήποτε 24ωρη περίοδο. Στο κέντρο του ο χρονοδιακόπτης φέρει συρόμενο διακόπτη 3 θέσεων. Στην κεντρική θέση (σύμβολο ένα ρολόι), ο χρονοδιακόπτης θα θέσει τη συσκευή εντός και εκτός λειτουργίας σε περιόδους που έχουν οριστεί μέσω των προαναφερομένων θέσεων (δείτε τις ρυθμίσεις παρακάτω).

Η θέση "I" είναι η θέση παράκαμψης του χρονοδιακόπτη. Σε αυτή τη θέση, ενώ ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να λειτουργεί, η λειτουργία της συσκευής θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Με αυτό τον τρόπο η συσκευή μπορεί να λειτουργεί διαρκώς εφόσον το επιθυμείτε.

Η θέση "O" είναι η θέση στην οποία ο χρονοδιακόπτης συνεχίζει να λειτουργεί, η συσκευή όμως δεν τροφοδοτείται - συνεπώς παραμένει απενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη

Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός συρόμενος διακόπτης βρίσκεται στη μεσαία θέση (δίπλα στο σύμβολο του ρολογιού).

Περιστρέψτε το εξωτερικό δαχτυλίδι το χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα μέχρι να ευθυγραμμιστεί η τρέχουσα ώρα με το βελάκι. Π.χ. αν η ώρα κατά την οποία γίνεται η ρύθμιση είναι 8.00μ.μ., περιστρέψτε το δακτύλιο μέχρι να ευθυγραμμιστεί το βελάκι με το νούμερο 20.

Ορίστε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε να λειτουργεί η συσκευή τραβώντας τα δοντάκια των θέσεων που βρίσκονται στον δακτύλιο προς τα έξω ορίζοντας την επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η συσκευή θα τίθεται σε λειτουργία καθημερινά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Σημειώστε ότι η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, οι διακόπτες θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση "on", και ο θερμοστάτης θα πρέπει να είναι αντίστοιχα ρυθμισμένος ώστε να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

Για να καθαρίσετε το αερόθερμο, βγάλτε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.

Καθαρίστε το εξωτερικό του αερόθερμου σκουπίζοντάς το με υγρό πανί και στεγνώστε με στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά και μην αφήνετε να μπει νερό στο αερόθερμο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

Όταν το αερόθερμο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να αποθηκεύεται σε καθαρό, στεγνό χώρο.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: **UHC-893**

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μια δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1,9	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,9	kW	θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el_{sb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[να]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 17 ^{ος} Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600 Fax: 2316006650				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive: 14/30/EU

Low Voltage Directive: 14/35/EU

ErP Directive: 09/125/EC

RoHS Directive: 11/65/EU & 15/863/EU

amended by the CE-marking Directive: 93/68/EEC



Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α - Τ.Κ. 55534

Πυλαία - Θεσσαλονίκη

T: 2316006600 | F: 2316006650

www.united-electronics.gr