



F&U

Instruction Manual



DMV9777KUC

*Before attempting to connect, operate or adjust this product.
Please read the instructions completely.*

CONTENTS

WARNINGS

Warnings Precautions

INTRODUCTION

About DVD
About the player
Front panel
Rear panel
Remote control

SYSTEM CONNECTION

System connection figure
Connecting to a TV set
Connecting to stereo amplifier
Connecting to digital amplifier

GETTING STARTED

Play a disc
Problem disc message
Power management

FUNCTION BUTTONS

MP3/KODAK PICTURE PLAYBACK/Ripping

The setup menu system

SYSTEM SETUP

LANGUAGE SETUP

FM RADIO

AUDIO SETUP

VIDEO SETUP

SPEAKER SETUP

DIGITAL SETUP


TROUBLE SHOOTING

SPECIFICATIONS

Page

1
2
3-5
3
4
4
4
5
6-8
6
7
8
8
9-10
9
10
10
11-13
14
15-20
15-17
17
17
18
18-19
19
20
21-22
23


Do not share a same power socket unit with other electrical appliances.

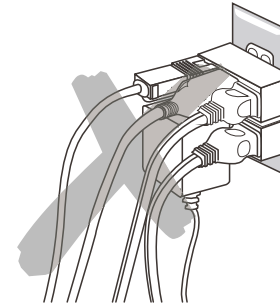

Do not dismantle the machine and repair it or reassemble it by yourself.



Pull off the power plug to save power in case you do not use the machine.

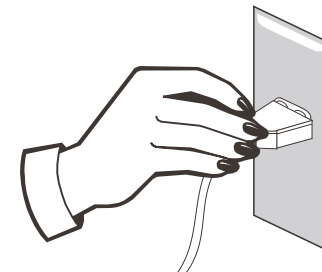


No use of the machine either below 90V or above 220V.

When the voltage is below 90V, the machine may not work and its life length will be affected adversely. When the voltage is above 220V, the machine may be burned down or cause fire.



Be careful of the wire and keep proper maintenance

No processing, twisting, pulling, lengthening or pressurizing of the wire to make sure of safety.

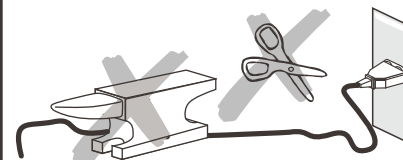

No water-washing of the machine or use in bathroom to stem the possibility of accidents or problems.



PRECAUTIONS

Positioning

Leave ample space for ventilation, 5cm at least, though the machine does not produce too much heat. And the following places are not suggested as a proper location:

- unstable place;
- near heat or solar source;
- highly humid or dusty.

Cautions

Do not let the machine operate in rain or humid place to avoid electrical leakage or unpredictable accidents.

Thunder

If the machine is unable to work properly in thundering weather, please pull off the power plug and re-plug it one minute later.

Cleaning & maintenance

Use soft cloth or cotton rod dipped With diluted neutral cleanser to clean the cover of the machine instead of using dish cloth, abluent or volatile chemical solution.

Do not drop in small objects or liquid

If you find any small objects or liquid dropped in, and see smoke or smell something from inside, please disconnect the machine immediately and send it to the authorized dealer or manufacturer for repair.

Before relocating

Please take out the disc first before relocating the machine to ensure the safety of the disc and the machine.

Re-packaging

Please use the original packaging materials to re-package the machine to stem the vibration in case that you may send it somewhere else.

INTRODUCTION

About DVD

DVD (Digital Versatile Disc) is a digital video medium under the MPEG II format, featuring a variety of revolutionary entertainment capabilities. The MPEG II video compression technology provides capacity for an excellent picture of minimum 500 lines resolution on screen, up to 8 language soundtracks, up to 9 views from different camera angles and up to 32 language subtitles (provided by the DVD disc itself which supports these features).

Disc information

Disc types	DVD	CD
Decoding Method	Digital / MPEG II	Digital
Capacity	Single-layer / Single side 4.7GB = 2hr Single-layer / Double sides 8.5GB = 4hr Double-layers / Single side 9.4GB = 4.5hr Double-layers / Double sides 17GB = 8hr	650MB = 74min
Disc size	12cm / 8cm	12cm / 8cm
Horizontal Resolution	500 lines up	-
Sub-titles	32	-
Sound tracks	8	1
Symbol		

DVD features symbols

Each DVD disc contains various features depending on production of the disc. Below are some of the symbols representing the features:

-  Number of Audio Tracks
-  Screen Format
-  Number of Subtitles
-  Zoom
-  Angle Indicator

 The player has built in copyright protection technology that prevents copying from a DVD disc to any media.

If a video recorder is connected to the player, the video output image will be distorted during recording.

REMARK

Some features contained in this DVD player are related to the DVD disc's software.

Some features cannot be performed if the disc does not support the feature, or requires special settings.

Check the features printed on the disc's packing or follow the instructions of the Disc's on screen menu.

Select a DVD disc

DVD Region Code

DVD discs and DVD players are manufactured under the worldwide agreed DVD Regional Code System that the player will operate only with corresponding disc of the same Regional Code.

Region code	Region
1	Canada, USA
2	Europe (incl. Poland, Romania, The Czech republic), Japan, Middle East (incl. Saudi Arabia, Egypt, Iran, South Africa)
3	East Asia (incl. Hong Kong, Taiwan, South Korea), South-East Asia
4	Australia, Caribbean, Central & South America, Mexico, New Zealand
5	Africa, Former Soviet Union, India, North Korea, Pakistan, Turkmenistan
6	China

Caring of disc

Video disc contains high-density compressed data that needs proper handling

- Hold the disc with fingers. Hold the disc's outer edge and/or the center spindle hole. Do not touch the disc surface.



- Do not bend or press the disc. Do NOT expose the disc to direct sunlight or heating sources.




- Store discs in cabinet vertically, in dry condition. Prevent exposure to:
 - Direct sunlight
 - Heat or exhaust from a heating device.
 - Extreme humidity.

- Clean the disc surface with a soft, dry cleaning cloth. Wipe the disc surface gently, radically, from center toward the outer edge.

- Do not apply thinner, alcohol chemical solvent, or sprays when cleaning. Such cleaning fluids will permanently damage the disc surface.


Front panel

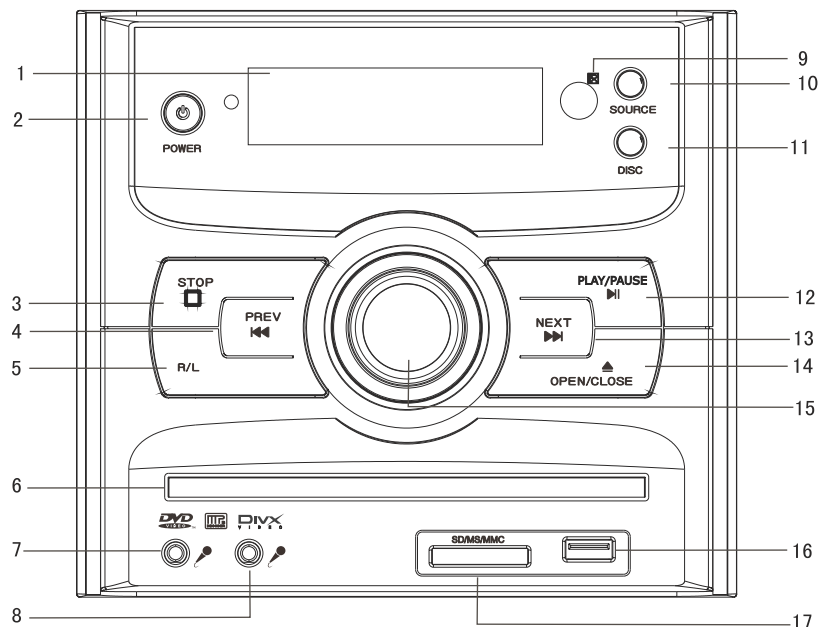

- 1.DISPLAY WINDOW
- 2. POEWR
- 3.STOP
- 4.PREV
- 5.R/L
- 6.DVD DOOR
- 7.MIC
- 8.MIC
- 9.REMOTE RECEIVER WINDOW

- 10.SOUREC
- 11.USB/DISC
- 12.PLAY/PAUSE
- 13.NEXT
- 14.OPEN/CLOSE
- 15.VOL
- 16.USB
- 17.SD/MS/MMC

Rear panel

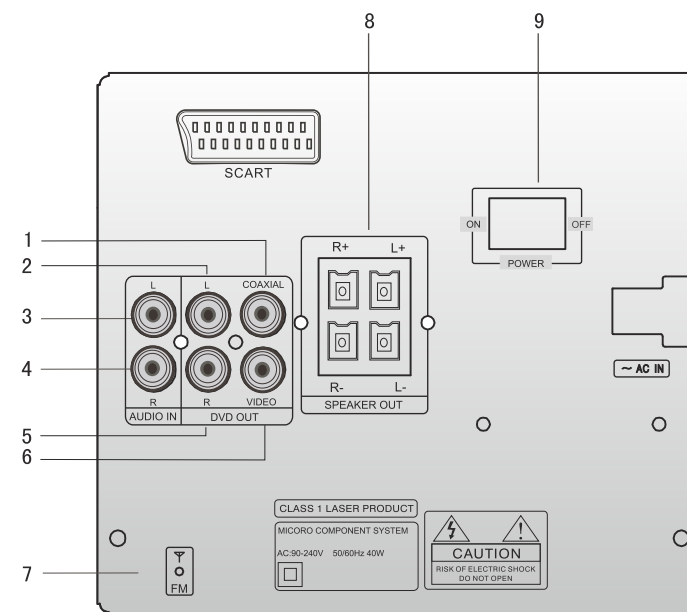


- 1.COAXIAL
- 2.L(DVD OUT)
- 3.L(AUDIO IN)
- 4.R(AUDIO IN)
- 5.R(DVD OUT)

- 6.VIDEO
- 7.RADIO ANTENNA INTERFACE
- 8.SPEAKER OUT
- 9.POWER

INTRODUCTION

Remote control surface


1. Power
2. Source
3. Number Key
4. Search Reverse: Play backward fast
5. Search Forward: Play forward fast
6. Stop
7. Play
8. Setup: For select each function
9. Direction Keys
10. Title: Return to title of disc
11. Language: Selection language of disc or switch track
12. EQ
13. Subtitle
14. Angle: Select play angle
15. Program: Program play order
16. Clear
17. Open/Close
18. Repeat From A to B
19. Repeat
20. -VOL+
21. Time Goto: quickly search and play at time programmed
22. Next
23. Previous
24. Pause/Step
25. Zoom
26. Enter
27. Menu: Function selection of disc
28. Return: Return to PBC when playing VCD
29. PBC: Open/close Menu
30. Display
31. Usb/Disc
32. RIPPY/FILE COPY
33. Mute

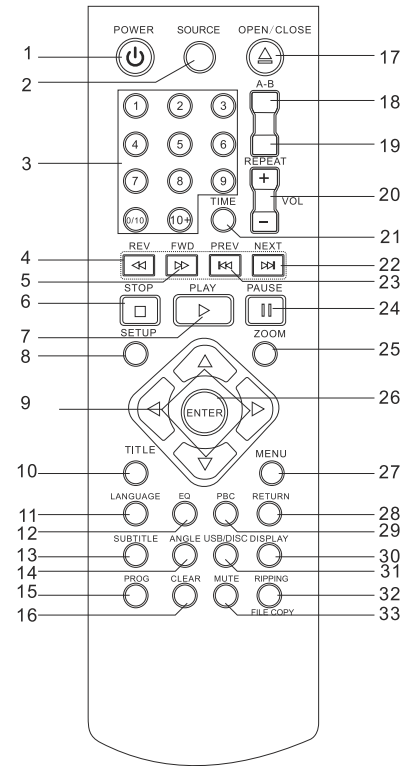

Notes


1. The remote control transmits a directional infrared beam. Be sure to aim the remote control directly at the infrared sensor during operation. When the sensor is covered or there is a large object between the remote control and the sensor, the sensor cannot receive signals. The sensor may not be able to receive signals properly when it is exposed to direct sunlight or a strong artificial light (such as a fluorescent or strobe light). In this case, change the direction of the light or reposition the unit to avoid direct lighting.
2. In case of colorless rolling screen of TV happened, press the "N/P" button to change back to "PAL"

systemconnection

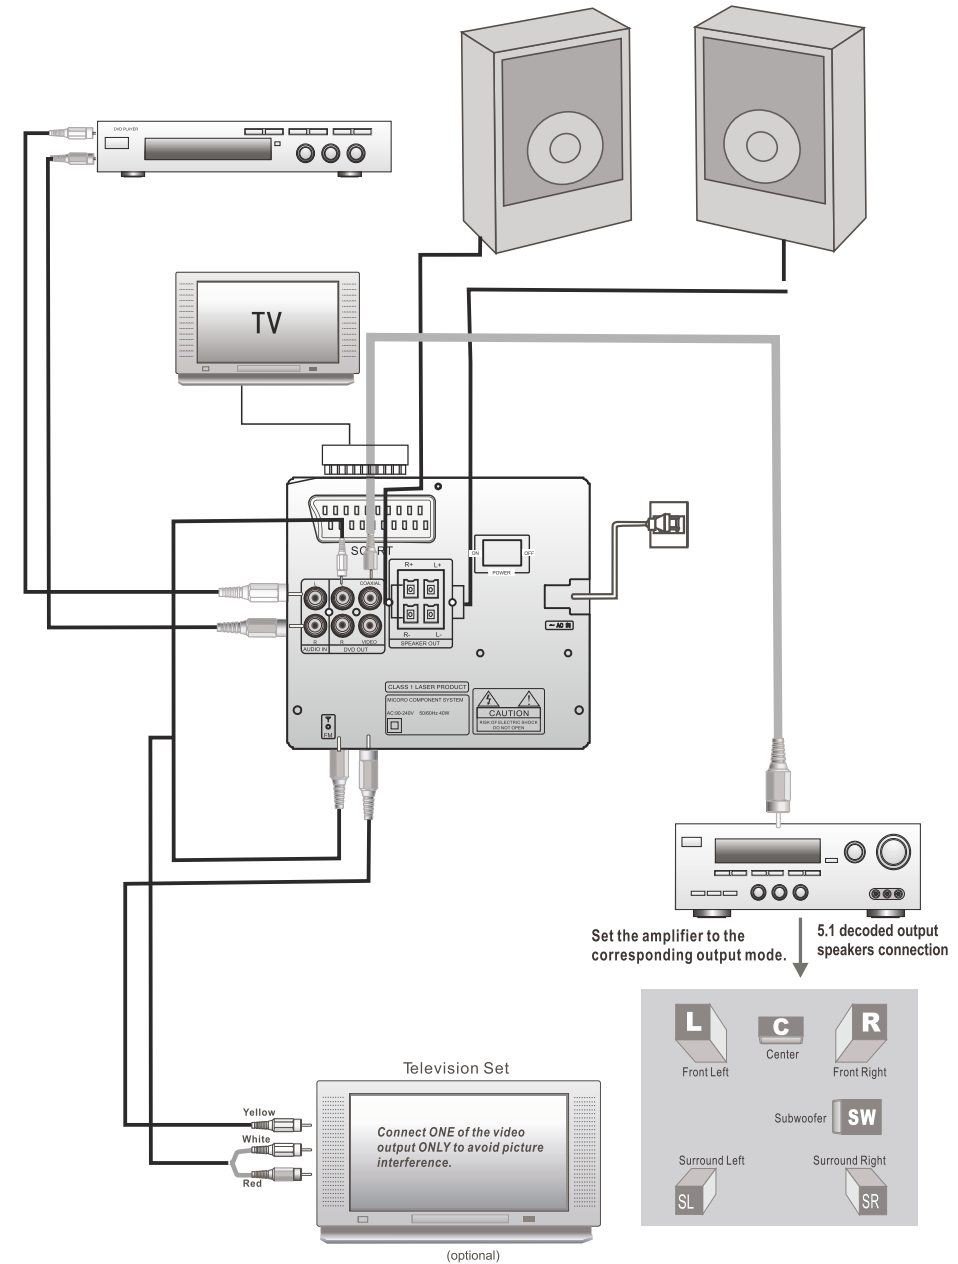

systemconnection

System connection to a TV set

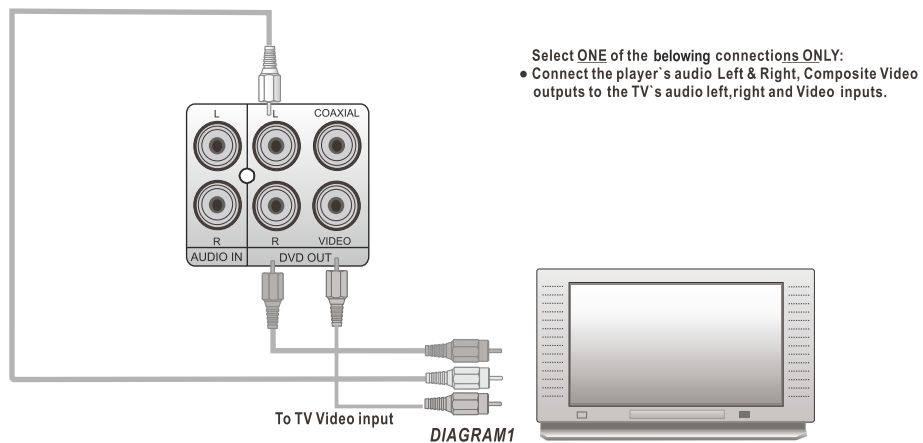


NOTE Connect **ONE** of the above options **ONLY**, to avoid picture interference.

- 1 The player is equipped with composite A/V outputs at the rear of the player. Your TV will require at least one set of A/V inputs. The patch cord supplied with the player will connect your player's A/V output to your TV's inputs.
- 2 Please remember to push the "Line" or "Input" or "Video/TV" button on your TV remote to view the DVD signal. Depending on your brand of TV, this button will have a different name for the same function, as per the examples above.


- 3 The player is equipped for stereo playback. To fully realize 2 channel sound, a Stereo TV or A/V receiver is necessary. However, a Mono TV may be used providing the TV one set of A/V Inputs. The A/V inputs on a Mono TV will only include one Audio Input for Mono sound. You may connect either the Left or Right audio channel from the DVD Composite audio out to the mono TV audio input.

SYSTEMCONNECTION


System connection to audio In player

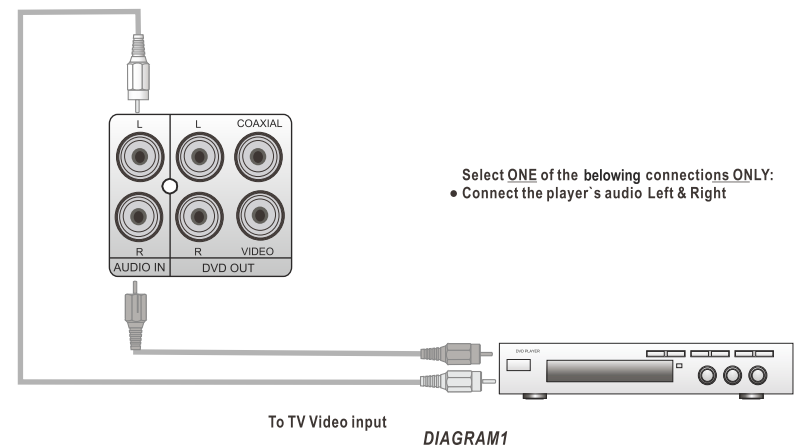

Digital audio connection to a digital Amplifier

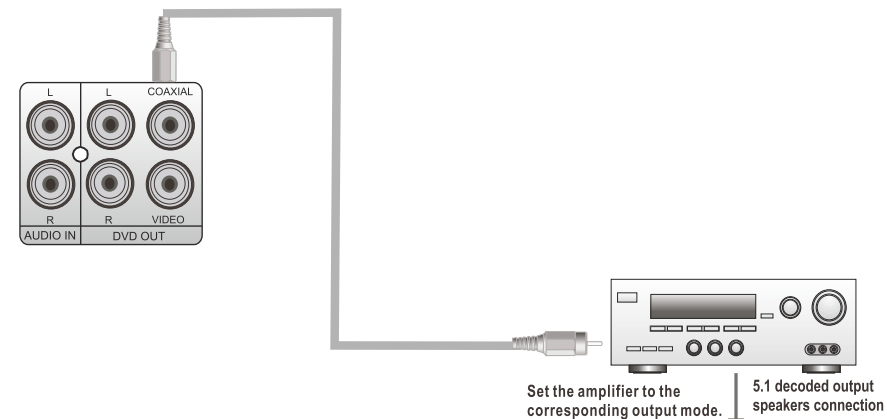

NOTE Digital output is selectable in two formats: "RAW" or "PCM". To set up the digital output see "**SETUP MENU**" of this manual.

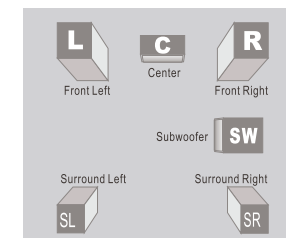


GETTING STARTED

- Unpack the unit.
- Read through this owner's manual before installation and use.
- Load batteries into the remote control unit.
- Connect the system, make sure the connections are secured.
- Connect the power plug to the AC power outlet.

Loading batteries to the remote control

- Remove the battery compartment cover.
- Load two AAA (UM-4 or R03) batteries into the battery compartment.
- Make sure that the batteries have been inserted in the correct polarities matching to the symbols +, - marked in the battery compartment. Close the battery compartment cover.
- When replacing batteries, replace both batteries. Do not mix new and used batteries operating together, otherwise, the operation lifetime will be much shorter than normal.
- Remove the batteries if the unit will not be used for a prolonged period of time.

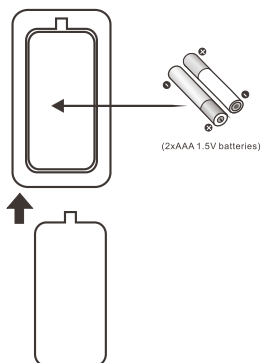

The remote control transmits a directional infrared beam. Be sure to aim the remote control directly at the infrared sensor of the unit during operation.

If the sensor has been covered or there is a large object between the remote control and the sensor, the sensor will not respond.

The sensor may not be able to receive the remote signal when it is exposed to direct sunlight or a strong artificial light (fluorescent or strobe light). In this case, change the direction of the light or reposition the unit to avoid direct lighting.

Switch on the player

Press the main power switch on the DVD player. Power on the TV set, and the amplifier if connected.

Set up the system

Select the corresponding setting of the TV set (AV1, AV2, S-Video, DVD etc.).

For connection through a RF modulator, select the corresponding channel until the DVD screen appears.

If amplifier has been connected, select the corresponding output mode.

Load a disc

Press OPEN/CLOSE button  on the remote control (or front panel) to eject the disc tray. Load a disc, label side up, onto the disc tray and press OPEN/CLOSE button.

Automatic playback

The unit will take a few seconds to load the disc's initial data, display the disc type logo on the left upper corner on screen, and then start playing back automatically.

NOTE Normally, when a MP3 disc is loaded, the player will take longer time to load.

If a DVD disc menu appears on screen




Press PLAY button on the remote (or on the unit) to start playing.



Press the DIRECTION buttons to select the desired feature in the menu. And then press ENTER button to confirm a selection in the menu.

GETTING STARTED

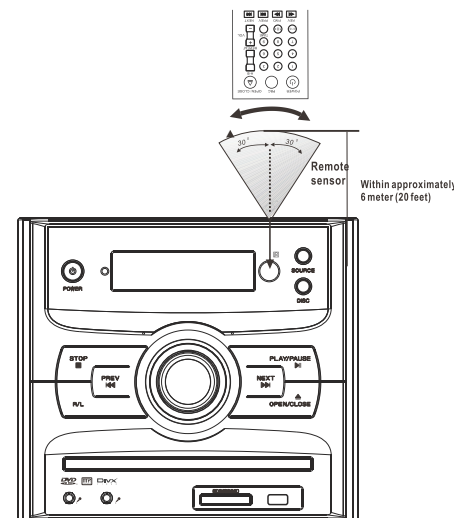

Problem disc messages

The following message will display on screen when there is a format problem with the loaded disc:

“WRONG REGIONAL DISC”

Region code of the disc is not matching to the player's region code (region 1 to region 6).

“WRONG PASSWORD”

The rating level of the disc is higher than the rating level setting of the player.

The player will not play the disc.

“WRONG DISC”

The player is equipped with automatic disc quality detection software. When the player detects a problem disc or a damaged disc, the player may keep playing the disc at lower quality or stop playing, depending on the damaged level of the disc.

Production quality of DVD discs vary, some discs might deviate from the industrial standard. Some incorrectly formatted discs may playback on the player. However, the playback and operational quality of those discs may be substandard.

Power management

If the player will not be in use for a long time, unplug the player for personal safety.

3 User Friendly Keys

USB/DISC Press to select reading Disc, Card or USB.
Default loading priority when not under selection:
1st--Disc
2nd--USB
3rd--Card
Note: In Card (or USB) mode, if Card (or USB) being ejected while reading, the unit will automatically go to read USB (Card) (if it's existed).
Supporting 1G, 2G, 4G, 8G, USB card.
Supporting 1G, 2G, 4G, 8G, MS/MC/MMC card.
Under reading or stop condition, Press "USB/DISC" to exchange to USB or DISC.
USB or SD/MMC/MS card can be inserted to read only under non-disc reading condition.
Under playing VCD, CD, DVD condition, Press "Direction key" to exchange to ECHO or tonal modification. and under playing CD condition, Press MENU as INTRO function.

DISPLAY Press this key in playing DVD disc, screen will show title, section, time situation of this playing. And then press this key in sequence, screen will show time and rest time of this title, playing time and rest time of this section. During the course of reading VCD disc, screen will show playing time and rest of the disc playing time and rest time of this song, playing time and rest time of this disc in sequence.

Open/Close disc tray

To open or close the disc tray. Press OPEN button on the front panel or the remote.

Play/Pause/Stop

Press PLAY button to play the disc
Press PLAY button to resume normal playback.

Press pause (still Picture).

Press STOP button to stop in two modes.
a) Press the STOP button Once. STOP memorizes the interrupted position and the OSD shows PRESTOP.
B) Press the STOP button twice to completely stop the disc. The OSD shows STOP. When the PLAY button is pressed the disc will start from the beginning.

Power On/STANDBY

Previous and Next

During playing, press key can go back to start of this chapter, then each press this key will skip a chapter until the start of the disc.

Each press of NEXT KEY during playing will skip the current chapter and play the next one.

FUNCTION BUTTON

Fast forward/ backward

Press button to fast reverse through the disc. Each time the button is pressed, the fast reverse motion speed changes.

- ① BACKWARD X 2
- ② BACKWARD X 4
- ③ BACKWARD X 8
- ④ BACKWARD X 20
- ⑤ PLAY

Press button to fast forward through the disc. Each time the button is pressed, the fast forward motion speed changes.

- ① FORWARD X 2
- ② FORWARD X 4
- ③ FORWARD X 8
- ④ FORWARD X 20
- ⑤ PLAY

Press PLAY button to resume normal playback.

NOTE

The player is muted in fast forward or fast backward mode.
Player will not fast forward or fast backward during WARNING section of a DVD disc.

DISC TITLE / MENU / PBC / RETURN

MENU/ While playing a DVD. Press the MENU button return to the DVD disc start menu.

RETURN With "PBC" ON, if VCD disc has content selected, press this key in playing, the player will return to content selection. And press Number key to play according to song numbering.

Press PLAY button to resume play from where you previously stopped it.

TITLE While playing a DVD, press the TITLE button return to the beginning of the DVD disc.

PBC When playing VCD disc, Press the button, it will show the menu for you choose.

SOURCE Button can exchange between AUDIO input and DVD mode.
Press "SOURCE" to exchange to "FM"

FUNCTION BUTTON

NOTE

Some DVD discs refuse the TITLE function.

Select an item in menu



In the DVD disc start menu or in the player's setup menu

Press DIRECTION button to highlight function icons.



Press ENTER button to confirm a selection.

Press CLEAR button to cancel an entry.

Numeric Key Pad (Random Program access)



- 1) To direct access a DVD Chapter or a CD track, input the desired DVD Chapter or CD Track number using the numeric keys pad.
- 2) Input data for the DVD disc start menu or the player's setup menu.


NOTE

Some DVD discs do not allow direct access function.


Search a desired section

To search for a desired Title, Chapter, Time or Track.


In DVD mode
press the TIME button and the following will appear

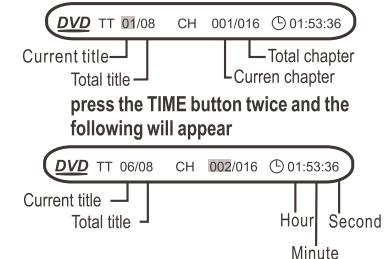

press the TIME button twice and the following will appear



press the TIME button three time and the following will appear



Press ENTER button to execute the search.

NOTE

Some DVD discs and MP3 disc do not allow Search function. Search does not function during program play.

Repeat section A-B

To repeat playback a specific section of a disc.

A-B Press the A-B button at the starting point of the desired section. "A-B" display on screen.

A-B Press the A-B button again, at the end of the desired section, "A-B" display on screen. The play will start repeat playback the desired section A to B until the function is cancelled.

A-B To cancel the function. Press the A-B button again return to normal play.

NOTE

Some DVD discs do not allow A-B function. Repeat A-B do not apply to MP3 disc.

Repeat

Repeatedly playback desired Title, Chapter or Track.

REPEAT Press REPEAT button repeatedly to select the repeat mode.

In DVD mode

REPEAT A CHAPTER	REP: [CHAPTER]
REPEAT A TITLE	REP: [TITLE]
REPEAT OFF	REP: [OFF]

In CD/MP3 mode

REPEAT A TRACK	REPEAT 1
REPEAT A DISC	REPEAT ALL
REPEAT OFF	REPEAT OFF

NOTE

Some DVD discs do not allow REPEAT function. When playing VCD disc, in PBC off mode only.

Multi-Angle / Subtitle / Audio / L/R

ANGLE

While playing back a DVD disc, press the ANGLE button repeatedly to select the desired camera angle. A DVD disc may contain up to 9 selectable camera angles. Press this key to search channels quickly.

FUNCTION BUTTON

SUBTITLE While playing back a DVD disc, press the SUBTITLE button repeatedly to select the desired SUBTITLE Language. A DVD disc may contain up to 32 selectable subtitles.

LANGUAGE While playing back a DVD disc, press the LANGUAGE button repeatedly to select the desired audio sound track. A DVD disc may contain up to 8 selectable audio sound tracks.

NOTE

PLUG and SING

You can enjoy singing with easy-go KARAOKE function by plug in Microphone to this DVD player.

LANGUAGE When playing DVD Karaoke disc, press LANGUAGE button on Remote Control to choose desired audio sound track with or without original vocal sound.

L/R While playing back a VCD Karaoke disc, press this key to change the audio channel without vocal sound for singing.



Adjust the sound when playing DVD



Press SETUP and go to AUDIO SETUP for adjusting KEY, ECHO and MIC VOLUME.

NOTE

DVD disc start menu may contain the set up of Angle, Subtitle and Audio soundtrack selection. The picture quality decreases as the picture size increases.

Volume and MUTE



While playing back a disc. Press the VOLUME button- or + to adjust the volume output. Volume level will display on screen.

Vol 15



Press MUTE button to select mute on or mute off.

PLAY DVD/VCD/CD/JPEG



Press the ZOOM button repeatedly TV Screen display:

2X--> 3X--> 4X--> 1/2X--> 1/4X--> OFF

NOTE

The picture quality decreases as the picture size increases.

PROGRAM / SCENE / RANDOM

To program play a disc in a desired sequence.



Press PROG button, to enter the program menu.

In DVD mode

When the program menu appears input the Title button, press ENTER. Then input the Chapter number, press ENTER button. (PLAY) --- Move the cursor on start, and then Press PLAY or ENTER button to start program play.



(CLEAR) --- Press CLEAR button if you want to cancel the wrong information you input. Press CLEAR again to cancel all the tracks.



(PROG) --- Press PROG button to quit the program menu.

PROG

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

PLAY CLEAR

In VCD mode

In PBC mode, press PROG button, and then the program menu appears, input the Track number, press ENTER, when the programming is completed. (The programming menu for VCD discs is the same as that for DVD discs)



Button can exchange between AV input and DVD and TV or fm mode.

NOTE

Some DVD discs do not allow program setting. Single track disc cannot be programmed.

Ripping/File copy



When playing some disc which can copy, press this button then can enter into copy menu

MP3/Kodak Picture PLAYBACK/Ripping

When a Mp3 disc is loaded, the screen will display as follows:

Current directory name.

The playing file is a Mp3 audio file.



Current Mp3/JPEG file name. If a JPEG file is playing, the name should have a JPEG extension.

File Switch Region: Displays the file type of the playing and the switching.

The playing file is a JPEG picture file.

Press ▲▼ to select the file when the cursor appears in the file window.

Press select to play the current file select by the cursor.

Press ◀▶ to switch between the directory window and the file window.

Note: The player will not function correctly under the following condition:

1. The disc is badly scratched, damaged or dirty.
2. The disc is not finalized.
3. The recording format is not supported by the player.

The playing instructions of the kodak pictures:

Put into the disc, there will be a catalogue menu on the TV screen. Press “◀” button to move the cursor to the left catalogue. Next, Press “▲” & “▼” buttons to move the cursor to the title you want and press “ENTER”. If move the cursor to the right catalogue and press “ENTER”, you can play the picture you choosed. Meanwhile, press “play” button, it can play orderly.

* When playing, press “Zoom” button, the picture can be enlarged or dwindled to the rate of 2,3,4,1/2,1/3,1/4. Press the “Zoom” button again, it will become normal. When it in “Zoom out” condition, press the direction buttons you can change the enlarged picture.

* When playing, press the “return” button can go back to the catalogue menu. Through the direction buttons to move the cursor to choose the catalogue. Then, press “PBC” button can start the six-picture playing function.

Through the number or direction button and press “play” button, it can continue to play orderly.

* When it in six-picture condition, press the button “previous” or “next” on the remote control, you can see the picture of the next page up and down.

* When it in six-picture playing condition, press “Return” button can return to the six-picture condition, press it again will return to the catalogue menu.

* When in photo playing condition, press the “previous” “next” can choose the previous or the next photo.

* When playing press the button “PROGRAM” can switch to the 17 pictures display mode.

Method of document's copy

- 1.The disc on which the document can be copied:cd,mp3 and the disc which cursor can be moved when it is reading.
- 2.Method of document' copy: put in some discs which can be copied,and put in some equipment like usb,press button of "up" and "down" on remote control to move the cursor when the disc has been read,choose the songs and the movies which you want to copy,and press the button of "copy" to copy them.there is the schedule on the tv screen when you are copying.
- 3.The caution of document's copy:cannot cut off the power as document's copy;if not the copied document can not be read.can stop process of document's copy as copying,but the document can not be read after that.
- 4.COPY function can support the following types of files:As long as they are CD-ROM or DVD ROM disks,they can be copied.The types of the file inside the CD-ROM and DVD-ROM can be the following types of file:MP3,JPG,VCD,MP4,DIVX and AVI

The playing instructions of Ripping

- 1.Under the condition of OPEN or POWER OFF,connect with USB and then put the CD DISC in and then play.
- 2.When playing the CD,press RIPPING key and enter into the main operation interface ,can according the direction key and ENTER key change the record.
- 3.In the OPTIONS menu,the user can choose the exact song to record
- 4.In the START menu,after confirm the information without any mistake,press "ENTER"key enter into the recording process.
- 5.After finishing the record ,exit from "QUIT" and press USB/DISC key can read or play the recorded contents

***Zoom - Exchange to RADIO condition**

Press this key to exchange between DVD and RADIO condition when the DVD player in the STOP condition and without any disc in the tray.

Below operation under the radio condition*** Angle**

Press ANGEL to search radio channel automatically (save 20 programs to the maximum).

*** Previous / Next**

Press PREV (I◀◀) to the previous channel

Press NEXT (▶▶I) to the next channel

*** Stop**

Press this key, the display can show the current frequency 、 FM condition

*** UP/DOWN**

Press UP (▲) for 3 seconds the unit will forward search next channel and save it automatically.

Press DOWN (▼) for 3 seconds the unit will backward search next channel and save it automatically.

***Mute:**

Press this key to keep silence.

SETUP MENU

... SYSTEM SETUP ...

... TV SYSTEM ...

According to the system of TV to be connected, set the system of the unit to make it match the TV. Press SETUP button, the screen shows:



Press ENTER on the remote, the screen shows setup menu. Press ENTER to select TV SYSTEM. VIDEO. TV TYPE. PASSWORD. RATING. DEFAULT.



1. If the system of the TV is NTSC, select NTSC;
2. If it is PAL, select PAL;
3. If it is AUTO, select AUTO.

... SCREEN SAVER ...

- * ON: Turn on the SCREEN SAVER. The disc will be play automatically when turn on the DVD Player.
- * OFF: Turn off the SCREEN SAVER.

SETUP MENU



... VIDEO ...

- * INTERLACE : Video output through CVBS(Video), S-Video and interlace video from Component(Y/Pb/Pr) output.
- * P-SCAN : Video output through Component (Y/Pb/Pr) output.



... TV TYPE ...

NORMAL/PS--4x3 Pan Scan

Choose this setting and you will see the movie fill the entire screen of your TV. You won't see part of the picture (particularly the right and left edge).

NORMAL/LB--4x3 Letter Box

Choose this setting if you want to see movies in their original aspect ratio. You will see the entire frame of the movie, but it will occupy a smaller portion of the screen.

WIDE--16x9 Wide Screen

Choose this setting if your DVD player is connected to a wide screen TV.



... PASSWORD ...

ON: When password is unlocked, RATING can be selected.

When password is locked, RATING cannot be selected.

* If you want to change the password, follow these steps:

1. Enter the password 8888 when the unit is turned on, press ENTER.
2. Enter the new password, press ENTER.
3. New password change completed and locked.



... RATING ...

Press ▲/▼ button to select the rating.



SETUP MENU

... DEFAULTS ...

If you select RESTORE, each function setting returns to the initial status set by the factory.



... LANGUAGE SETUP ...

Press ▲/▼ button on the remote to select LANGUAGE SETUP.



... OSD LANGUAGE ...

*ENGLISH
The on screen display language is English.

*RUSSIAN
The on screen display language is Russian.




... SELECT LANGUAGE ...

If a language mentioned is recorded on the disc, you can select sounds, subtitles or disc menu languages. If not, the language recorded on the disc is shown.



... AUDIO SETUP PAGE ...

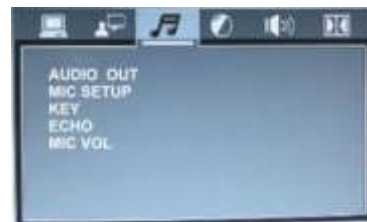

SETUP MENU


... AUDIO OUT ...

- * SPDIF/OFF: Select this when DVD player is connected with the analog Output.
- * SPDIF/RAW: Digital signal output in the original format recorded in the disc.
- * SPDIF/PCM: Digital signal output in the decoded PCM format.




... MIC SETUP ...

- * AUTO: Auto select the voice input.
- * OFF: MIC does not work.

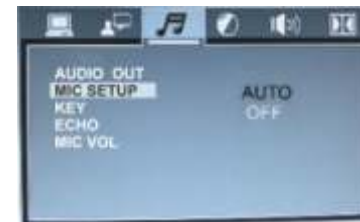

... KEY ...

Press "▶" key to enter the adjust menu, press "▲/▼" key can increase or decrease the tone of VOL

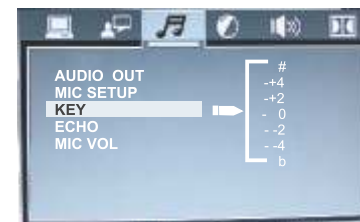

... ECHO ...

Use ▲/▼ button to adjust the ECHO.



MIC VOL

You can use ▲/▼ button to adjust Microphone volume.



... VIDEO SETUP ...

Press ▲/▼ button on the remote to select VIDEO SETUP.



... BRIGHTNESS ...

* Use ▲/▼ button on the remote to set brightness.



SETUP MENU

... CONTRAST ...

- * Use ▲/▼ button on the remote to set contrast.



... HUE ...

- * Use ▲/▼ button on the remote to set hue.



... SATURATION ...

- * Use ▲/▼ button on the remote to set saturation.



... SHARPNESS ...

- * Use ▲/▼ button on the remote to set SHARPNESS.



... SPEAKER SETUP ...

Press ▲/▼ button on the remote to select SPEAKER SETUP.



... DOWNMIX ...

- * LT/RT: LT/RT output mode
- * STEREO: Stereo output mode.
- * VSS: Virtual Surround Sound output mode.



... FRONT ...

User can setup the front .

- LARGE
- SMALL



SETUP MENU

... DIGITAL SETUP ...

The DVD player must be in the stop mode to access the DIGITAL SETUP menu. You have to press the STOP button twice to go into STOP MODE.

Press ARROW ▲/▼ on the remote to select DIGITAL SETUP from the SETUP menu, Press the ENTER button to enter submenu.



OP MODE

- * LINE OUT: Line out mode, with digital dialog normalisation, compress input signal linearly.
- * RF REMOD: RF remodulation mode, with heavy decompression and digital Dialog normalisation.



... DYNAMIC RANGE ...

When the compression mode is set to LINE OUT, this is selected to adjust linear compression rate to obtain the different compression results of the signals.



... DUAL MONO ...

This is the output mode of the L and R signals of the set audio output. If it is set to MIX-MONO, the function only works when the DVD being played 5.1-channel.



TROUBLE SHOOTING

Should your DVD player develop a problem, please check below for possible quick solution :



CAUTION : To reduce the risk of fire and electric shock, do not remove the cover (or back) of the unit. Refer servicing only to qualified service personnel.

Symptom	Check and Action
No Power	- Check if the power cord has been properly connected to the power outlet. - Check if the main power on the DVD player has been switched on.
Remote incontrollable	Make sure that the Main Power button on the DVD player has been switched on.
Does not play	- No disc, load a disc. - Disc has been loaded upside down. Place the disc with the label side up. - Disc's region code does not match to the player. - Disc's rating level is higher than the player's rating level setting - Disc is not correct type for the player. - Disc is damaged or dirty, clean the disc or try another disc. - Moisture may be condensed inside the player. Remove the disc and leave the unit power on for one or two hours.
No Picture	- Check if the TV set has power on, use TV remote to select AV signal for DVD rather than broadcast. - Check if the system connection is proper and secure. - Check if the connection cables are damaged. - Clean the disc. - Please press OPEN, then press PROGRAM and ZOOM button to return factory default status.
Picture noise / distorted	- The disc is dirty or damaged. Clean the disc or try another disc. - Reset the color system of the TV set. - Try by connect player direct to the TV set, without via a VCR for example.
Picture not in full screen	- Select the screen format from the player's SETUP MENU, see "SETUP MENU" of this manual. - Select the screen format from DVD disc menu.
Problem message display on screen	Following message will display when there is a problem with the loaded disc: "WRONG REGIONAL DISC" : Disc's region code dose not match to the player. "WRONG PASSWORD" : The player refuses to play a disc with rating level higher than the player's rating level setting. "WRONG DISC" : The player is equipped with automatic disc quality detection software. When the player detects a problem disc or a damaged disc, the player may keep playing the disc at lower quality or stop playing, depending on the damaged level of the disc.

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Check and Action
Malfunction	- Press and hold the standby button (if any) for about 5 seconds to power off. - Should the player develop a malfunction, unplug the player for 30 minutes. After 30 minutes, power on the player and the restore function should reset the player.
Cannot SKIP or SEARCH	- Some discs are programmed to they that do not allow users to SKIP or SEARCH at some sections, especially at the beginning WARNING section. - Single Chapter disc cannot apply SKIP function.
No sound or sound output not complete	- Check if the TV and Amplifier have been switched on, and correctly set. - Check if the TV and Amplifier system connection are secured. - Press AUDIO to select other audio tracks output of disc. - Press 5, 1CH/STEREO to select correct audio output mode of DVD for matching the Audio Equipment using for playing corresponding disc type. - Check if the MUTE function of the TV or Amplifier has been activated. - There will be no sound output during REVERSE PLAY / PAUSE / STEP / SLOW and SEARCH.
MP3 disc no sound or noisy	- When PC program files or other files are mixed with MP3 files in the same disc, the player may play the non-MP3 files with noise or no sound. - Check the disc, if all the files on disc are MP3 files, then Skip the file, try other files.
Remote control does not function	- Remove the obstacles between the remote control and the player. - Point the remote control towards the remote sensor on the player. - Check if the batteries of the remote control have been loaded with correct polarities. - Replace the batteries of the remote control.
Type of Disc	DVD CD-DA CD-MP3 CD-R / CD-RW

SPECIFICATIONS

Video Format	MPEG 2
Audio Format	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2 , LAYER 3
Signal Output	Color System: PAL / NTSC Audio System: DOLBY DIGITAL down mix stereo DOLBY DIGITAL digital output Audio DAC 24bit/96KHz Video Output: 1 Vpp (at 75 ohm) Audio Output (Stereo): 2 Vpp
Frequency Response	CD: 20Hz-20KHz (EIAT) DVD: 20Hz-22KHz (48K) 20Hz-44KHz (96K) AMPLIFIER:20HZ-20KHZ
S / N ratio	DVD: ≥ 90 dB AMPLIFIER: ≥ 75 dB
THD	DVD: $\leq 0.05\%$ AMPLIFIER: $\leq 0.5\%$
Output Terminals	Video (composite) output X 1 AUDIO INPUT Down Mix Stereo output (Left and Right) X 1 Digital audio(coaxial)output X1
Power input	AC 90-220V,50/60HZ 40W
Output power	5WX2 (8 OHM 1KHZ10%THD RMS)
Dimension	Main body size(W.H.D): 160*140*255mm
	Speaker size (W.H.D) : 120*170*150mm
Accessories	Manual*1,Audio/Video/ cable*1, remote control*1,

Notice about recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.
Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the requirements of Directives:
EMC Directive: 2004/108/EC
Low Voltage Directive: 2006/95/EEC
CE marking Directive: 93/68/EEC
The above directives declare that model DMV9777KUC is in compliance with following norms:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
IEC 60065:2001
EN 60065:2002

EXCLUSIVE IMPORTER IN GREECE

Amiridis Savidis S.A.

33, Vas. Olgas Street P.O. 54641 Thessaloniki, Greece.
Tel: +30 2310-850107, 2310-850108, Fax: +30 2310-867835
45 Posidonos St. O.P. 18344 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 9402064, Fax: +30 210 9402137
www.amiridis-savvidis.gr / email: info@morris.gr



Οδηγίες χρήσης



DMV9777KUC

*Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθμιση αυτής της συσκευής,
διαβάστε όλες τις οδηγίες.*

Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχετικά με το DVD
Σχετικά με τη συσκευή
Μπροστινός πίνακας
Πίσω πίνακας
Τηλεχειριστήριο

Σελίδα

1

2

3-5

3

4

4

4

5

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σχήμα συνδέσεων συστήματος
Σύνδεση με την τηλεόραση
Σύνδεση με στερεοφωνικό ενισχυτή
Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή

6-8

6

7

8

8

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Αναπαραγωγή δίσκου
Μήνυμα προβλήματος δίσκου
Διαχείριση ισχύος

9-10

9

10

10

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

11-13

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3/ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΔΑΚ/Αντιγραφή 14

Το μενού ρυθμίσεων συστήματος

15-20

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

15-17

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

17

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

17

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

18

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ

18-19

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ

19

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

20


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

21-22

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

23


Μη χρησιμοποιείτε από κοινού την ίδια πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

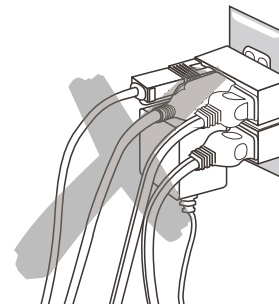

Μην αποσυναρμολογείτε, μην επιδιορθώνετε και μην επανασυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.



Βγάλτε το φις από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα.

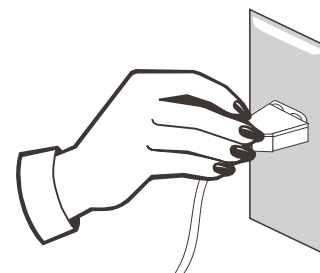


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τάση μεγαλύτερη από 90V ή μικρότερη από 220 V.

Όταν η τάση είναι μικρότερη από 90V, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί και η διάρκεια ζωής της θα περιοριστεί. Όταν η τάση είναι μεγαλύτερη από 220V, η συσκευή ενδέχεται να καεί ή να προκληθεί πυρκαγιά.



Προσέχετε το καλώδιο και κάντε σωστή συντήρηση.

Μην κόβετε, τραβάτε, τσακίζετε, λυγίζετε ή εφαρμόζετε πίεση στο καλώδιο για ασφαλή χρήση.

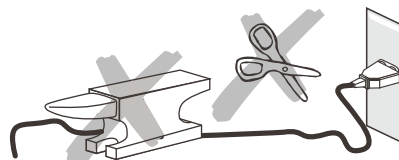

Μην πλένετε με νερό τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα ή προβλήματα.



Τοποθέτηση

Αφήστε αρκετό χώρο για εξαερισμό, τουλάχιστον 5 εκ., αν και η συσκευή δεν παράγει υπερβολική θερμότητα. Τα σημεία που ακολουθούν δεν είναι κατάλληλα σημεία τοποθέτησης:

- Ασταθείς επιφάνειες
- Κοντά σε πηγές θέρμανσης ή φωτός
- Με μεγάλη υγρασία ή πολλή σκόνη

Τοποθέτηση

Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί στη βροχή ή σε υγρά μέρη για να μην υπάρξει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ηλεκτρικές καταιγίδες

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων, βγάλτε το φις από την πρίζα και βάλτε το ξανά ένα λεπτό μετά.

Καθαρισμός & συντήρηση

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό πιάτων, γυαλιστικό ή πτητικά χημικά διαλύματα αλλά μόνο διαλυμένο ουδέτερο καθαριστικό.

Μη ρίχνετε μικρά αντικείμενα ή υγρά στη συσκευή

Εάν πέσουν μικρά αντικείμενα ή υγρά στη συσκευή, και δείτε να βγαίνει καπνός ή οσμή, αποσυνδέστε τη αμέσως και στείλτε τη στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για επιθεώρηση.

Πριν τη μεταφορά

Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αφαιρέστε πρώτα το δίσκο, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια τόσο του δίσκου όσο και της συσκευής.

Επανασυνσκευασία

Χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας για να επανασυνεμάσετε τη συσκευή, για να απορροφούνται οι κραδασμοί σε περίπτωση μεταφοράς.

Σχετικά με το DVD

Το DVD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που ακολουθεί τη μορφή MPEG II και διαθέτει διάφορες επαναστατικές δυνατότητες ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία συμπίεσης βίντεο MPEG II παρέχει δυνατότητα εξαιρετικής εικόνας ανάλυσης 500 γραμμών, ήχο σε 8 γλώσσες, 9 προβολές από κάμερες διαφορετικών γωνιών και υπότιτλους για 32 γλώσσες (αρκεί βέβαια ο δίσκος DVD να υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες).

Πληροφορίες δίσκου

Τύπος δίσκου	DVD	CD
Μέθοδος αποκωδής	Ψηφιακή/MPEG II	Ψηφιακή
Χωρητικότητα	Μία στρώση/Μία πλευρά 4,7GB=2 ώρες Μία στρώση/Δύο πλευρές 8,5GB=4 ώρες Δύο στρώσεις/Μία πλευρά 9,4GB=4,5 ώρες Δύο στρώσεις/Δύο πλευρές 17GB=8 ώρες	650MB=74 λεπτά
Μέγεθος δίσκου	12 εκ./8 εκ.	12 εκ./8 εκ.
Οριζόντια ανάλυση	μέχρι 500 γραμμές	-
Υπότιτλοι	32	-
Σάουντρακ	8	1
Σύμβολο		

Σύμβολα δυνατοτήτων DVD

Κάθε δίσκος DVD διαθέτει διάφορες δυνατότητες, ανάλογα με την παραγωγή του δίσκου. Ακολουθούν ορισμένα σύμβολα που δείχνουν κάποιες από αυτές τις δυνατότητες.

-  Αριθμός τραγουδιών  Μορφή οθόνης
-  Αριθμός υποτίτλων  Μεγέθυνση
-  Ένδειξη γωνίας

 Η συσκευή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από DVD σε άλλο μέσο.

Αν συνδέσετε άλλη συσκευή εγγραφής βίντεο, η εικόνα εξόδου ενδέχεται να είναι παραμορφωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες δυνατότητες αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD σχετίζονται με το λογισμικό του δίσκου DVD.

Ορισμένες δυνατότητες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν αν ο δίσκος δεν τις υποστηρίζει ή απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις.

Ελέγξτε τις δυνατότητες που είναι τυπωμένες στη συσκευασία του δίσκου ή ακολουθήστε τις οδηγίες του μενού οθόνης δίσκου.

Επιλογή δίσκου DVD

Κωδικός περιοχής DVD

Ο δίσκοι και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα κωδικών περιοχών DVD με βάση το οποίο η συσκευή λειτουργεί μόνο με αντίστοιχο δίσκο με ίδιο κωδικό περιοχής.

Κωδικός	Περιοχή
1	Καναδάς, ΗΠΑ
2	Ευρώπη (συμπ. Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία), Ιαπωνία, Μ. Ανατολή (συμπ. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ιράν, Ν. Αφρική)
3	Ανατ. Ασία (συμπ. Χονγκ-Κονγκ, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα, ΝΑ Ασία)
4	Αυστραλία, Καραϊβική, Κεντρική & Νότια Αμερική, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία
5	Αφρική, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Ινδία, Β. Κορέα, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν
6	Κίνα

Φροντίδα δίσκων

Οι δίσκοι βίντεο περιέχουν συμπιεσμένα δεδομένα υψηλής πυκνότητας και απαιτούν σωστό χειρισμό.

- Πιάστε το δίσκο με τα δάχτυλα από την εξωτερική ακμή και την οπή περιστροφής. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.




- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. ΜΗΝ αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας.




- Αποθηκεύστε τους δίσκους κατακόρυφα, σε ράφια, χωρίς υγρασία. Μην τους εκθέτετε σε:
 - Άμεσο ηλιακό φως
 - Θερμότητα ή εξάτμιση από συσκευή θέρμανσης
 - Υπερβολική υγρασία
- Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με απαλό, στεγνό ύφασμα, σκουπίζοντας την επιφάνεια απαλά, από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αλκοολούχα διαλύματα ή σπρέι για να καθαρίσετε τους δίσκους. Αυτά τα υγρά καθαρισμού θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.

Μπροστινός πίνακας

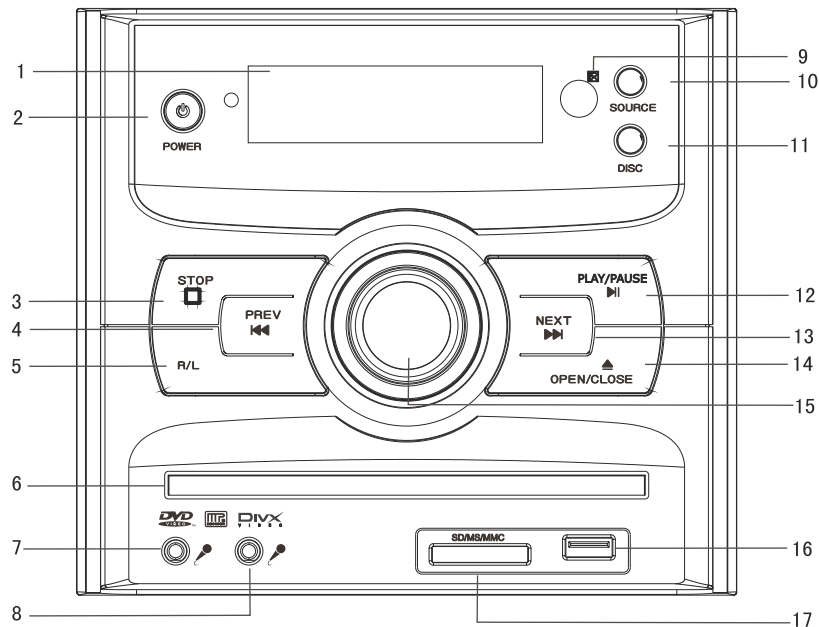

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ | 10. ΠΗΓΗ |
| 2. ΑΝΟΙΓΜΑ | 11. USB/ΔΙΣΚΟΣ |
| 3. ΣΤΟΠ | 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ |
| 4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ | 13. ΕΠΟΜΕΝΟ |
| 5. Α/Δ | 14. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ |
| 6. ΠΟΡΤΑΚΙ DVD | 15. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ |
| 7. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ | 16. USB |
| 8. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ | 17. SD/MS/MMC |
| 9. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | |


Πίσω πίνακας

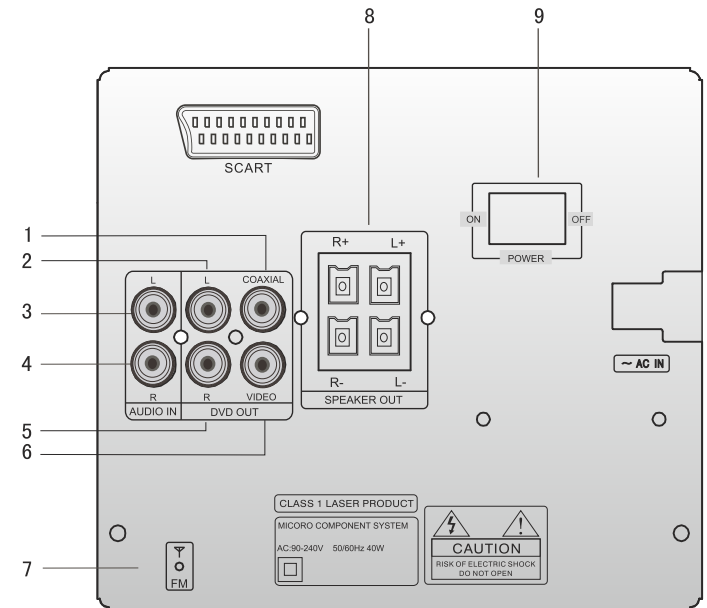

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ | 6. ΒΙΝΤΕΟ |
| 2. ΑΡΙΣΤΕΡΗ (ΕΞΟΔΟΣ DVD) | 7. ΚΕΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ |
| 3. ΑΡΙΣΤΕΡΗ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) | 8. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ |
| 4. ΔΕΞΙΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) | 9. ΡΕΥΜΑ |
| 5. ΔΕΞΙΑ (ΕΞΟΔΟΣ DVD) | |


Κουμπιά τηλεχειριστηρίου

1. Άνοιγμα/Κλείσιμο
2. Πηγή
3. Αριθμητικά κουμπιά
4. Αναζήτηση πίσω: Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω
5. Αναζήτηση εμπρός: γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός
6. Στοπ
7. Αναπαραγωγή
8. Ρυθμίσεις: Επιλογή λειτουργιών
9. Κουμπιά κατεύθυνσης
10. Τίτλος: Επιστροφή στον τίτλο του δίσκου
11. Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας ή εναλλαγή κομματιού
12. Ισοστάθμιση
13. Υπότιτλοι
14. Γωνία: Επιλογή γωνίας αναπαραγωγής
15. Πρόγραμμα: Σειρά αναπαραγωγής προγράμματος
16. Διαγραφή
17. Άνοιγμα/Κλείσιμο
18. Επανάληψη από Α έως Β
19. Επανάληψη
20. Αύξηση έντασης ήχου
21. Μετάβαση με χρόνο: Γρήγορη αναζήτηση και αναπαραγωγή στον προγραμματισμένο χρόνο
22. Επόμενο
23. Προηγούμενο
24. Παύση/Βήμα
25. Ζουμ
26. Επιβεβαίωση
27. Μενού: Επιλογή λειτουργίας δίσκου
28. Επιστροφή: Επιστροφή σε PBC κατά την αναπαραγωγή VCD
29. PBC: Μενού άνοιγμα/κλείσιμο
30. Οθόνη
31. USB/Δίσκος
32. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
33. Σίγαση

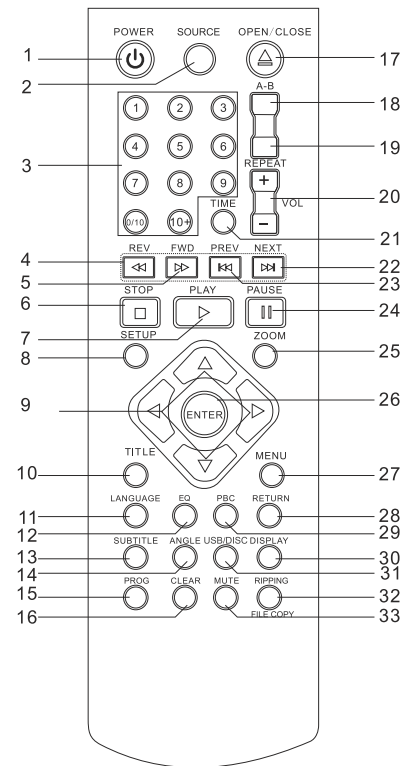


Σημειώσεις

1. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυντική ακτίνα υπέρυθρων. Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα υπερύθρων όταν το χρησιμοποιείτε. Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή μεσολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα. Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μην λαμβάνει σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτισμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστικού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει άμεση έκθεση στο φως.
2. Αν υπάρχει κύλιση της οθόνης χωρίς χρώμα, πατήστε το κουμπί N/P και επιστρέψτε στη ρύθμιση PAL.

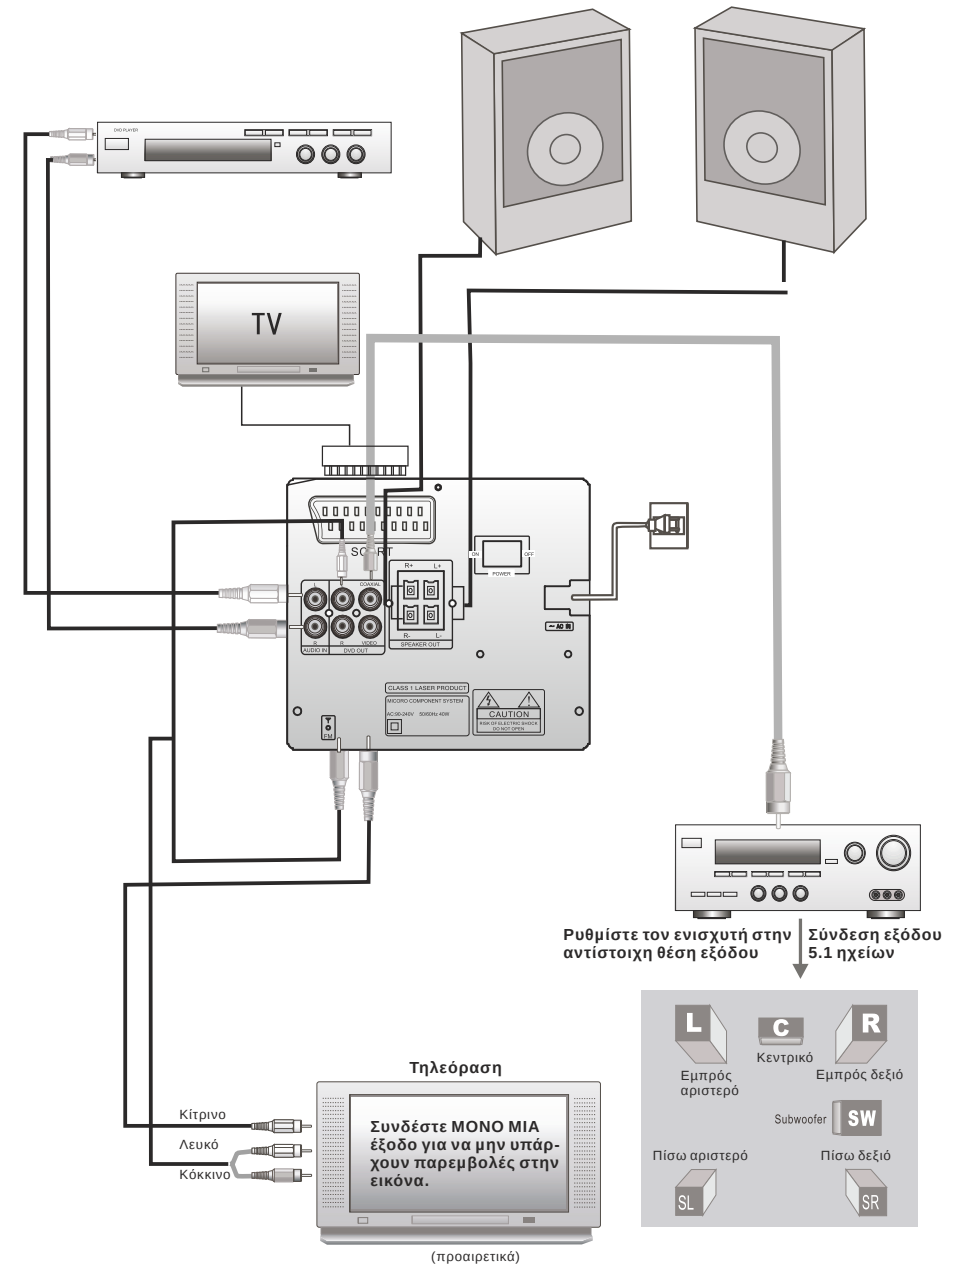

Συνδέσεις συστήματος

Σύνδεση συστήματος στην τηλεόραση

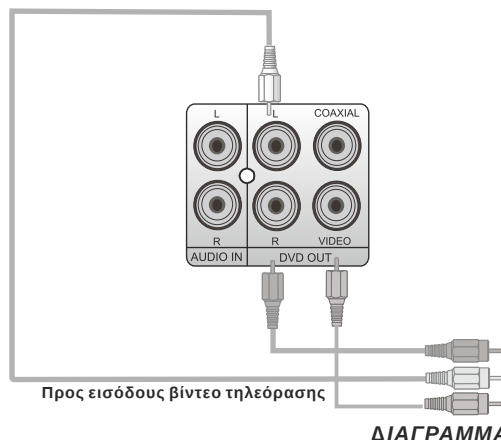

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

- Επιλέξτε **ΜΙΑ MONO** από τις παρακάτω συνδέσεις:
- Συνδέστε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου και τη σύνθετη έξοδο βίντεο της συσκευής στις αντίστοιχες εισόδους βίντεο της τηλεόρασης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνδέστε **ΜΟΝΟ ΜΙΑ** από τις παραπάνω επιλογές για να αποφύγετε παρεμβολές.

- 1 Η συσκευή διαθέτει σύνθετες εξόδους A/V στο πίσω μέρος. Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα σετ εισόδων A/V. Το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης θα συνδέσει τις εξόδους A/V της συσκευής με τις εισόδους της τηλεόρασής σας.
- 2 Για να δείτε το σήμα DVD, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Line, Input ή Video/TV στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Ανάλογα με την τηλεόραση, το κουμπί αυτό έχει διαφορετικό όνομα, όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω παραδείγματα.

- Αυτή η λειτουργία εναλλάσσει τη λήψη της τηλεόρασης σε λήψη σήματος A/V. Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει περισσότερες από μία εισόδους εικόνας/ήχου.
- 3 Η συσκευή παίζει στερεοφωνικά. Για να απολαύσετε πλήρως το δίκαναλο ήχο, πρέπει να έχετε στερεοφωνική τηλεόραση ή ενισχυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονοφωνική τηλεόραση αν διαθέτει εισόδους A/V (θα έχει μία μόνο είσοδο για μονοφωνικό ήχο). Σε αυτήν την είσοδο, μπορείτε να συνδέσετε είτε το δεξιό είτε το αριστερό κανάλι ήχου του σύνθετου καλωδίου DVD.

Συνδέσεις συστήματος


Σύνδεση συστήματος σε συσκευή ήχου

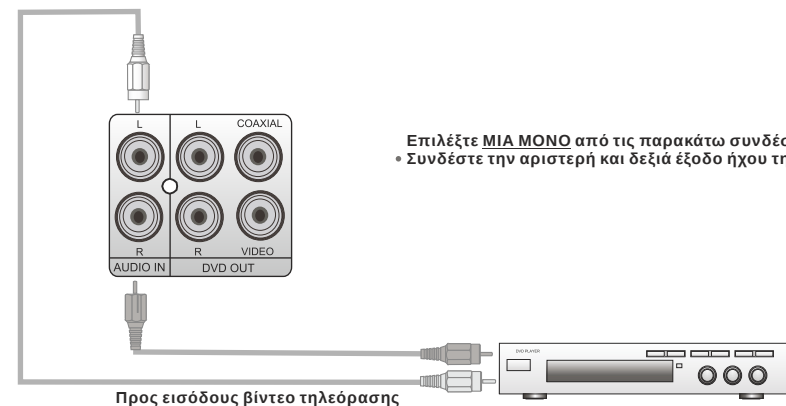


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

- Επιλέξτε **ΜΙΑ MONO** από τις παρακάτω συνδέσεις:
- Συνδέστε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου της συσκευής

Σύνδεση ψηφιακού ήχου σε ψηφιακό ενισχυτή

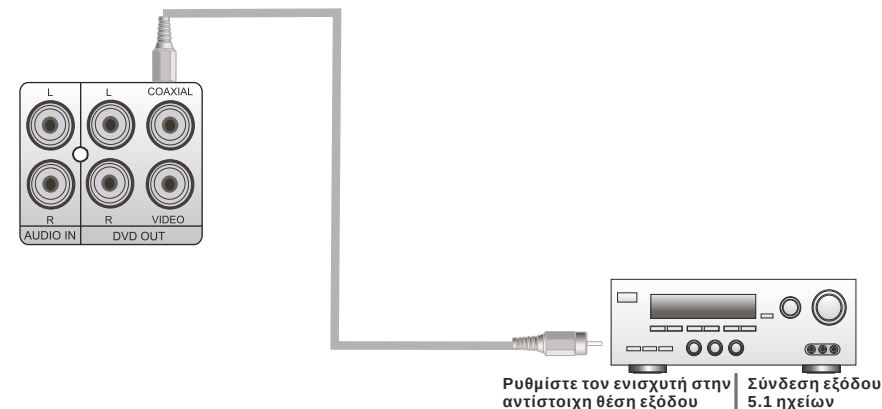


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ψηφιακή έξοδος είναι διαθέσιμη σε δύο μορφές: RAW ή PCM. Για να ρυθμίσετε την ψηφιακή έξοδο, ανατρέξτε στην παράγραφο «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» σε αυτές τις οδηγίες.

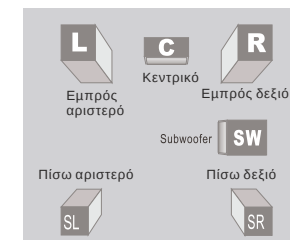

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και χρήση.
- Βάλτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Συνδέστε το σύστημα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σταθερές.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- Αφαιρέστε το καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
- Βάλτε δύο μπαταρίες AAA (UM-4 ή R03) στη θυρίδα μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις +, - στη θυρίδα μπαταριών. Κλείστε το καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αντικαθιστάτε και τις δύο. Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, γιατί η διάρκεια ζωής τους θα είναι μικρότερη από το κανονικό.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

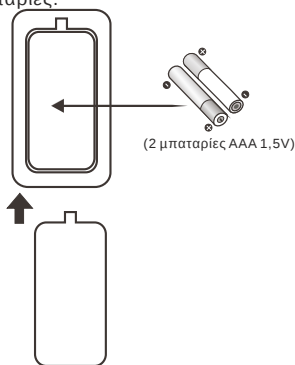

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυντική ακτίνα υπεράυθρων. Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα υπεράυθρων όταν το χρησιμοποιείτε.

Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή μεσολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα.

Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μη λαμβάνει σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτισμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστικού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει άμεση έκθεση στο φως.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποίησης της συσκευής. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τον ενισχυτή, αν υπάρχει.

Ρύθμιση του συστήματος

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στην τηλεόραση (AV1, AV2, S-Video, DVD, κ.λπ.). Για σύνδεση μέσω διαμορφωτή RF, επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι στο οποίο θα εμφανιστεί η εικόνα του DVD.

Φόρτωση δίσκου

Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE  στο τηλεχειριστήριο (ή στον μπροστινό πίνακα) για να βγει το συρτάρι δίσκου. Βάλτε ένα δίσκο, με την ετικέτα προς τα πάνω, και πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE.

Αυτόματη αναπαραγωγή

Η συσκευή θα χρειαστεί λίγα δευτερόλεπτα για να φορτώσει τα αρχικά δεδομένα του δίσκου, θα εμφανίσει το λογότυπο του τύπου δίσκου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως, η συσκευή χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για τη φόρτωση δίσκων MP3


Αν εμφανιστεί ένα μενού δίσκου DVD στην οθόνη



Πιέστε το κουμπί PLAY στο τηλεχειριστήριο (ή στη συσκευή) για να αρχίσει η αναπαραγωγή.



Πιέστε κα κουμπί KATEΥΘΥΝΣΗΣ για να επιλέξετε τη δυνατότητα του μενού που θέλετε. Μετά, πιέστε το κουμπί ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή από το μενού.

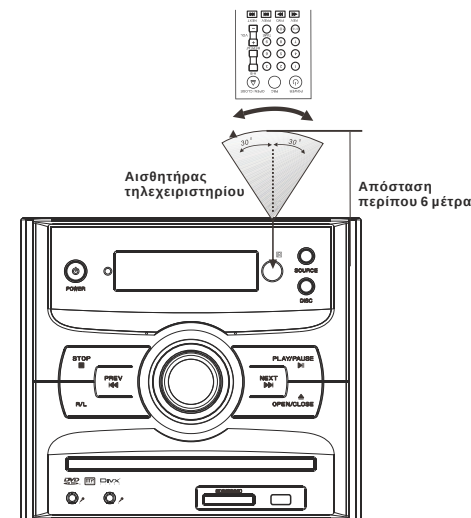

Μηνύματα προβλημάτων δίσκου

Τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβλημα διαμόρφωσης του δίσκου που φορτώθηκε:

“WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΚΟΥ)

Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συμφωνεί με τον κωδικό περιοχής της συσκευής (περιοχή 1 έως περιοχή 6).

“WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

Η ρύθμιση διαβάθμισης του δίσκου είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση διαβάθμισης της συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίξει στη συσκευή.

“WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ)

Η συσκευή διαθέτει λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης ποιότητας δίσκου. Όταν η συσκευή εντοπίζει έναν προβληματικό ή κατεστραμμένο δίσκο, η συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει με χαμηλότερη ποιότητα ή να σταματήσει, ανάλογα με το επίπεδο βλάβης του δίσκου.

Η ποιότητα παραγωγής των δίσκων DVD ποικίλλει. Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να αποκλίνουν από τα βιομηχανικά πρότυπα. Ορισμένοι δίσκοι με εσφαλμένη διαμόρφωση ενδέχεται να παίζουν στη συσκευή. Ωστόσο, η ποιότητα αναπαραγωγής και λειτουργίας αυτών των δίσκων ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την κανονική.

Διαχείριση ισχύος

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε την από την πρίζα, για την ασφάλειά σας.

3 εύχρηστα κουμπιά

USB/DISC Πιέστε το για να επιλέξετε Disc (Δίσκος), Card (Κάρτα) ή USB. Αν δεν έχει επιλεγεί κάτι, η προεπιλεγμένη προτεραιότητα φόρτωσης είναι:

1ο--Δίσκος

2ο--USB

3ο--Κάρτα

Σημείωση: Στη λειτουργία κάρτας (ή USB), αν η κάρτα (ή το USB) αφαιρεθεί κατά την ανάγνωση, η συσκευή περνά αυτόματα σε ανάγνωση USB (Κάρτας), αν υπάρχει. Υποστηρίζονται USB των 1G, 2G, 4G, 8G. Υποστηρίζονται κάρτες MS/MC/MMC των 1G, 2G, 4G, 8G.

Κατά τη λειτουργία ανάγνωσης ή διακοπής, πιέστε "USB/DISC" για εναλλαγή σε USB ή δίσκο. Μπορείτε να βάλετε USB ή κάρτα SD/MMC/MS μόνο όταν δεν γίνεται ανάγνωση δίσκου. Κατά την αναπαραγωγή VCD, CD, DVD, πιέστε το «κουμπί κατεύθυνσης» για εναλλαγή σε ECHO ή αλλαγή τόνου. Κατά την αναπαραγωγή CD, πιέστε MENU για τη λειτουργία INTRO (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).

DISPLAY Πιέστε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD και η οθόνη θα εμφανίσει τον τίτλο, την ενότητα και το χρόνο της αναπαραγωγής. Αν ξαναπιέσετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί ο χρόνος που έχει παρέλθει και ο χρόνος που απομένει για τον τίτλο και την ενότητα. Όταν γίνεται ανάγνωση δίσκου VCD, εμφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει και αυτός που απομένει για το δίσκο και μετά για το τραγούδι που παίζει.

Ανοίγμα/Κλείσιμο συρταριού δίσκου

Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι δίσκου. Πιέστε το κουμπί OPEN στον μπροστινό πίνακα ή στο τηλεχειριστήριο.

Αναπαραγωγή/Παύση/Στοπ

Πιέστε το PLAY για να παίζει ο δίσκος.

Πιέστε το PLAY για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Πιέστε το PAUSE για ακίνητη εικόνα.

Πιέστε το STOP για σταμάτημα δύο ειδών. α) Πιέστε το STOP μία φορά. Το STOP απομνημονεύει τη θέση διακοπής και η ένδειξη στην οθόνη δείχνει PRESTOP. β) Πιέστε το STOP δύο φορές για να σταματήσετε πλήρως το δίσκο. Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει STOP. Όταν πιέσετε το κουμπί PLAY, ο δίσκος ξεκινά από την αρχή.

Ενεργοποίηση/ΑΝΑΜΟΝΗ

Προηγούμενο και Επόμενο

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το για μετάβαση στην αρχή του κεφαλαίου. Στη συνέχεια, κάθε πάτημα του κουμπιού παραλείπει ένα κεφάλαιο μέχρι να φτάσει στην αρχή του δίσκου.

Κάθε πάτημα του κουμπιού NEXT κατά την αναπαραγωγή παραλείπει το επόμενο κεφάλαιο και παίζει το μεθεπόμενο.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός/πίσω

Πιέστε το για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω μέσα στο δίσκο. Κάθε φορά που πιέζετε το, αλλάζει η ταχύτητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

- ① BACKWARD X2
- ② BACKWARD X4
- ③ BACKWARD X8
- ④ BACKWARD X20
- ⑤ PLAY

Πιέστε το για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός μέσα στο δίσκο. Κάθε φορά που πιέζετε το, αλλάζει η ταχύτητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

- ① FORWARD X2
- ② FORWARD X4
- ③ FORWARD X8
- ④ FORWARD X20
- ⑤ PLAY

Πιέστε το PLAY για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή κάνει σίγαση ήχου κατά τη γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός και πίσω. Η συσκευή δεν κάνει κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, όταν βρίσκεται στην ενότητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ενός δίσκου DVD.

ΤΙΤΛΟΣ / ΜΕΝΟΥ / PBC / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΣΚΟΥ

Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί MENU για επιστροφή στο μενού έναρξης δίσκου DVD.

Με ενεργό το PBC, αν ο δίσκος έχει επιλεγμένο περιεχόμενο, και πιέσετε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή, η συσκευή επιστρέφει σε επιλογή περιεχομένου. Επίσης, πιέστε ένα αριθμητικό κουμπί για αναπαραγωγή σύμφωνα με την αρίθμηση των τραγουδιών.

Πιέστε το κουμπί PLAY για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που σταματήσατε προηγουμένως.

Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί TITLE για επιστροφή στην αρχή του δίσκου DVD. Όταν παίζει δίσκος VCD, πιέστε το για να εμφανιστεί το μενού που επιλέξατε.

Με το κουμπί αυτό γίνεται εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισόδου ήχου και DVD.

Πιέστε το SOURCE για εναλλαγή σε FM.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD απορρίπτουν τη λειτουργία TITLE.

Επιλογή στοιχείου σε μενού

Στο μενού έναρξης δίσκου DVD ή στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής Πιέστε το κουμπί KATEYΘYNΣHΣ για να επισημάνετε τα εικονίδια λειτουργιών

Πιέστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση μιας επιλογής

Πιέστε το κουμπί CLEAR για ακύρωση μιας καταχώρησης

Αριθμητικά πλήκτρα (Πρόσβαση σε τυχαίο πρόγραμμα)

- 1) Για άμεση πρόσβαση σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι DVD, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κεφαλαίου ή του κομματιού του DVD που θέλετε με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 2) Πληκτρολογήστε δεδομένα για το μενού έναρξης δίσκου DVD ή για το μενού ρυθμίσεων της συσκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν τη λειτουργία άμεσης πρόσβασης.

Αναζήτηση επιθυμητής ενότητας

Για αναζήτηση τίτλου, κεφαλαίου, χρόνου ή κομματιού Σε λειτουργία DVD

Πιέστε το κουμπί TIME και θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

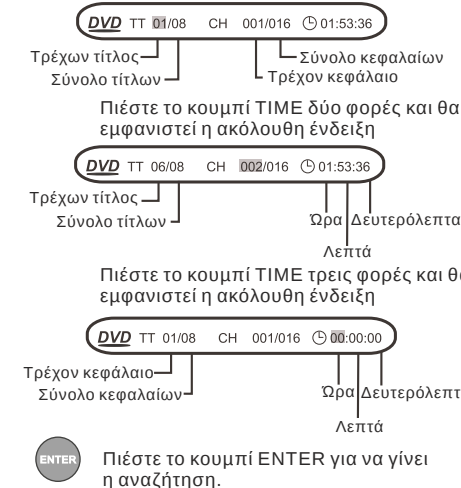

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD και MP3 δεν επιτρέπουν λειτουργία αναζήτησης. Η αναζήτηση δεν λειτουργεί κατά την αναπαραγωγή προγράμματος.

Επανάληψη τμήματος A-B

Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος του δίσκου:

A-B Πατήστε το κουμπί A-B στο σημείο έναρξης του τμήματος που θέλετε. Θα εμφανιστεί η ένδειξη A στην οθόνη.

A-B Πατήστε ξανά το κουμπί A-B στο σημείο λήξης του τμήματος που θέλετε. Θα εμφανιστεί η ένδειξη A-B στην οθόνη. Η επανάληψη αναπαραγωγής θα αρχίσει αυτόματα για το τμήμα A-B μέχρι να ακυρωθεί η λειτουργία.

A-B Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πιέστε ξανά το κουμπί A-B και θα επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν την επανάληψη A-B. Η επανάληψη A-B δεν ισχύει για δίσκους MP3.

Επανάληψη

Για να επαναλάβετε επανειλημμένα τον τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι που θέλετε.

REPEAT Πιέστε το κουμπί REPEAT επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

Σε λειτουργία DVD

REPEAT A CHAPTER REP: [CHAPTER]
REPEAT A TITLE REP: [TITLE]
REPEAT OFF REP: [OFF]

Σε λειτουργία CD/MP3

REPEAT A TRACK REPEAT 1
REPEAT A DISC REPEAT ALL
REPEAT OFF REPEAT OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν τη λειτουργία επανάληψης (REPEAT). Στους δίσκους VCD, μόνο με ανενεργό PBC.

Πολλαπλές γωνίες/Υπότιτλοι/Ήχος/A/D

ANGLE Όταν παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το κουμπί ANGLE (ΓΩΝΙΑ) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας που θέλετε. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει μέχρι 9 επιλέξιμες γωνίες κάμερας. Πιέστε αυτό το κουμπί για γρήγορη αναζήτηση καναλιών.

SUBTITLE

Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το κουμπί SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων που θέλετε. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει μέχρι 32 επιλεγόμενους υπότιτλους.

LANGUAGE

Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το κουμπί LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) επανειλημμένα για να επιλέξετε το ηχητικό σάουντρακ που θέλετε. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει μέχρι 8 επιλεγόμενα σάουντρακ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ και ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μπορείτε να απολαύσετε το τραγούδι με την εύχρηστη λειτουργία KARAOKE συνδέοντας ένα μικρόφωνο στη συσκευή.

LANGUAGE

Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD Karaoke, πιέστε το κουμπί LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε το ηχητικό σάουντρακ που θέλετε με ή χωρίς τα αρχικά φωνητικά.

L/R

Ενώ παίζει ένας δίσκος VCD Karaoke, πιέστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το κανάλι ήχου για τραγούδι χωρίς τα φωνητικά.

EQ

SETUP

Ρύθμιση ήχου κατά την αναπαραγωγή DVD

Πιέστε το κουμπί SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και επιλέξτε AUDIO SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) για να ρυθμίσετε την ένταση κουμπιών (KEY), ηχώ (ECHO) και μικροφώνου (MIC).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μενού έναρξης δίσκου DVD μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις γωνίας, υπότιτλων και σάουντρακ. Η ποιότητα εικόνας μειώνεται καθώς αυξάνει το μέγεθος της εικόνας.

Ένταση ήχου και σίγαση

Ενώ παίζει ένας δίσκος, πιέστε το κουμπί VOLUME - ή + για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Η στάθμη έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Vol 15

MUTE

Πιέστε το κουμπί MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD/VCD/CD JPEG

ZOOM

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ZOOM. Θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης:

2X--> 3X--> 4X--> 1/2X--> 1/4X--> OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ποιότητα εικόνας μειώνεται καθώς αυξάνει το μέγεθος της εικόνας.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΚΗΝΗ / ΤΥΧΑΙΑ

Για να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου με τη σειρά που θέλετε.

PROG

Πιέστε το κουμπί PROG για να εισέλθετε στο μενού προγράμματος.

Σε λειτουργία DVD

Όταν το μενού προγράμματος εμφανιστεί μετά από πάτημα του κουμπιού Title, πιέστε ENTER. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κεφαλαίου και πιέστε ENTER.



(PLAY)--Μετακινήστε το δρομέα στην αρχή και μετά πιέστε PLAY ή ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος.

CLEAR

(CLEAR)--Πιέστε το κουμπί CLEAR αν θέλετε να ακυρώσετε τις εσφαλμένες πληροφορίες που πληκτρολογήσατε. Πιέστε ξανά το CLEAR για να ακυρώσετε όλα τα κομμάτια.

PROG

(PROG)--Πιέστε το κουμπί PROG για έξοδο από το μενού προγράμματος.

PROG

1-----5-----9-----13-----
2-----6-----10-----14-----
3-----7-----11-----15-----
4-----8-----12-----16-----
PLAY CLEAR

Σε λειτουργία VCD

Σε λειτουργία PBC, πιέστε το κουμπί PROG και όταν εμφανιστεί το μενού προγράμματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό κεφαλαίου και πιέστε ENTER μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός. (Το μενού προγραμματισμού για τους δίσκους VCD είναι ίδιο με εκείνο για τους δίσκους DVD).

SOURCE

Το κουμπί κάνει εναλλαγή μεταξύ της εισόδου AV, DVD, και τηλεόρασης ή λειτουργίας FM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε ορισμένους δίσκους DVD δεν επιτρέπεται η ρύθμιση προγράμματος. Στους δίσκους με ένα τρακ δεν γίνεται προγραμματισμός.

Αντιγραφή τραγουδιών / αρχείων

Ripping/

Ενώ εκτελείται κάποιος δίσκος που επιτρέπει την αντιγραφή, πιέστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στο μενού αντιγραφής.

File copy

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/Αντιγραφή MP3/Φωτογραφιών Kodak

Όταν φορτωθεί δίσκος MP3, η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

Όνομα τρέχοντος καταλόγου

Το αρχείο που παίζει είναι αρχείο ήχου MP3



Όνομα τρέχοντος αρχείου MP3/JPEG. Αν παίζει ένα αρχείο JPEG, το όνομα πρέπει να έχει επέκταση JPEG.

Περιοχή αλλαγής αρχείου: Εμφανίζει τον τύπο αρχείου αναπαραγωγής και την αλλαγή. Το αρχείο αναπαραγωγής είναι αρχείο εικόνας JPEG.

Πιέστε ▲ ▼ για να επιλέξετε το αρχείο όταν ο δρομέας εμφανίζεται στο παράθυρο αρχείου.

Πιέστε το κουμπί επιλογής για να παίζει το τρέχον αρχείο που είναι επιλεγμένο από τον δρομέα.

Πιέστε ◀ ▶ για εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου καταλόγου και του παραθύρου αρχείου.

Σημείωση: Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ο δίσκος είναι γρατζουνισμένος, κατεστραμμένος ή βρώμικος.
2. Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί.
3. Η μορφή εγγραφής δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή.

Οδηγίες αναπαραγωγής των δίσκων με φωτογραφίες Kodak

Βάλτε το δίσκο. Θα εμφανιστεί ένα μενού καταλόγου στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το κουμπί ◀ για να μετακινήσετε τον δρομέα στον αριστερό κατάλογο. Στη συνέχεια, πιέστε τα κουμπιά ▲ & ▼ για να μετακινήσετε το δρομέα στον τίτλο που θέλετε και πιέστε ENTER. Για να παίζετε την εικόνα που επιλέξατε, μετακινήστε τον δρομέα στο δεξιό κατάλογο και πιέστε ENTER. Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίζουν με τη σειρά.

* Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί Zoom για να μεγευνώσετε ή να μικρύνετε την εικόνα κατά 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4. Πιέστε ξανά το Zoom για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος. Όταν είστε σε λειτουργία σμίκρυνσης, πιέστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

* Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο μενού καταλόγου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να μετακινήσετε τον δρομέα μέσα στον κατάλογο. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί PBC για να ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής εξάδας φωτογραφιών.

Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίζουν με τη σειρά.

* Ενώ είστε σε κατάσταση εξάδας φωτογραφιών, μπορείτε να δείτε την επόμενη σελίδα φωτογραφιών προς τα κάτω ή προς τα πάνω, πιέζοντας το κουμπί προηγούμενου ή επόμενου του τηλεχειριστηρίου.

* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής εξάδας φωτογραφιών, αν πιέσετε το κουμπί RETURN θα επιστρέψετε στο μενού καταλόγου.

* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής φωτογραφιών, πιέστε το κουμπί προηγούμενου ή επόμενου για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.

* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής, με το κουμπί PROGRAM μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στην κατάσταση εμφάνισης 17 φωτογραφιών,

Μέθοδος αντιγραφής αρχείων

1. Ο δίσκος στον οποίο μπορεί να αντιγραφεί το αρχείο, cd ή mp3, και ο δίσκος στον οποίο μπορεί να μετακινηθεί ο δρομέας κατά την ανάγνωση.
2. Μέθοδος αντιγραφής του αρχείου: Βάλτε μερικούς δίσκους που να μπορούν να αντιγραφούν και συνδέστε μια συσκευή, όπως ένα usb. Πιέστε τα κουμπιά «επάνω» και «κάτω» στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε τον δρομέα όταν γίνει ανάγνωση του δίσκου, επιλέξτε τα τραγούδια και τις ταινίες που θέλετε να αντιγράψετε και πιέστε το κουμπί COPY για να τα αντιγράψετε. Όταν αντιγράφετε, εμφανίζεται το πρόγραμμα στην τηλεόραση.
3. Προσοχή: Όταν αντιγράφετε ένα αρχείο, μη διακόψετε την τροφοδοσία διότι το αρχείο δεν θα διαβάζεται. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιγραφής όποτε θέλετε αλλά αν το κάνετε το αρχείο δεν θα διαβάζεται.
4. Η λειτουργία αντιγραφής υποστηρίζει τους εξής τύπους αρχείων: Οι δίσκοι CD-ROM και DVD ROM μπορούν να αντιγραφούν. Οι τύποι των αρχείων που περιέχονται στο CD-ROM και DVD ROM μπορούν να είναι: MP3, JPG, VCD, Mp4, DIVX και AVI.

Οδηγίες αντιγραφής μουσικής

1. Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε το USB, βάλτε ένα δίσκο CD και ξεκινήστε την αναπαραγωγή του.
2. Ενώ παίζει το CD, πιέστε το κουμπί RIPPING (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) και εισέλθετε στο κύριο περιβάλλον της λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης και το ENTER για να αλλάξετε την εγγραφή.
4. Στο μενού START (ΕΝΑΡΞΗ), αφού επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, πιέστε το κουμπί ENTER για είσοδο στη διαδικασία εγγραφής.
5. Μόλις τελειώσετε την εγγραφή, κάντε έξοδο με το QUIT και πιέστε το κουμπί USB/DISC για να διαβάσετε ή να παίξετε το περιεχόμενο που εγγράψατε.

***Zoom- Εναλλαγή σε ραδιόφωνο**

Πιέστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ DVD και ραδιοφώνου, όταν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι στη θέση STOP και δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάρι.

Οδηγίες χρήσης για το ραδιόφωνο***Γωνία**

Πιέστε το κουμπί ANGLE (ΓΩΝΙΑ) για να γίνει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών (μέχρι 20 σταθμοί το μέγιστο).

***Προηγούμενο/Επόμενο**

Πιέστε το κουμπί PREV (◀◀) για τον προηγούμενο σταθμό.
Πιέστε το κουμπί NEXT (▶▶) για τον επόμενο σταθμό.

***Stop**

Αν πιέσετε αυτό το κουμπί, η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα συχνότητα FM.

***ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**

Αν πιέσετε το κουμπί ΕΠΑΝΩ(▲) για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό προς τα εμπρός και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.

Αν πιέσετε το κουμπί ΚΑΤΩ(▼) για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό προς τα πίσω και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.

***Mute (Σίγαση)**

Πιέστε αυτό το κουμπί για σίγαση.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


... SYSTEM SETUP ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ... TV SYSTEM ... (ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Με τη χρήση του μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής, τις διάφορες εξόδους, κ.λπ.

Σε κάθε σελίδα μενού, τα στοιχεία του μενού εμφανίζονται στα αριστερά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί > στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε λίστα επιλογών ή στη ρύθμιση στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί < για να επιστρέψετε στο αριστερό στοιχείο μενού.

1. Πιέστε το κουμπί **SETUP** στο τηλεχειριστήριο και το τρέχον μενού ρυθμίσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη.


SETUP

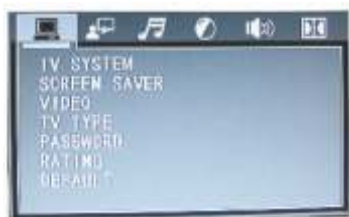

2. Επιλέξτε το βασικό μενού που θέλετε με τα κουμπιά < /> και, στη συνέχεια, πιέστε **ENTER**. Το επιλεγμένο στοιχείο του βασικού μενού επισημαίνεται και η λίστα επιλογών του εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πιέστε > για να μεταβείτε στη λίστα επιλογών.
4. Κάντε την επιλογή που θέλετε με τα < /> και μετά πιέστε το κουμπί **ENTER**.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί < για να επιστρέψετε στο στοιχείο αριστερού μενού.
6. Πιέστε το κουμπί **SETUP** για να βγείτε από τη σελίδα του βασικού μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε στο στοιχείο **SYSTEM SETUP** για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις συστήματος.

Σύμφωνα με το σύστημα της τηλεόρασης που θα συνδεθεί, ρυθμίστε το σύστημα της συσκευής για να ταιριάζει. Πιέστε το κουμπί **SETUP** και η οθόνη θα δείξει:

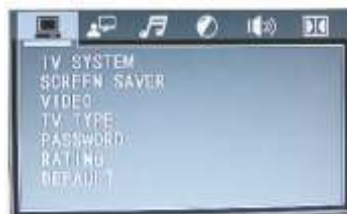

Πιέστε το **ENTER** στο τηλεχειριστήριο και η οθόνη θα εμφανίσει το μενού ρυθμίσεων. Πιέστε το **ENTER** για να επιλέξετε: **TV SYSTEM** (ΣΥΣΤΗΜΑ TV), **VIDEO**, **TV TYPE** (ΤΥΠΟΣ TV), **PASSWORD** (ΚΩΔΙΚ.), **RATING** (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ), **DEFAULT** (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ).



1. Αν το σύστημα της τηλεόρασης είναι **NTSC**, επιλέξτε **NTSC**.
2. Αν είναι **PAL**, επιλέξτε **PAL**.
3. Αν είναι αυτόματο, επιλέξτε **AUTO**.

... SCREEN SAVER ... (ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ)

- * **ON**: Ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. Ο δίσκος θα παίξει αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή DVD.
- * **OFF**: Απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ



... VIDEO ... (ΒΙΝΤΕΟ)

- * **INTERLACE** (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ): Έξοδος βίντεο μέσω CVBS (Video), S-video και πεπλεγμένο βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Y/Pb/Pr).
- * **P-SCAN**: Έξοδος βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Y/Pb/Pr).



... TV TYPE ... (ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

NORMAL/PS--4x3 Pan Scan

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση και θα δείτε την ταινία να γεμίζει ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης. Δεν θα βλέπετε ορισμένα τμήματα της εικόνας, ιδιαίτερα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.

NORMAL/LB--4x3 Letter Box

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να βλέπετε ταινίες με την πρωτότυπη αναλογία πλευρών. Θα βλέπετε ολόκληρο το πλαίσιο της ταινίας, αλλά θα καταλαμβάνει μικρότερο τμήμα της οθόνης.

WIDE--16x9 Wide Screen

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση ευρείας οθόνης.




... PASSWORD ... (ΚΩΔΙΚΟΣ)

ON: Όταν ο κωδικός είναι ξεκλειδωτός, μπορείτε να επιλέξετε **RATING** (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ).

Όταν ο κωδικός είναι κλειδωμένος, δεν μπορείτε να επιλέξετε διαβάθμιση.

* Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό 8888 και πιέστε **ENTER**.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πιέστε **ENTER**.
3. Η αλλαγή κωδικού ολοκληρώνεται και κλειδώνεται.

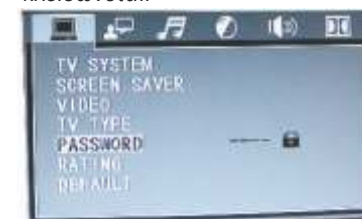

... RATING ... (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)

Πιέστε < /> για επιλογή διαβάθμισης.



... DEFAULTS ... (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Αν επιλέξετε RESTORE (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, όπως ορίστηκαν από το εργοστάσιο.



... LANGUAGE SETUP ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

Πιέστε το < /> στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε LANGUAGE SETUP.



... OSD LANGUAGE ... (ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ)

- *ENGLISH
Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι Αγγλικά.
- *RUSSIAN
Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι Ρώσικα.




MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

... SELECT LANGUAGE ... (ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)

Αν μια από τις αναφερόμενες γλώσσες υπάρχει στον δίσκο, μπορείτε να την επιλέξετε για τον ήχο, τους υπότιτλους ή τα μενού δίσκου. Αν όχι, εμφανίζεται η γλώσσα που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.



... AUDIO SETUP PAGE ... (ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΗΧΟΥ)

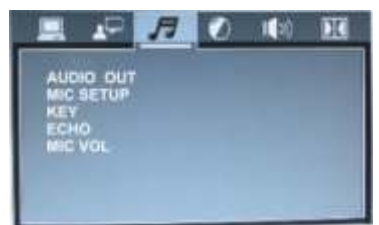

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

... AUDIO OUT ... (ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ)

- * SPDIF/OFF: Επιλέξτε την όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεμένη στην αναλογική έξοδο.
- * SPDIF/RAW: Ψηφιακή έξοδος σήματος στην πρωτότυπη μορφή εγγραφής στο δίσκο.
- * SPDIF/PCM: Ψηφιακή έξοδος σήματος σε αποκωδικοποιημένη μορφή PCM.




... MIC SETUP ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)

- * AUTO: Αυτόματη επιλογή εισόδου φωνής.
- * OFF: Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.



... KEY ... (ΚΟΥΜΠΙ)

Πιέστε το κουμπί > για είσοδο στο μενού ρύθμισης.
Πιέστε το κουμπί < /> για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

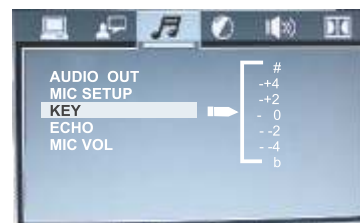

... ECHO ...

Πιέστε το κουμπί < /> για να ρυθμίσετε το ECHO.




... MIC VOL ... (ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί < /> για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.



... VIDEO SETUP ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ)

Πιέστε το κουμπί < /> στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε VIDEO SETUP.

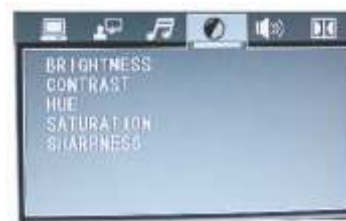

... BRIGHTNESS ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ)

Πιέστε το κουμπί < /> στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.



... CONTRAST ... (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)

Πιέστε το κουμπί < / > στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την αντίθεση.



... HUE ... (ΧΡΟΙΑ)

Πιέστε το κουμπί < / > στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη χροιά.



... SATURATION ... (ΚΟΡΕΣΜΟΣ)

Πιέστε το κουμπί < / > στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τον κορεσμό.



... SHARPNESS ... (ΟΞΥΤΗΤΑ)

Πιέστε το κουμπί < / > στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την οξύτητα.



ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

... SPEAKER SETUP ... (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ)

Πιέστε το κουμπί < / > στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε SPEAKER SETUP.



... DOWNMIX ... (ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ)

- * LT/RT: Κατάσταση εξόδου LT/RT.
- * STEREO: Στερεοφωνική έξοδος.
- * VSS: Κατάσταση εξόδου Virtual Surround Sound.



... FRONT ... (ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΑ)

- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα εμπρός ηχεία:
- LARGE (ΜΕΓΑΛΑ)
 - SMALL (ΜΙΚΡΑ)



ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

... DIGITAL SETUP ... (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

Η συσκευή DVD πρέπει να είναι σε κατάσταση στοπ για να γίνει πρόσβαση στο μενού DIGITAL SETUP. Για να εισέλθετε σε κατάσταση στοπ, πρέπει να πιέσετε δύο φορές το κουμπί STOP.

Πιέστε το < / > στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε DIGITAL SETUP από το μενού SETUP. Πιέστε το ENTER για είσοδο στο υπομενού.



OP MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

- * LINE OUT (ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ): Κατάσταση λειτουργίας εξόδου γραμμής, με κανονικοποίηση ψηφιακών διαλόγων και γραμμική συμπίεση σήματος εισόδου.
- * RF REMOD: Κατάσταση λειτουργίας αποδιαμόρφωσης ραδιοκυμάτων με μεγάλη αποσυμπίεση και κανονικοποίηση ψηφιακών διαλόγων.



... DYNAMIC RANGE ... (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Όταν η λειτουργία αποσυμπίεσης έχει οριστεί σε LINE OUT, επιλέγεται για τη ρύθμιση του ρυθμού γραμμικής αποσυμπίεσης για τη λήψη διαφορετικών αποτελεσμάτων συμπίεσης από τα σήματα.



... DUAL MONO ...

(ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΑ)
Είναι η λειτουργία εξόδου των σημάτων L και R της ορισμένης εξόδου ήχου. Αν τεθεί σε MIX-MONO, λειτουργεί μόνο όταν το DVD που παίζει είναι 5.1 καναλιών.



Αν η συσκευή DVD παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω για μια πιθανή γρήγορη λύση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τα καπάκια της συσκευής. Για συντήρηση, απευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς.

Σύμπτωμα	Λύση και ενέργεια
Δεν παίρνει ρεύμα	- Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. - Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.
Η συσκευή δεν παίζει	- Δεν υπάρχει δίσκος. Βάλτε έναν δίσκο. - Ο δίσκος έχει μπει ανάποδα. Βάλτε τον με την ετικέτα προς τα πάνω. - Ο κωδικός περιοχής του δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής. - Η διαβάθμιση του δίσκου είναι υψηλότερη από της συσκευής. - Ο τύπος του δίσκου δεν είναι σωστός για τη συσκευή. - Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον. - Πιθανή συγκέντρωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Βγάλτε τον δίσκο και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για μία-δύο ώρες.
Δεν υπάρχει εικόνα	- Ελέγξτε αν η τηλεόραση παίρνει ρεύμα, επιλέξτε DVD αντί για εκπομπή από το τηλεχειριστήριο. - Ελέγξτε αν οι συνδέσεις του συστήματος είναι σωστές και σταθερές. - Ελέγξτε αν τα καλώδια των συνδέσεων έχουν πάθει ζημιά. - Καθαρίστε τον δίσκο. - Πιέστε το OPEN, μετά το PROGRAM και μετά το ZOOM για να επανέλθουν οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Εικόνα με θόρυβο ή παραμορφώσεις	- Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον. - Επαναφέρετε το σύστημα χρώματος της τηλεόρασης. - Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην τηλεόραση, όχι μέσω VCR.
Η εικόνα όχι σε όλη την οθόνη	- Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το MENU PYΘMIZEWN της συσκευής, δείτε την ενότητα «MENU PYΘMIZEWN» σε αυτές τις οδηγίες. - Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το μενού δίσκου DVD.
Εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα προβλήματος	Τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβλημα διαμόρφωσης του δίσκου που φορτώθηκε: • “WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΚΟΥ) Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής. • “WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Η ρύθμιση διαβάθμισης του δίσκου είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση διαβάθμισης της συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίζει στη συσκευή. • “WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ) Η συσκευή διαθέτει λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης ποιότητας δίσκου. Όταν η συσκευή εντοπίσει έναν προβληματικό ή κατεστραμμένο δίσκο, η συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει με χαμηλότερη ποιότητα ή να σταματήσει, ανάλογα με το επίπεδο βλάβης του δίσκου.

Σύμπτωμα	Λύση και ενέργεια
Δυσλειτουργία	- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί αναμονής για περίπου 5 δευτερόλεπτα. - Αν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, βγάλτε την από την πρίζα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή, η επανεκκίνηση θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Δεν κάνει παράλειψη ή αναζήτηση	- Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι ώστε να μην επιτρέπουν στους χρήστες την παράλειψη ή την αναζήτηση στην αρχική ενότητα ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ. - Στους δίσκους με ένα κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία παράλειψης.
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι ημιτελής	- Ελέγξτε αν η τηλεόραση ή ο ενισχυτής είναι ενεργά και σωστά ρυθμισμένοι. - Ελέγξτε αν οι συνδέσεις της τηλεόρασης ή του ενισχυτή είναι ασφαλείς. - Πιέστε AUDIO για να επιλέξετε άλλα τρακ ήχου στην έξοδο. - Πιέστε 5.1 CH STEREO για να επιλέξετε τη σωστή κατάσταση εξόδου ήχου του DVD σύμφωνα με τον αντίστοιχο τύπο δίσκου που παίζει. - Ελέγξτε μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία MUTE στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή. - Δεν υπάρχει ήχος όταν γίνεται αντίστροφη αναπαραγωγή/παύση/βηματική/αργή ή αναζήτηση.
Ο δίσκος MP3 δεν έχει ήχο ή έχει θόρυβο	- Όταν στο ίδιο δίσκο υπάρχουν ανακατεμένα αρχεία προγραμμάτων υπολογιστή και αρχεία MP3, όσα αρχεία δεν είναι MP3 δεν θα αναπαράγονται καθόλου ή θα παράγουν θόρυβο. - Ελέγξτε αν όλα τα αρχεία στον δίσκο είναι αρχεία MP3 και, στη συνέχεια, δοκιμάστε άλλα αρχεία.
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	- Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπερύθρων της συσκευής. - Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Τύπος δίσκου	DVD CD-DA CD-MP3 CD-R/CD-RW

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μορφή βίντεο	MPEG 2
Μορφή ήχου	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
Έξοδος σήματος	Σύστημα χρώματος: PAL/NTSC Σύστημα ήχου: DOLBY DIGITAL με στερεοφωνικό υποβιβασμό DOLBY DIGITAL με ψηφιακή έξοδο DAC ήχου 24bit/96KHz Έξοδος βίντεο: 1 Vpp (στα 75 ohm) Έξοδος ήχου (Στέρεο): 2 Vpp
Απόκριση συχνοτήτων	CD: 20Hz-20KHz (EIAJ) DVD: 20Hz-22KHz (48K) 20Hz-44KHz (96K) ENISXYTHΣ: 20Hz-20KHz
Λόγος Σ/Θ	DVD: ≥ 90db ENISXYTHΣ: DVD: ≥ 75db
THD	DVD: ≤ 0,05db ENISXYTHΣ: DVD: ≤ 0,5db
Ακροδέκτες εξόδου	Βίντεο (σύνθετη) έξοδος X 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ Έξοδος υποβιβασμού στέρεο (Αριστερά και Δεξιά) X 1 Ψηφιακή έξοδος (ομοαξονική) ήχου X 1
Ισχύς εισόδου	AC 90-220V, 50/60HZ 40W
Ισχύς εξόδου	5WX2 (8 OHM 1KHZ10%THD RMS)
Διαστάσεις	Μέγεθος κυρίου σώματος (Π.Υ.Β): 160*140*255mm
	Μέγεθος ηχείου (Π.Υ.Β): 120*170*150mm
Εξαρτήματα	Οδηγίες χρήσης 1, Καλώδιο ήχου/εικόνας 1, Τηλεχειριστήριο 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



A.M.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:

Οδηγία EMC: 2004 / 108 / EC

Οδηγία χαμηλής τάσης: 2006 / 95 / EC

Επισήμανση CE: 93 / 68 / EEC

Οι παραπάνω Οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αναπαραγωγής DMV-9777KUC συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55013/2001/+A1:2003+A2:2006

EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005

EN 61000-3-2:2000+A2:2005

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

IEC 60065:2001

EN 60065:2002

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
- www.amiridis-savvidis.gr / info@morris.gr

Μετάφραση στα Ελληνικά:
IMPRESS
www.topalis.gr