

NC 450

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες. Κρατείστε το παρών εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

⚠ WARNING!

- Κίνδυνος ασφυξίας μέσω μικρών εξαρτημάτων, συσκευασίας, και προστατευτικών φύλλων!
- Φυλάξτε το προϊόν και τη συσκευασία μακριά από παιδιά.

⚠ CAUTION!

- Κίνδυνος από τους κυλίνδρους τροφοδοσίας!
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά κλπ. μακριά από την τροφοδοσία.
- Κίνδυνος διακοπής λόγω κακής χρήσης καλωδίου!

ATTENTION!

- Κίνδυνος υλικών ζημιών!
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στην τροφοδοσία ξένα σώματα, όπως συνδετήρες, λαστιχένιες ταινίες κ.λπ.

• Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως ο καπνός, η σκόνη, οι κραδασμοί, οι χημικές ουσίες, η υγρασία, η θερμότητα ή το άμεσο ηλιακό φως.

• Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Προβλεπόμενη χρήση

Ο μετρητής χαρτονομισμάτων με λειτουργίες επικύρωσης, χρησιμεύει για την καταμέτρηση χαρτονομισμάτων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σκόπιμη χρήση. Δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ανακατασκευή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να ανοίξετε το μηχάνημα ή να ολοκληρώσετε μόνοι σας εργασίες επισκευής.

Αυτή η συσκευή ελέγχει δύο από τα χαρακτηριστικά των χαρτονομισμάτων (υπεριώδες χαρακτηριστικό και μαγνητικό χαρακτηριστικό) για να διασφαλίσει ότι δεν είναι πλαστά. Αν άλλα χαρακτηριστικά των χαρτονομισμάτων έχουν πλαστογραφηθεί ή λείπουν, αυτή η συσκευή δεν μπορεί να τα ανιχνεύσει ως πλαστά. Με τον ίδιο τρόπο, ένα αυθεντικό χαρτονόμισμα μπορεί να ανιχνευθεί ως ελαττωματικό λόγω βρωμιάς ή κάποιας άλλης εξωτερικής επιρροής. Επομένως, για τα χαρτονομίσματα ελέγχου που εντοπίστηκαν πολλές φορές σαν ελαττωματικά και υπάρχει αμφιβολία, συμβουλευτείτε το τραπεζικό σας ίδρυμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε κατάλληλες συνθήκες

Αποφύγετε την έκθεση σε καπνό, σκόνη, κραδασμούς, χημικά, υγρασία, θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετρητής χαρτονομισμάτων NC 450
- Εξωτερική οθόνη
- Καλώδιο ρεύματος
- 2 ιμάντες κίνησης (ανταλλακτικό)
- Εφεδρική ασφάλεια
- Κατσαβίδι
- Βούρτσα
- Εγχειρίδιο λειτουργίας


⇒ ολοκλήρωση ενέργειας

⇨ Αποτέλεσμα ενέργειας

i Χρήσιμη πληροφορία

Πλήκτρα λειτουργίας

1. 1 ή μετακινηθείτε προς τα πάνω στις ρυθμίσεις μενού
2. 4 ή SET για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις μενού ή να μετακινηθείτε ένα επίπεδο
3. 2 ή MG για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη μαγνητική δοκιμή
4. 5 ή BATCH για την επεξεργασία παρτίδων
5. 3 ή UV για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την υπεριώδη λειτουργία.
6. 6 ή ADD για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης
7. 0
8. AUTO / MANUAL για εναλλαγή μεταξύ αυτόματης και Χειροκίνητης εκκίνησης
9. 7 ή μετακινηθείτε προς τα κάτω για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις μενού
10. 8 ή COUNT για να ενεργοποιήσετε την καταμέτρηση χωρίς αισθητήρες
11. 9
12. RESTART(επανεκκίνηση)

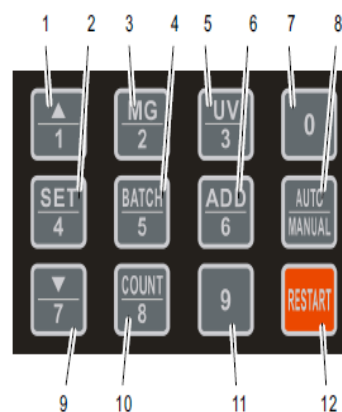

Οθόνη


Το διάγραμμα απεικονίζει την οθόνη κατά τη διάρκεια της αυτόματης δοκιμής. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται δεν ανήκουν στο λειτουργικό εύρος αυτού του μετρητή χαρτονομισμάτων.

13. Ο αισθητήρας μαγνητών είναι ενεργοποιημένος
14. Ο υπεριώδης αισθητήρας ενεργοποιείται
15. Επάνω οθόνη
16. Ποσότητα
17. Η λειτουργία παρτίδας είναι ενεργοποιημένη
18. Η λειτουργία Add (Προσθήκη) είναι ενεργοποιημένη
19. Η μέτρηση χωρίς αισθητήρες ενεργοποιείται
20. Ρυθμίσεις
21. Η χειροκίνητη εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη
22. Η αυτόματη εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη
23. Κάτω οθόνη



Λειτουργία

Ο μετρητής χαρτονομισμάτων ενεργοποιείται και απενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Εάν το μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

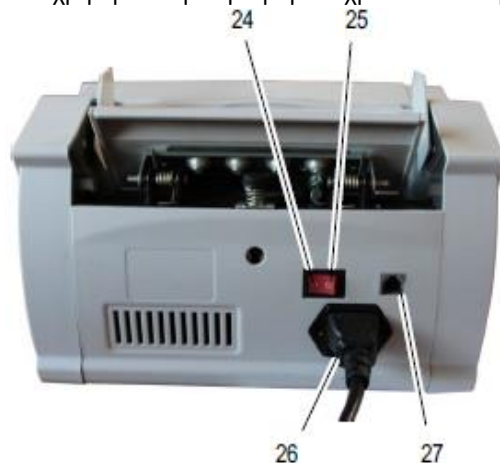

24. Ενεργοποίηση
25. Απενεργοποίηση
26. Σύνδεση ρεύματος δικτύου
27. Υποδοχή σύνδεσης για εξωτερική οθόνη

Αφού ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πραγματοποιείται αυτοδιάγνωση. Κατά τη διάρκεια της αυτοδιάγνωσης, στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία 8888 ή 888888. Όταν η αυτοδιάγνωση έχει ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0.



Αν εντοπιστεί σφάλμα, αυτό υποδεικνύεται στην επάνω οθόνη (Ανατρέξτε στον πίνακα Σφάλμα) και το φόντο μετατρέπεται σε κόκκινο χρώμα

Δοκιμές επικύρωσης

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μετά από μια φάση προθέρμανσης 3 λεπτών. Το έντονο φως του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει τον αισθητήρα και να παραποιηθούν τα αποτελέσματα. Πριν από την εισαγωγή των χαρτονομισμάτων, επιλέξτε ποια χαρακτηριστικά (μαγνητικά ή / και υπεριώδη) θέλετε να δοκιμάσετε.

- Πατήστε το πλήκτρο MG.


Ο αισθητήρας μαγνήτη που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του μαγνητικού μελανιού ενεργοποιείται / απενεργοποιείται. Όταν ενεργοποιηθεί, ο αισθητήρας εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν απενεργοποιηθεί, ο αισθητήρας Εμφανίζεται στην οθόνη.

- Πατήστε το κουμπί UV.

Ο αισθητήρας υπεριώδους για την ανίχνευση του υπεριώδους φωτός ενεργοποιείται / απενεργοποιείται. Όταν ενεργοποιηθεί, ο αισθητήρας εμφανίζεται στην οθόνη.


Προετοιμασία χαρτονομισμάτων

Προσέξτε τα ακόλουθα σημεία για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.

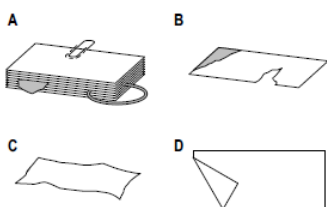

- Ελέγξτε την παρτίδα των χαρτονομισμάτων για αποκόμματα χαρτιού, κλιπ χαρτιού, λαστιχένιες ταινίες και άλλα ξένα σώματα (A) και αφαιρέστε τα πριν τοποθετήσετε τη δεσμίδα στο μηχάνημα.
- Μην εισάγετε τυχόν χαλασμένα χαρτονομίσματα (B).
- Βελτιώστε τυχόν τσαλακωμένα και διπλωμένα χαρτονομίσματα πριν τα εισάγετε (C / D).
- Μην επιχειρήσετε να μετρήσετε χαρτιά που είναι πάρα πολύ παχιά ή σκληρά αντικείμενα.
- Ξεφυλλίστε τα χαρτονομίσματα για να τα διαχωρίσετε πριν την εισαγωγή τους.

Εισαγωγή χαρτονομισμάτων

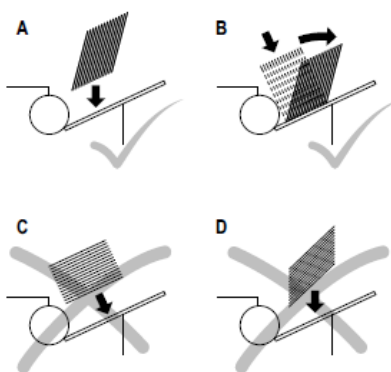

Σύρετε τα χαρτονομίσματα της δέσμης έτσι ώστε το πρώτο να είναι κάπως χαμηλότερο από αυτό που ακολουθεί. Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα στο δίσκο τροφοδοσίας (A).

Ή

Τοποθετήστε τη δέσμη κάθετα στο δίσκο τροφοδοσίας και καθοδηγήστε τη δέσμη προς τα πίσω έτσι ώστε οι χαρτονομίσματα να μετατοπίζονται μεταξύ τους (B).

Η διαδικασία καταμέτρησης ξεκινάει αυτόματα αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AUTO). Τα χαρτονομίσματα που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα, όπως απεικονίζεται στις παραγράφους Γ και Δ, οδηγούν σε ακατάλληλη μέτρηση ή δυσλειτουργία.

Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των χαρτονομισμάτων παρέχονται και στις δύο πλευρές, η διαδικασία ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων εκτελείται αξιόπιστα και στις δύο πλευρές.

Λειτουργίες

Μέτρηση

Αυτή η λειτουργία μετράει τον αριθμό των χαρτονομισμάτων και, ανάλογα με τη ρύθμιση του αισθητήρα, την εγκυρότητά τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταμέτρησης, η ποσότητα χαρτονομισμάτων εμφανίζεται στην επάνω οθόνη. Όταν αφαιρούνται τα χαρτονομίσματα που μετρήθηκαν από το δίσκο εξόδου, η μέτρηση της ποσότητας στην επάνω οθόνη επαναφέρεται στο 0 και στην κάτω οθόνη εμφανίζεται η ποσότητα.

Προσθήκη

Εάν αρκετές δέσμες χαρτονομισμάτων στοιβάζονται στο δίσκο τροφοδοσίας ή μια μετά την άλλη, η καταμέτρηση συνεχίζεται ακόμα και αν τα χαρτονομίσματα που έχουν ήδη μετρηθεί αφαιρεθούν από το δίσκο εξόδου.

- Πατήστε το κουμπί ADD

Η λειτουργία προσθήκης είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη

Σύνολο παραγωγής (Batch)

Αυτή η λειτουργία προκαλεί διακοπή της καταμέτρησης όταν μετρηθεί η προκαθορισμένη ποσότητα χαρτονομισμάτων. Αν η καταμετρημένη παρτίδα αφαιρεθεί από το δίσκο εξόδου, η οθόνη επαναφέρεται στο Χ0 και υπολογίζεται η επόμενη παρτίδα. Η ποσότητα των χαρτονομισμάτων μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε αριθμό μεταξύ 1 και 999. Η προκαθορισμένη ποσότητα εμφανίζεται στην κάτω οθόνη. Εάν ο δίσκος τροφοδοσίας είναι κενός πριν φτάσετε στην προκαθορισμένη ποσότητα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη BATCH. Όταν στη συνέχεια εισάγονται περισσότερα χαρτονομίσματα στο δίσκο τροφοδοσίας, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

- Πατήστε το πλήκτρο BATCH.

Η ένδειξη BATCH αναβοσβήνει στην οθόνη. Η προεπιλεγμένη ποσότητα 100 εμφανίζεται στην κάτω οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ποσότητα που θέλετε να μετρήσετε. Η εισαγόμενη ποσότητα εμφανίζεται στην κάτω οθόνη.

Ταξινόμηση

Με αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι πάντα ενεργοποιημένη, το πρώτο χαρτονόμισμα χρησιμοποιείται ως αναφορά για τα ακόλουθα. Εάν το μηχάνημα ανιχνεύσει ένα χαρτονόμισμα το οποίο αποκλίνει από το χαρτονόμισμα αναφοράς, το μηχάνημα σταματά. d εμφανίζεται στην οθόνη, το φόντο του οποίου γίνεται κόκκινο. Το αποκλίνον χαρτονόμισμα μπορεί να αφαιρεθεί. Το αν το αφαιρεθέν χαρτονόμισμα πρέπει να μετρηθεί ή όχι μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις (ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις).

Ρυθμίσεις

Η ευαισθησία του αισθητήρα και άλλων παραμέτρων μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία στις Ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί SET για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει το ακουστικό σήμα.

D05 και C5 100 εμφανίζονται στην οθόνη. D05 αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τιμή του τμήματος μνήμης C5 100. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη.

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο SET.

Το επόμενο τμήμα μνήμης εμφανίζεται μαζί με την τιμή. Αφού πατήσετε το πλήκτρο SET για το τελευταίο τμήμα μνήμης, θα βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τις λειτουργικές αντιστοιχίες των τμημάτων μνήμης.

Τμήμα μνήμης	Προεπιλεγμένη τιμή	Λειτουργία	Ρυθμίσεις
C5 100	d05	Ευαισθησία UV	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η

C5 200	d05	Ευαισθησία MG	ευαισθησία Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 300	d05	Ανίχνευση διπλών χαρτονομισμάτων	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 400	d09	Φρένο	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 500	d09	Αντιστροφέας	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 600	d08	Μεταφορά	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 700	d08	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 800	d01	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 900	d00	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 A00	d01	Καταμέτρηση / Μη μετράτε χαρτονομίσματα που έχουν διαχωριστεί.	D01: Καταμέτρηση D02: Μη μετράτε
C5 b00	d02	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 C00	d00	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 d00	d02	Εντοπισμός διαφορών μεγέθους των χαρτονομισμάτων	Εύρος ρύθμισης 0 - 9 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ευαισθησία
C5 E00	d08	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)
C5 F00	d04	(Εσωτερική λειτουργία)	(Δεν αλλάζουν)

Για να επαναφέρετε το μηχάνημα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο RESTART κατά την ενεργοποίηση του μηχανήματος.

Εκκαθάριση σφαλμάτων

Τα σφάλματα επιδεικνύονται στην οθόνη από έναν κωδικό σφάλματος και το φόντο της οθόνης γίνεται κόκκινο. Μια συχνή πηγή σφαλμάτων είναι η ρύπανση των αισθητήρων (βλ. Καθαρισμός αισθητήρων).

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
A	Πολύ μικρή ή καθόλου υπεριώδης αντίδραση από το χαρτονόμισμα.	Καταργήστε αυτά τα χαρτονομίσματα από την παρτίδα. Ελέγξτε τη ρύθμιση ευαισθησίας του αισθητήρα υπεριωδών ακτίνων
B	Πολύ λίγο ή καθόλου μαγνητική αντίδραση από το χαρτονόμισμα.	Καταργήστε αυτά τα χαρτονομίσματα από την παρτίδα. Ελέγξτε τη ρύθμιση ευαισθησίας του αισθητήρα MG.
C	Τα χαρτονομίσματα που ανιχνεύονται ως ενωμένα	Ελέγξτε αν τα χαρτονομίσματα ταιριάζουν μεταξύ τους και μετρήστε πάλι τη παρτίδα.
F	Τα χαρτονομίσματα ως διπλωμένα χαρτονομίσματα.	Αφαιρέστε τις κρίσιμες σημειώσεις από την παρτίδα και ελέγξτε για σημεία βλάβης.
E01	Αισθητήρας μέτρησης	Καθαρίστε τον αισθητήρα για να μετρήσετε τις σημειώσεις ή να αντικαταστήσετε με ένα νέο.
E03	Κωδικοποίηση αισθητήρα δίσκου	Καθαρίστε τον αισθητήρα για το δίσκο κωδικοποίησης ή αντικαταστήστε τον με ένα νέο.
E04	Αισθητήρας δίσκου εισόδου	Καθαρίστε τον αισθητήρα για το δίσκο τροφοδοσίας ή αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.
E05	Αισθητήρας δίσκου εξόδου	Καθαρίστε τον αισθητήρα για το δίσκο εξόδου ή αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.

Συντήρηση


Πρέπει να γίνεται καθαρισμός των αισθητήρων διότι πολλά χαρτονομίσματα είναι συχνά λερωμένα, κυρίως από τη σκόνη και γίνονται εναποθέσεις ρύπων στους αισθητήρες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταμέτρησης. Οι λερωμένοι αισθητήρες είναι η συχνότερη αιτία δυσλειτουργιών. Καθαρίστε τους αισθητήρες με την παρεχόμενη βούρτσα. Ανοίξτε το μετρητή χαρτονομισμάτων για τον καθαρισμό των αισθητήρων. Ο τρόπος ανοίγματος του μετρητή τραπεζογραμματίων περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. Πιάστε την τροφοδοσία των χαρτονομισμάτων από τα πλαϊνά και αφαιρέστε την τροφοδοσία κάθετα έξω από το μηχάνημα. Μην πιέζετε την τροφοδοσία στο μεσαίο τμήμα.



- πιάστε τη λαβή από τα πλαϊνά και τραβήξτε την κάθετα προς τα επάνω. ΜΗΝ την τραβήξετε από τη μέση



- Περιστρέψτε τη λαβή προς τα πίσω.

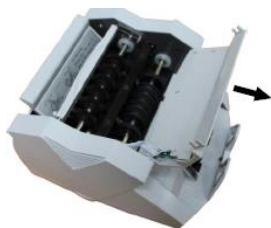

- Περιστρέψτε το χειριστήριο προς τα εμπρός.


Καθαρίστε τις περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με πεπιεσμένο αέρα, εάν είναι απαραίτητο

- Καθαρίστε τους αισθητήρες με την παρεχόμενη βούρτσα.
- Κλείστε το μηχάνημα στη σειρά αποθεμάτων μετά τον καθαρισμό.

Ρύθμιση της πίεσης της πλάκας τροφοδοσίας

Ο μετρητής χαρτονομισμάτων είναι ρυθμισμένος εργοστασιακά για να τραβήξει σωστά τα χαρτονομίσματα. Αν τα χαρτονομίσματα δεν έχουν πλέον τραβηχτεί σωστά, ρυθμίστε την πίεση που ασκείται από την πλάκα τροφοδοσίας.

Η βίδα ρύθμισης για να αλλάξει η πίεση που ασκείται από την πλάκα τροφοδοσίας βρίσκεται στο πίσω μέρος.

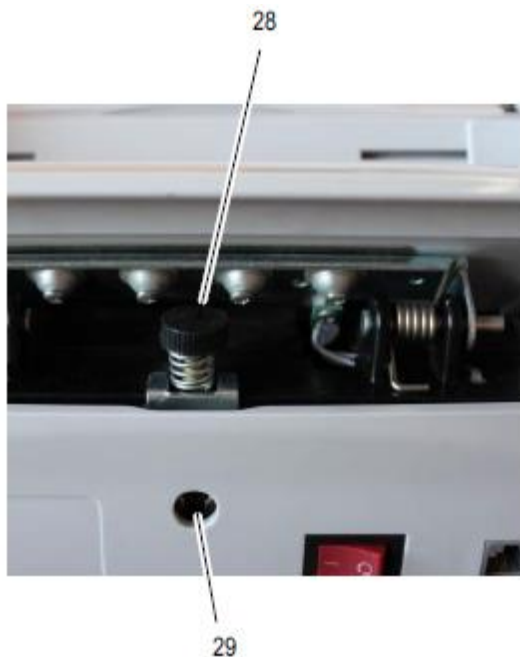

28. Βίδα ρύθμισης
29. Βίδα ασφάλισης

Η βίδα ρύθμισης είναι ασφαλισμένη κατά την ακούσια ρύθμιση μέσω ενός κοχλία ασφάλισης.

Αλλαγή του μετρητή

- Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κατσαβίδι.
- Ρυθμίστε την πίεση της πλάκας τροφοδοσίας έτσι ώστε οι χαρτονομίσματα να πιέζονται κάτω από τους ελαστικούς κυλίνδρους ασκώντας μικρή δύναμη.
- Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model	NC 450
Λειτουργίες	Ελεύθερη καταμέτρηση (χωρίς έλεγχο επικύρωσης) Αυτόματη και χειροκίνητη έναρξη Λειτουργία πακέτου, μπορούν να επιλεγθούν μέχρι 999 χαρτονομίσματα
Έλεγχος επικύρωσης	έλεγχος χαρακτηριστικών με υπέρυθρες και μαγνήτη
Ευαισθησία αισθητήρα	Ρυθμιζόμενο σε 9 επίπεδα
Χωρητικότητα δίσκων εισόδου & εξόδου	100 παλιά χαρτονομίσματα, 200 νέα χαρτονομίσματα
Μέγεθος χαρτονομισμάτων	50 mm x 110 mm bis 90 mm x 185 mm
Ταχύτητα καταμέτρησης	1,000 χαρτονομίσματα / λεπτό
Τροφοδοσία	230 V/ 50 Hz
Κατανάλωση	75 W
Διαστάσεις	306 mm x 247 mm x 185 mm
Βάρος	5.5 kg

Συμβουλές συντήρησης

- Καθαρίστε τις επιφάνειες περιβλήματος με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.
- Καθαρίστε τους αισθητήρες μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε τους αισθητήρες με την παρεχόμενη βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθόλου καθαριστικά μέσα ή διαλύτες.



■ Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι όταν το προϊόν πάψει να λειτουργεί, πρέπει να επιστραφεί στα σημεία συλλογής καταναλωτών προς ανακύκλωση.

Εγγύηση

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, παρακαλούμε να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς και όλη τη συσκευασία του στο σημείο από όπου το αγοράσατε.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

SOUNDSTAR

Α΄ ΠΑΡ. ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ 14

Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310689333-7

www.soundstar.gr