

## ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παρέχει εμπορική **εγγύηση 10 (δέκα)** ετών, η οποία καλύπτει τα μέρη του προϊόντος και την εργασία. Η εγγύηση παρέχεται στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας και της Κύπρου.
- Η χρονική περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, και εφόσον η απαίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς (π.χ. τιμολόγιο, ταμειακή απόδειξη) και περιγραφή του προβλήματος. Ο καταναλωτής στέλνει το προϊόν με δική του κατ' αρχήν κρέωση. Εφόσον η RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αναγνωρίσει ότι το προϊόν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, τότε θα επιστρέψει στον καταναλωτή το κόστος αποστολής του προϊόντος.
- Πριν επιστρέψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φιαλίδιο-βάση.
- Η εγγύηση θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει σε περίπτωση που η ζημιά προκλήθηκε από (i) ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση του προϊόντος (ii) λειτουργία ή συντήρηση του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης (iii) επισκευή, συντήρηση, τροποποίηση, μετατροπή του προϊόντος από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο άτομο, (iv) χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει την επαγγελματική χρήση του προϊόντος.
- Το ελαττωματικό προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν επεκτείνει την χρονική διάρκεια ισχύος της αρχικής εγγύησης.
- Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή.
- Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, καλέστε την ομάδα Ελ Γκρέκο Care (+30 22950 23388) της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε..



MASTER



RESOUL

RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφ. Τυρταίου, 190 14, Αφίδνει Αττικής

Τηλ.: +30 22950 23111

Site: [www.el-greko.gr](http://www.el-greko.gr) e-mail: [elgreko@resoul.gr](mailto:elgreko@resoul.gr)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ®  
ΕΣΤΙΑ

MASTER



CAMPINGAZ

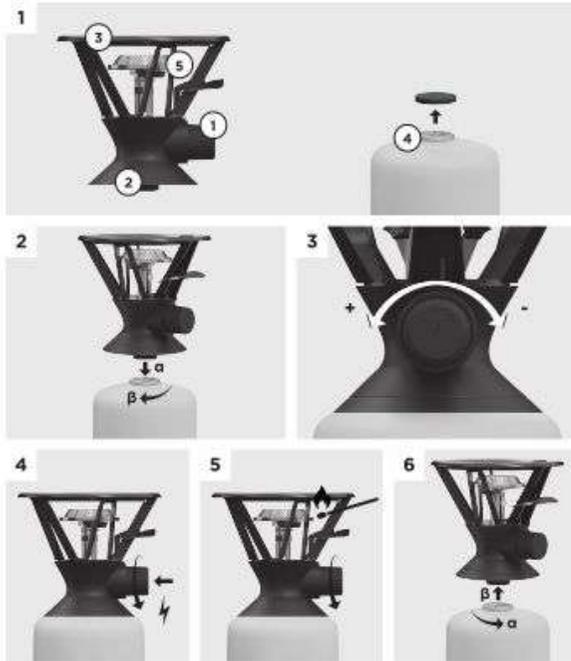

## A. ΣΥΝΔΕΣΗ

Η σύνδεση και η αποσύνδεση της εστίας από το φιαλίδιο-βάση πρέπει να γίνεται σε ένα χώρο καλά αεριζόμενο, κατά προτίμηση εξωτερικό, μακριά από άλλους ανθρώπους, εύφλεκτα υλικά, πηγές θερμότητας, φλόγα ή σπινθήρα (αναμμένο τσιγάρο, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ). Αφού βγάλετε την Εστία Ελ Γκρέκο® Master από τη συσκευασία της, συνδέστε την εστία με το φιαλίδιο-βάση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. (Αν το φιαλίδιο-βάση που έχετε ήδη στη συσκευή σας είναι άδειο, διαβάστε την παράγραφο "Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ").

**α.** Βεβαιωθείτε ότι η παροχή υγραερίου είναι εντελώς κλειστή γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 3, κατεύθυνση «-» του βέλους) μέχρι τέλους.

**β.** Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι που καλύπτει την υποδοχή του φιαλιδίου-βάση (εικ. 1, σημείο 4).

**γ.** Αφού βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι εντελώς κρύα, κρατήστε με το ένα σας χέρι το φιαλίδιο-βάση και με το άλλο σας χέρι βάλτε το σημείο σύνδεσης της εστίας (2) στην υποδοχή του φιαλιδίου-βάση (4) (εικ. 2, βέλος α). Πιέστε την εστία με δύναμη προς τα κάτω και γυρίστε την, χωρίς να πιέζετε έντονα, σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 2, βέλος β) ώσπου να «κωμπώσει» (θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο).

**Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε την εστία πέρα από το σημείο αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη βαλβίδα ασφαλείας του φιαλιδίου-βάση.**

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

## B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Εστία Ελ Γκρέκο® Master μπορεί να ανάψει είτε με τον ενσωματωμένο μηχανισμό πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης είτε με σπίρτο.

### ΑΝΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ (εικόνα 4)

Ανοίξτε τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) γυρίζοντάς την αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 3, κατεύθυνση «+» του βέλους) μέχρι να συμπληρώσει περίπου μισή περιστροφή. Στη συνέχεια, κρατώντας το φιαλίδιο-βάση με το ένα σας χέρι, πιέστε τη στρόφιγγα (1) μέχρι να ανάψει ο καυστήρας (5).

Αν ο καυστήρας (5) δεν ανάψει μετά από τρεις προσπάθειες, κλείστε εντελώς την παροχή υγραερίου γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τέλους. Βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο-βάση περιέχει υγραέριο πριν επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

### ΑΝΑΜΜΑ ΜΕ ΣΠΙΡΤΟ (εικόνα 5)

Πλσιάστε τη φλόγα του σπίρτου κοντά στον καυστήρα (5) και ανοίξτε τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) γυρίζοντάς την αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 3, κατεύθυνση «+» του βέλους).

Αφού ανάψει ο καυστήρας, τοποθετήστε το σκεύος πάνω στη σχάρα (3), στο κέντρο του καυστήρα, και ρυθμίστε τη ροή του υγραερίου με τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1), έτσι ώστε οι φλόγες να μην υπερβούν το κάτω μέρος του σκεύους.

### ΣΒΗΣΙΜΟ (εικόνα 3)

Κλείστε εντελώς την παροχή υγραερίου γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (κατεύθυνση «-» του βέλους) μέχρι τέλους.

**Σημείωση:** Μην τοποθετείτε ποτέ την Εστία Ελ Γκρέκο® Master πάνω σε ηλεκτρική κουζίνα.



## Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Χάρη στη βαλβίδα ασφαλείας που διαθέτουν, τα φιαλίδια CV 470 PLUS / Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 470 PLUS / CV 300 PLUS / Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 300 PLUS / Θεόφιλος CV 300 PLUS της Campingaz® μπορούν να αποσυνδεθούν από την εστία ακόμη και όταν δεν είναι άδεια!

Μπορούν, επίσης, να μεταφερθούν εύκολα και να τοποθετηθούν ξανά σε άλλες συσκευές Campingaz® που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αποκλειστικά με αυτά τα φιαλίδια.

**α.** Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει.

**β.** Βεβαιωθείτε ότι η παροχή υγραερίου είναι εντελώς κλειστή γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας (1) σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 3, κατεύθυνση «-» του βέλους) μέχρι τέλους.

**γ.** Κρατήστε με το ένα σας χέρι το φιαλίδιο-βάση και με το άλλο σας χέρι γυρίστε την εστία αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. 6, βέλος α) ώσπου να «εξεκομπώσει» (θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο). Κατόπιν, τραβήξτε την εστία προς τα πάνω (εικ. 6, βέλος β) για να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο-βάση.

**Σημείωση:** Μην πετάτε ποτέ ένα φιαλίδιο-βάση αν δεν είναι εντελώς άδειο. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε κουνώντας το φιαλίδιο-βάση και ακούγοντας τον ήχο που θα κάνει το υγραέριο που βρίσκεται μέσα. Μην πετάτε ποτέ ένα φιαλίδιο-βάση στη φωτιά ακόμη και αν είναι εντελώς άδειο.



## ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε υγραέριο.

- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τα φιαλίδια CV 470 PLUS / Βάση εστίας Ελ Γκρέκο® CV470 PLUS / CV300 PLUS / Βάση εστίας Ελ Γκρέκο® CV300 PLUS / Θεόφιλος CV300 PLUS της Campingaz®. Η χρήση άλλων φιαλιδίων υγραερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης φιαλιδίων άλλων κατασκευαστών.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης, καθώς και τις οδηγίες που βρίσκονται στα φιαλίδια CV470 PLUS / Βάση εστίας Ελ Γκρέκο® CV470 PLUS / CV300 PLUS / Βάση εστίας Ελ Γκρέκο® CV300 PLUS / Θεόφιλος CV300 PLUS της Campingaz®. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και τους ανθρώπους γύρω σας. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες χρήσης σε μέρος ασφαλές, ώστε να τις συμβουλευτείτε όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 εκ. από τοίχο ή εύφλεκτα υλικά και μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους (2m<sup>3</sup>/h/kW το ελάχιστο) ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός για την καύση του υγραερίου και την αποφυγή συσσώρευσης επικίνδυνου μείγματος άκαυστου αερίου.

- Αυτή η συσκευή υγραερίου λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της καύσης καταναλώνοντας οξυγόνο και αποβάλλοντας ουσίες και αέρια που μπορεί να είναι επικίνδυνα, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

- Το μονοξείδιο του άνθρακα, άοσμο και άχρωμο, μπορεί να προκαλέσει ασυμπτώματα και συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γρίπης, πιθανότατα ακόμη και θάνατο, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μικρό κλειστό χώρο δίχως επαρκή εξαερισμό.

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και μην τη μετακινείτε όσο λειτουργεί. Έτσι, θα αποφύγετε την εμφάνιση μεγάλης κίτρινης φλόγας που προκαλείται από την καύση του υγρού βουτανίου και όχι του εξητμημένου βουτανίου. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε τη συσκευή κάπου σταθερά και κλείστε τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας.

- Μειώστε την ένταση της φλόγας όταν χρησιμοποιείτε επίπεδα μεταλλικά σκεύη.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την Εστία Ελ Γκρέκο® Master πάνω σε ηλεκτρική κουζίνα.

- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροχοστάσιο, όχημα, σκηνή, καταφύγιο, καλύβη και οποιοδήποτε μικρό κλειστό χώρο.

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κοιμάστε ή να μένει δίχως επίβλεψη.

- Σε περίπτωση διαρροής (το υγραέριο θα μυρίζει πριν ανοίξετε τη στρόφιγγα ρύθμισης της φλόγας), βγάλτε αμέσως τη συσκευή έξω, σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης. Μην προσπαθήσετε ποτέ να εντοπίσετε τυχόν διαρροή χρησιμοποιώντας φλόγα. Χρησιμοποιήστε σαπουνόδα. Αν θέλετε να ελέγξετε τη στεγανότητα της συσκευής σας, κάντε το μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

- Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε κάτι στη συσκευή ή να τη χρησιμοποιήσετε για κάτι άλλο από αυτό που προορίζεται.

- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την Εστία Ελ Γκρέκο® Master, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς. Κατόπιν, αποσυνδέστε την εστία από το φιαλίδιο-βάση σύμφωνα με την παράγραφο "Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" και αποθηκεύστε τα μακριά από παιδιά, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, όχι υπόγειο.

- Σε περίπτωση που το μπεκ φράξει (το φιαλίδιο-βάση περιέχει υγραέριο αλλά ο καυστήρας δεν ανάψει), μην προσπαθήσετε να το αποφράξετε μόνοι σας. Καλέστε την ομάδα Ελ Γκρέκο Care (+30 22950 23388) της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει διαρροή, βλάβη ή δε λειτουργεί σωστά. Καλέστε την ομάδα Ελ Γκρέκο Care (+30 22950 23388) της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Κατανάλωση: 108 g/h (1,5 kW) - μετρητ. n° 073940. Κατηγορία: απευθείας πίεση βουτανίου.