

*Rohnson*<sup>®</sup>  
Οδηγίες Χρήσης

**Βραστήρας R-7530 “Safe touch”**




**Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Πριν συνδέσετε τον βραστήρα στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (κάτω από τον βραστήρα & τη βάση) αντιστοιχεί με την τάση στο σπίτι σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπέζιου ή πάγκου ή να αγγίζει μια καυτή επιφάνεια.
4. Μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου, ή ηλεκτρικού ρεύματος, ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
5. Μη λειτουργείτε τη συσκευή ενώ είναι άδεια ώστε να αποφύγετε την καταστροφή των θερμικών στοιχείων.
6. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας χρησιμοποιείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια μακριά από παιδιά, κάτι που θα αποτρέψει την ανατροπή του βραστήρα και την αποφυγή ζημιών ή τραυματισμών.
7. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα ηλεκτρικά βύσματα ή τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
8. Ενώ το νερό βράζει, ή αμέσως μετά το βράσιμο του, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τον ατμό από το στόμιο.
9. Φροντίζετε πάντα να σερβίρετε το βραστό νερό αργά και προσεκτικά χωρίς να ανατρέπετε πολύ γρήγορα τον βραστήρα.
10. Προσέξτε εάν ξαναγεμίζετε τον βραστήρα όταν είναι ζεστός.
11. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
12. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
13. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τη λαβή ή το κουμπί.
14. Η βάση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
15. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό νερό.
16. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να το παίζουν με αυτήν.
17. Ο βραστήρας είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
18. Η χρήση εξαρτημάτων, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
19. Αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
20. Για να αποσυνδέσετε, θέστε το χειριστήριο στη θέση "off" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
21. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
23. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση που παρέχεται.

24. Εάν ο βραστήρας είναι υπερβολικά γεμάτος, μπορεί να χυθεί βραστό νερό.
25. Φροντίστε πάντα το καπάκι να είναι κλειστό και μην το σηκώνετε όσο βράζει το νερό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν αφαιρεθεί το καπάκι κατά τη διάρκεια της παρασκευής.
26. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
  - Αγροτικές κατοικίες.
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου;
  - Bed and breakfast type environments.
27. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες

## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΣΑΣ

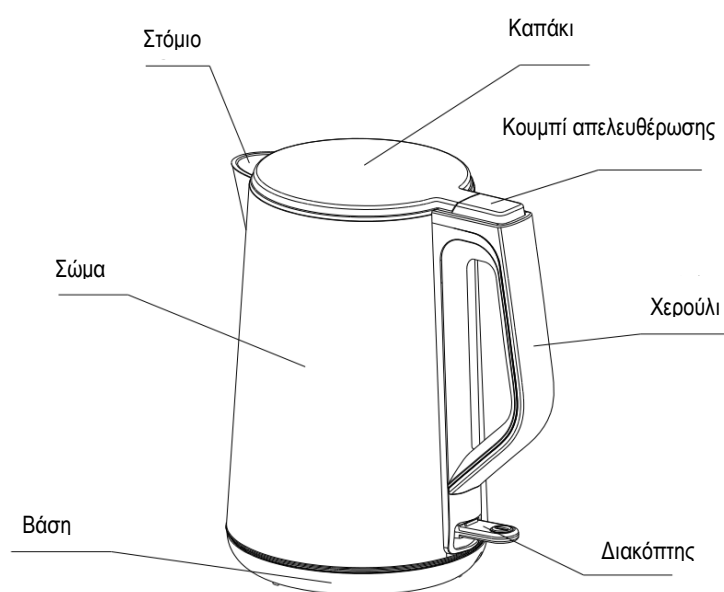

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για πρώτη φορά, συνιστάται να τον καθαρίζετε σας πριν από τη χρήση, βράζοντας τη μέγιστη χωρητικότητα νερού μία φορά και στη συνέχεια απορρίπτοντας το νερό δύο φορές. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.

**Σημείωση:** Η μέγιστη χωρητικότητα του βραστήρα είναι 1.5L.

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Τοποθετήστε τον βραστήρα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Για να γεμίσετε τον βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση και πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στη λαβή για να τον ανοίξετε, στη συνέχεια γεμίστε τον με την επιθυμητή ποσότητα νερού και κλείστε το καπάκι. Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι εντός της ελάχιστης και της μέγιστης στάθμης. Πολύ λίγο νερό θα κάνει τον βραστήρα να σβήσει πριν βράσει το νερό.

**Σημείωση:** Μην γεμίζετε το νερό πάνω από τη μέγιστη στάθμη, καθώς το νερό μπορεί να χυθεί έξω από το στόμιο όταν βράζει. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σταθερά στη θέση του πριν συνδέσετε την πρίζα.

3. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση ισχύος

4. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας, η φωτεινή ένδειξη του θα ανάψει και στη συνέχεια ο βραστήρας αρχίζει να βράζει το νερό. Ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα και η ένδειξη θα σβήσει μόλις βράσει το νερό. Εάν είναι απαραίτητο, θα χρειαστεί να περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα πριν πατήσετε ξανά το διακόπτη λειτουργίας για να ξαναβράσει το νερό. Μπορείτε να διακόψετε την παροχή ρεύματος σηκώνοντας απευθείας τον βραστήρα από τη βάση ανά πάσα στιγμή για να σταματήσει η διαδικασία βρασμού.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν συναντά εμπόδια και ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό, ο βραστήρας δεν θα σβήσει εάν ο διακόπτης είναι περιορισμένος ή εάν το καπάκι ανοίγει.

5. Σηκώστε τον βραστήρα από τη βάση και μετά σερβίρετε το νερό.

**Σημείωση:** Λειτουργείτε προσεκτικά όταν σερβίρετε το νερό από το βραστήρα, καθώς το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ανοίγετε το καπάκι όσο το νερό στο βραστήρα είναι ζεστό.

6. Ο βραστήρας δεν θα ξαναβράσει μέχρι να πατηθεί ξανά ο διακόπτης. Ο βραστήρας μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση ισχύος όταν δεν χρησιμοποιείται.

**Σημείωση:** Πάντα να αποσυνδέετε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ

Εάν αφήσετε κατά λάθος αφήσετε τον βραστήρα να λειτουργεί χωρίς νερό, η λειτουργία προστασίας κατά του ξηρού βρασμού θα απενεργοποιήσει αυτόματα την τροφοδοσία. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει καλά πριν τον γεμίσετε ξανά με κρύο νερό πριν τον ξαναβράσετε.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώνει εντελώς πριν την καθαρίσετε.

1. Ποτέ μην βυθίζετε τον βραστήρα, το καλώδιο ρεύματος ή τη βάση σε νερό και μην αφήνετε την υγρασία να έρθει σε επαφή με αυτά τα μέρη.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό του με ένα υγρό πανί ή καθαριστικό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ δηλητηριώδες καθαριστικό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε χημικά, χάλυβα, ξύλινα ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό του βραστήρα για να αποτρέψετε την απώλεια γυαλάδας.

3. Όταν δεν χρησιμοποιείται ή δεν αποθηκεύεται, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί κάτω από τη βάση τροφοδοσίας.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Ο βραστήρας θα πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά ώστε να αφαιρούνται τα άλατα, καθώς από το νερό της βρύσης μπορεί να σχηματίσουν άλατα στο κάτω μέρος του βραστήρα και να μειωθεί η απόδοση λειτουργίας του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν αφαλάτωσης που διατίθεται στο εμπόριο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στη συσκευασία του. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι.

1. Γεμίστε τον βραστήρα με 3 φλιτζάνια λευκό ξύδι και στη συνέχεια προσθέστε νερό σε ποσότητα ώστε να καλύψει εντελώς τη βάση του βραστήρα. Αφήστε το διάλυμα στο βραστήρα όλη τη νύχτα.

2. Στη συνέχεια απορρίψτε το μείγμα, γεμίζοντας τον βραστήρα με καθαρό νερό στη μέγιστη θέση, βράστε και μετά αφαιρέστε το νερό. Επαναλάβετε αρκετές φορές μέχρι να ξεπλυθεί η μυρωδιά του ξιδιού. Τυχόν λεκέδες που παραμένουν στο στόμιο μπορούν να αφαιρεθούν τρίβοντας μέσα υγρό πανί.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ονομαστική τάση	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz
Ισχύς	1850-2200 W
Χωρητικότητα	1,5L

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ****ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

