


UNITED®

Καταψύκτης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

UCR-1422M

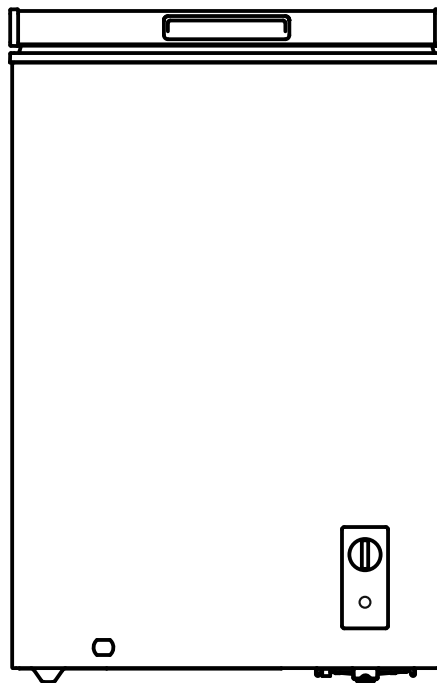

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ Προειδοποιήσεις ασφαλείας	
Προειδοποιήσεις	1-2
Έννοια των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας	3
Προειδοποιήσεις σχετικά με το ρεύμα	3
Προειδοποιήσεις σχετικά με την χρήση	4
Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση	5
Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια	5
Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη	5
■ Σωστή χρήση του καταψύκτη	
Ονομασία των μερών της συσκευής	6
Ρύθμιση θερμοκρασίας	7
Τοποθέτηση	8
Εκκίνηση	8
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	8
■ Συντήρηση του καταψύκτη	
Καθαρισμός	9
Απόψυξη	9
Μετά την χρήση	9
■ Συνηθισμένες ερωτήσεις	10
Παράμετροι	11

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Για να διασφαλίσουμε το ότι θα έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από την χρήση του καταψύκτη σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις απλές οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν θέλετε να απορρίψετε τον καταψύκτη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την χρήση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως - κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Κατά το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΓΙΑ να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η ανοιγόμενη πόρτα για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Να καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.. (σημείωση 1)
- Φυλάξτε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Διαμερίσματα κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων. (σημείωση 2)
- Διαμερίσματα ****** κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων. (σημείωση 2)
- Του ενός ***** -των δύο ******-και τα τριών ******* αστέρων διαμερίσματα δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)
- Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, *** ** *** καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
- Για συσκευές χωρίς 4 - αστέρων διαμέρισμα: η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων υλικών. (σημείωση 4)

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του διαμερισμάτος σας.




ΓΙΑ μία ανεξάρτητη συσκευή: η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν μία εντοιχισμένη - συσκευή.

Η ανάγκη να παραμείνουν τα κλειδιά για τις πόρτες ή τα καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό τους.


ΟΠΟΙΑΔ'ΗΠΟΤΕ αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


Έννοια των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας

	Το σύμβολο είναι απαγορευτικό, και οι ενέργειες που υποδεικνύει δεν επιτρέπονται. Ενέργειες ασύμβατες με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή της συσκευής ή να εκθέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.
	Το σύμβολο υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι ενέργειες σας θα πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες χρήσης. Ενέργειες ασύμβατες με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή της συσκευής ή να εκθέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.
	Το σύμβολο υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να σημειώσετε και να προσέξετε ιδιαίτερα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ελαφριών ή μέτριων τραυματισμών και βλαβών στην συσκευή.


► Προειδοποιήσεις σχετικά με το ρεύμα

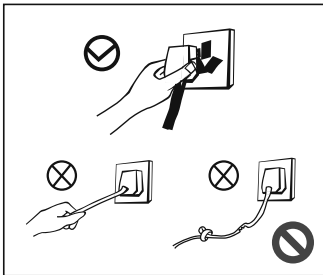


- Μην βγάζετε το συσκευή από το ρεύμα, τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Η σωστή ενέργεια είναι να πιάσετε γερά το φισ του ρεύματος και να το τραβήξετε έξω από την πρίζα.
- Για ασφαλή χρήση της συσκευής, μην προκαλείτε οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα.
- Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς - ηλεκτρολόγους.

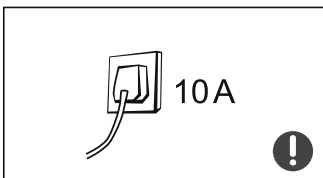

- Χρησιμοποιείτε μια πρίζα τύπου σούκου 10A τουλάχιστον, αποκλειστικά για την τροφοδοσία της συσκευής. Μην συνδέετε στην ίδια πρίζα τον καταψύκτη με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο με την πρίζα για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλα γειωμένη.

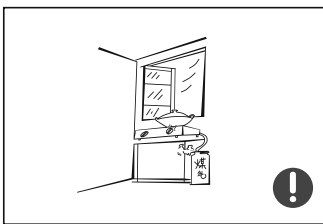

- Η συσκευή λειτουργεί σε τάση δικτύου 220~240V/50Hz AC. Μεταβολές της τάσης μεγαλύτερες του $\pm 10\%$ μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή βλάβες. Αν στο δίκτυο σας παρατηρούνται τέτοιες μεταβολές θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σταθεροποιητή τάσης ισχύος 750W.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή εύφλεκτων αερίων στον χώρο, κλείστε την βαλβίδα ασφαλείας και ανοίξτε τα παράθυρα. Μην αποσυνδέετε τον καταψύκτη ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα γιατί μπορεί να να δημιουργηθεί σπινθήρας που να προκαλέσει πυρκαγιά.

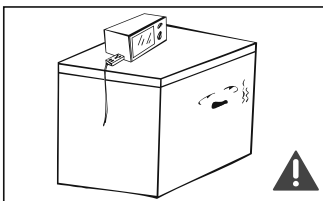


- Για την ασφάλειά σας, μην τοποθετείτε σταθεροποιητές, φούρνους μικροκυμάτων, ατμομάγειρες και άλλες συσκευές πάνω στον καταψύκτη, εκτός και εάν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο ψύξης.


Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


► Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

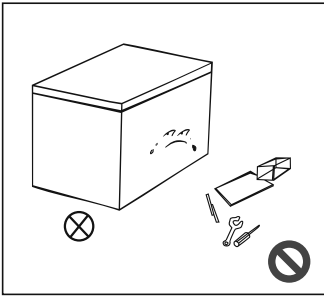


- Δεν απαγορεύεται η επισκευή του καταψύκτη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Απαγορεύεται η καταστροφή των γραμμών κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου. Η συντήρηση και επισκευή της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να αντικαταθούν άμεσα από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρίας μας ή από ειδικευμένους τεχνικούς για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.

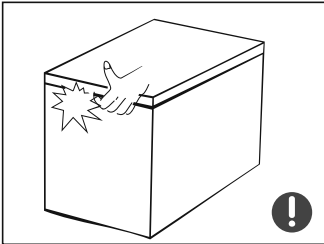

- Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια γύρω από την συσκευή. Θα πρέπει να φροντίσετε για τον σωστό αερισμό της συσκευής.
- Τα κενά μεταξύ της πόρτας και του κυρίως μέρους του καταψύκτη είναι πολύ μικρά. Μην βλαζετε τα δάκτυλά σας ανάμεσα γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Κλείστε την πόρτα του καταψύκτη με προσοχή για να αποφύγετε πιθανή πτώση αντικειμένων.
- Μην πιάνετε φαγητά και σκεύη (ειδικά αν αυτά είναι μεταλλικά) μέσα στον θάλαμο όταν η συσκευή δουλεύει για την αποφυγή κρουσπαγήματος.

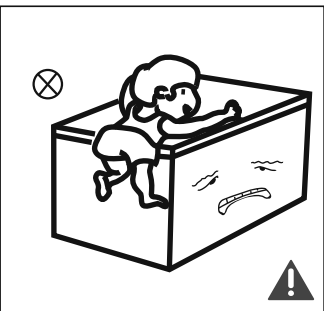


- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να ανεβαίνουν ή να μπαίνουν μέσα στον καταψύκτη. Μπορεί να πέσουν ή να κλειστούν μέσα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.
- Μην ψεκάζετε και μην πλένετε με νερό τον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε σε μέρη που μπορεί να βραχεί, για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρικών μονώσεων του καταψύκτη.

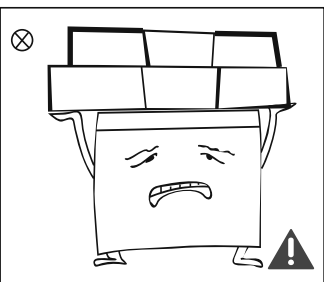


- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον καταψύκτη. Εκτός του ότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας, προκαλώντας τραυματισμό.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν θέλετε να καθαρίσετε την συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Συνδέστε ξανά μετά από πέντε λεπτά για να προστατέψετε τον συμπιεστή από πιθανή βλάβη.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


► Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση

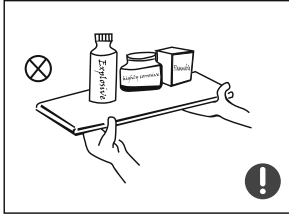

- Μην βάζετε εύφλεκτα, εκρηκτικά και διαβρωτικά προϊόντα μέσα στον καταψύκτη για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή ή ζημιές από φωτιά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά δίπλα στον καταψύκτη για να αποφύγετε πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς.

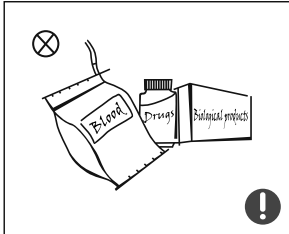

- Η συσκευή είναι καταψύκτης οικιακής χρήσης και προορίζεται αποκλειστικά για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι οικιακοί ψύκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, όπως την αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή άλλων βιολογικών προϊόντων.

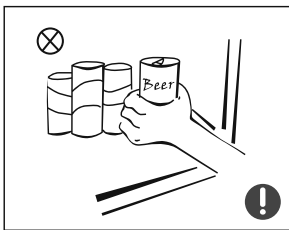

- Μην τοποθετείτε μέσα στον καταψύκτη, μπουκάλια ή εμφιαλωμένα προϊόντα σε υγρή μορφή όπως μπύρες και αναψυκτικά. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να σπάσουν προκαλώντας τραυματισμούς.

Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

1) Οι ψυκτικές συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (πιθανότητα λόγω απόψυξης των περιεχομένων ή της αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο της κατάψυξης), όταν βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το όριο ψύχους του εύρους θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.

2) Τα ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή συρτάρια κατάψυξης τροφίμων ή σε θαλάμους ή συρτάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ παγωμένα.


3) Οι κατασκευαστές τροφίμων συνιστούν να μην γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης και ιδιαίτερα για τρόφιμα βαθείας κατάψυξης του εμπορίου που αποθηκεύονται στους θαλάμους ή τα συρτάρια της κατάψυξης.


4) Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά φύλλα εφημερίδας.


5) Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση και καθαρισμό θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.

6) Αν υπάρχουν πόρτες ή καπάκια που διαθέτουν κλειδαριά και κλειδιά, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στο ψυγείο, για να αποτραπεί τυχόν παγίδευση των παιδιών μέσα στο ψυγείο

► Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη

 Το ψυκτικό μέσο R600a και ο μονωτικός αφρός από κυκλοπεντάνιο είναι εύφλεκτα υλικά. Τα παλαιά ψυγεία που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά πρέπει να απομακρύνονται από εστίες φωτιάς και δεν πρέπει να καίνονται. Πρακαλούμε όπως μεταφέρετε το ψυγείο σε εξουσιοδοτημένη εταιρία διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων, για να αποφύγετε καταστροφή του περιβάλλοντος.

 Αφαιρέστε την πόρτα και τα ράφια από την συσκευή, για να αποφύγετε πιθανό ατύχημα με παιδιά τα οποία μπορεί να μπουν στο ψυγείο για να παίξουν.

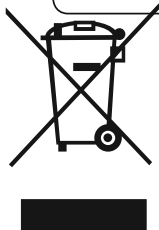


Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.


Σωστή χρήση του καταψύκτη

► Ονομασία των μερών της συσκευής

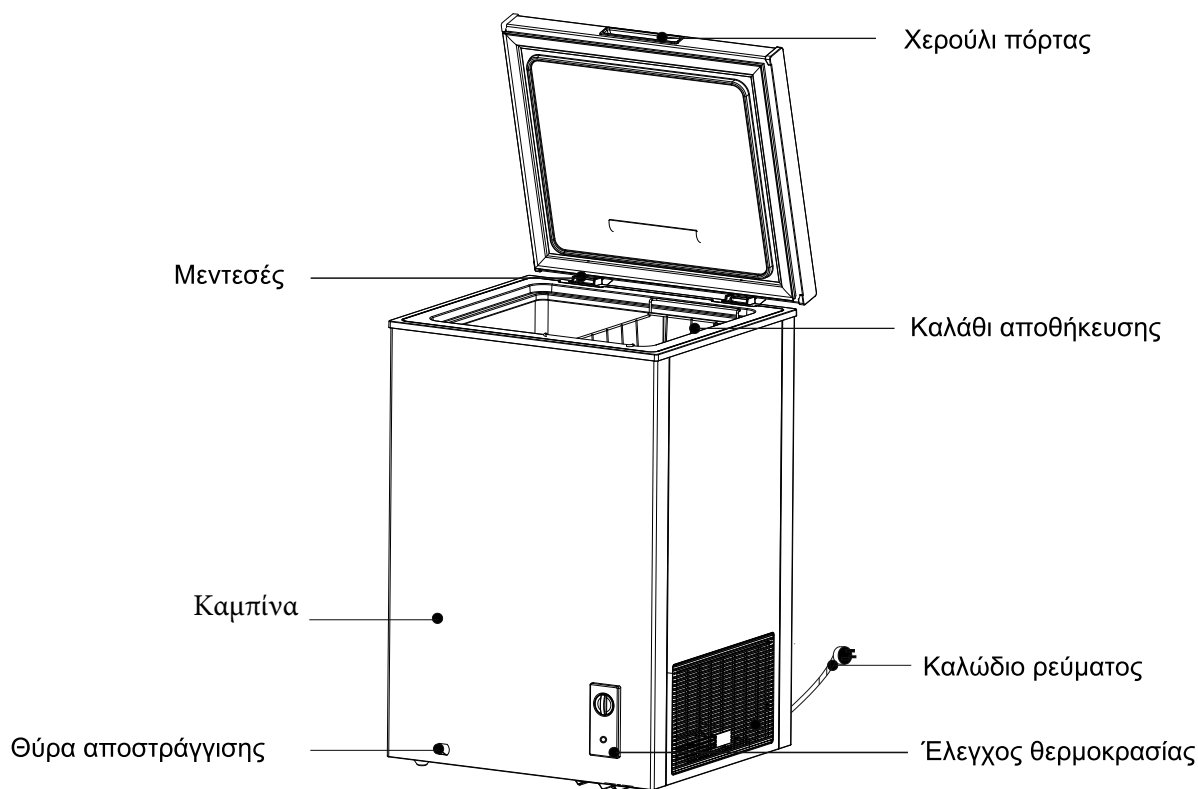

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

- Οι χαμηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του καταψύκτη, μπορούν να διατηρήσουν τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε για να καταψύξετε τρόφιμα ή να κάνετε πάγο...
- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για αποθήκευση κρέατος, ψαριών, λαχανικών και άλλων τροφών οι οποίες δεν προορίζονται για κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Μεγάλα κομμάτια κρέατος πρέπει να χωρίζονται σε μικρά κομμάτια για την ευκολότερη χρήση τους. Τα συσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλώνονται πριν την ημερομηνία λήξης τους.

 Τα χαρακτηριστικά και εξαρτήματα της συσκευής που αγοράσατε μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημείωση

Έπειτα από μεγάλο διάστημα χρήσης, μπορεί να υπάρχει φθορά στο μεντεσέ κάτι που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα θόρυβο κατά το άνοιγμα / κλείσιμο της πόρτας. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ειδικό λάδι και να κάνετε συχνή συντήρηση για να μειωθεί ο θόρυβος και να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και η ένδειξη λειτουργίας θα φωτίσει (μπλε φως).

Η θερμοκρασία στη συσκευή με τον θερμοστάτη. Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "cooling" η συσκευή λειτουργεί σαν συντήρηση. Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "freezing" η συσκευή λειτουργεί σαν κατάψυξη. Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα και η θερμοκρασία θα χαμηλώνει όλο και περισσότερο.

Στη θέση OFF η συσκευή δεν λειτουργεί.


Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και η ένδειξη λειτουργίας θα φωτίσει (πράσινο φως).

Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα και η θερμοκρασία θα χαμηλώνει όλο και περισσότερο.

"COOLING" είναι η ένδειξη για τη συντήρηση και

"FREEZING" είναι η ένδειξη για την κατάψυξη

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

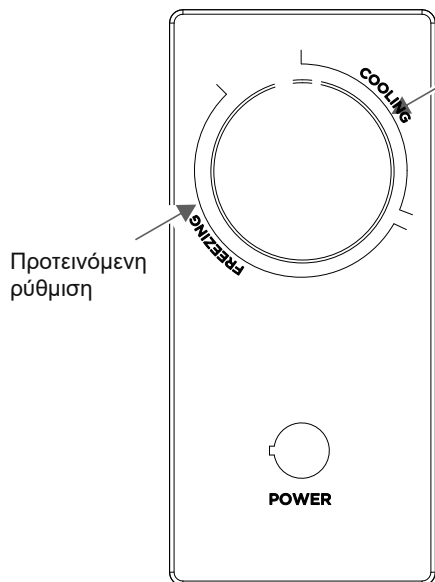


Προτεινόμενη
ρύθμιση


- Παρακαλούμε συνδέστε στην πρίζα τον καταψύκτη, η λάμπα "POWER" θα ανάψει (πράσινο φως).
- Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη θα είναι όλο και χαμηλότερη.
- "Cooling" σημαίνει ζώνη ψύξης, "Freezing" σημαίνει ζώνη κατάψυξης.
- Συνιστώμενη ρύθμιση : δείτε τη σχηματική θέση σήμανσης

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

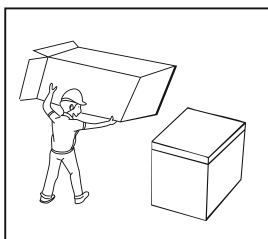


- Πριν την χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβάνοντας τα κάτω προστατευτικά, πίνακες αφρού και ταινίες. Σκίστε το προστατευτικό φιλμ από την πόρτα και το σώμα του καταψύκτη.

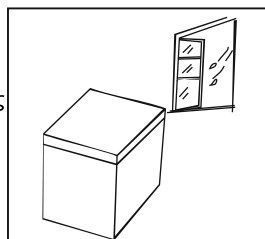

- Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό.

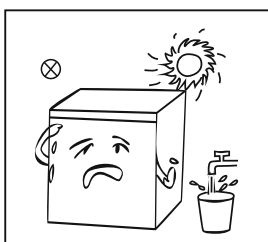


- Ο καταψύκτης δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε εστίες θερμότητας ή να είναι σε έκθεση στο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη για να αποφύγετε πιθανή δημιουργία σκουριάς.

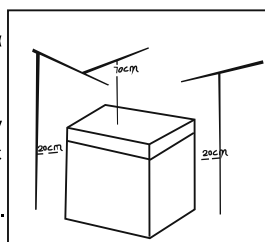

- Πρέπει να αφήσετε ελεύθερο χώρο 70εκ από το πάνω μέρος και 20εκ από τις 2 πλευρές και την πίσω πλευρά του καταψύκτη, ώστε να διευκολύνετε το άνοιγμα/κλείσιμο του καταψύκτη και την ελεύθερη διάχυση της θερμοκρασίας που ελκύετε.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό του καταψύκτη με χλιαρό νερό (προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στο νερό) και ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

Εκκίνηση

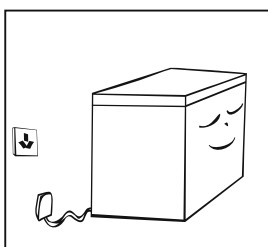

- Πριν την πρώτη χρήση, θα πρέπει να περιμένετε για μισή ώρα από την τοποθέτηση του καταψύκτη πριν τον συνδέσετε με το ρεύμα.
- Ο καταψύκτης θα πρέπει να λειτουργήσει για 2 με 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό; το καλοκαίρι επειδή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον για 4 ώρες.


Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο δροσερό χώρο του δωματίου, μακριά από τη θερμότητα που παράγουν συσκευές ή αγωγοί θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πάρα πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να χαλάσουν.
- Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να στεγνώνετε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να σκεπάζεται με αλουμινοχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας. Τα υλικά αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της συσκευής.
- Ταξινομήστε τα τρόφιμα και βάλτε τους ετικέτες για να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος του ψυγείου και για να μην ψάχνετε πολύ ώρα. Πάρτε όσα περισσότερα τρόφιμα μπορείτε μία φορά και κλείστε την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Συντήρηση του καταψύκτη

► καθαρισμός

- Η σκόνη πίσω από τον καταψύκτη και το πάτωμα θα πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά, για την λειτουργία ψύξης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για την αποφυγή οσμών. Χρησιμοποιήστε πανί ή σφουγγάρι με νερό και μη διαβρωτικό, ήπιο καθαριστικό. Στο τέλος ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε με πανί. Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του καταψύκτη
- Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συσσωρευτεί βρωμιά. Καθαρίστε τα λάστιχα με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με σαπουνόνερο
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό καθώς και τα καλάθια.
- Για μέρη που καθαρίζονται δύσκολα όπως οι γωνίες χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και αν χρειαστεί κάποιο βοηθητικό εργαλείο (πχ κάποιο λεπτό στικ) για να βεβαιωθείτε ότι δε συσσωρεύεται βρωμιά και βακτήρια.
- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό σπρέι κτλ καθώς μπορεί να δημιουργήσουν οσμές στο εσωτερικό της συσκευής ή να βλάψουν τα τρόφιμα.
- Καθαρίστε τα καλάθια με ένα μαλακό πανί και λίγο σαπουνόνερο. Στεγνώστε με ένα πανί

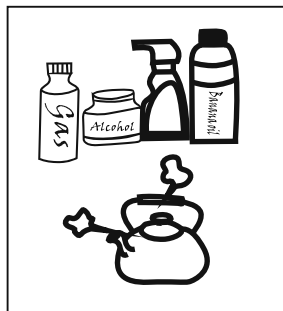

- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρματα σφουγγαράκια, γυαλιστικά όπως οδοντόκρεμες, οργανικά διαλύματα όπως αλκοόλη, ακετόνη κτλ, βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα για να καθαρίσετε τον καταψύκτη. Τα παραπάνω υλικά μπορεί να καταστρέψουν την εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια του καταψύκτη.
- Μη βρέχετε με νερό τον καταψύκτη, γιατί μπορεί να επηρεάσετε τα χαρακτηριστικά των υλικών μόνωσης. Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον θερμοστάτη και τα ηλεκτρικά μέρη.

⚠ Αποσυνδέστε από το ρεύμα για απόψυξη ή καθαρισμό.

► Απόψυξη

- Η απόψυξη του καταψύκτη γίνεται χειροκίνητα. Αποσυνδέστε από το ρεύμα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα συρτάρια. Ανοίξτε την οπή αποστράγγισης και βάλτε μια δεξαμενή από κάτω. Ο πάγος που υπάρχει στο εσωτερικό θα λειώσει φυσικά. Σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Όταν έχει μαλακώσει ο πάγος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σπάτουλα για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος πριν την απόψυξη.

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την απόψυξη εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

► Παύση λειτουργίας

Το τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για λίγες ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα και καλοκαίρι. Προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα συχνά, και μην τοποθετείτε φρέσκα (νωπά) τρόφιμα στον καταψύκτη.

Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα να θέλετε να το καθαρίσετε ή αν πρόκειται να μείνει πολύ καιρό εκτός λειτουργίας. Αφήστε την πόρτα ανοικτή για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε κάθετη θέση ή ανάποδα. Κατά την μεταφορά μην τον γέρνετε σε γωνία μεγαλύτερη των 45°. Κρατήστε την πόρτα και τους μεντεσέδες όταν τον μετακινείτε.

⚠ Κατά την εκκίνηση, προτείνεται η συνεχής λειτουργία του καταψύκτη. Προσπαθήστε να μην μετακινείτε τον καταψύκτη συχνά ώστε να αποφύγετε την ανάγκη επισκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα παρακάτω απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Εάν δεν μπορείτε να τα λύσετε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή αν το φως κάνει καλή επαφή. Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχουν απενεργοποιηθεί κάποια κυκλώματα.
Οσμή	Τα τρόφιμα που έχουν οσμές πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά. Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στη συσκευή ταυτόχρονα. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή μέχρι να κρυώσουν. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
Η λάμπα δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος και αν η λάμπα έχει υποστεί βλάβη. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για να αντικαταστήσει τη λάμπα.
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά	Η πόρτα έχει κολλήσει από συσκευασίες τροφίμων. Έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά τρόφιμα. Το ψυγείο γέρνει.
Έντονος θόρυβος	Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο πατάει σταθερά. Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
Τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας δεν σφραγίζουν	Λόγω της ψύξης στο εσωτερικό, υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού κενού και του περιβάλλοντα χώρου, η οποία δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν αποτελεί πρόβλημα.
Καυτό περίβλημα Συμπύκνωση υδρατμών στις επιφάνειες	Η απαγωγή της θερμότητας από τον ενσωματωμένο συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, είναι κάτι φυσιολογικό. Όταν το περίβλημα ζεσταίνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων ή διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή, παράγεται σταθερός αερισμός για να διευκολύνει την απαγωγή της θερμότητας. Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι	Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει βουητό κατά τη λειτουργία του, το οποίο είναι περισσότερο έντονο κατά την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει εντός της συσκευής μπορεί να παράγει ήχο τριξίματος, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό.

Χρήσιμες συμβουλές:

- ◆ Ο καταψύκτης μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά την λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προέρχεται από τον εξατμιστήρα και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
- ◆ Συμπύκνωση: το φαινόμενο αυτό με την δημιουργία πάχνης στο εξωτερικό της συσκευής και το λάστιχο της πόρτας, μπορεί να παρατηρηθεί όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Απλά σκουπίστε την υγρασία με στεγνό πανί.
- ◆ Ήχος ροής αέρα: Η κυκλοφορία του ψυκτικού μέσα στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει διάφορους ήχους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επίπτωση στην δημιουργία ψύξης.
- ◆ Βόμβος: Ο συμπιεστής κατά την εκκίνηση ή παύση μπορεί να προκαλέσει κάποιον βόμβο.
- ◆ Θόρυβος: Η σωληνοειδής βαλβίδα ή η ηλεκτρική βαλβίδα μπορεί να κάνει κάποιο μεταλλικό θόρυβο κατά την λειτουργία. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την λειτουργία.

Πίνακας 1 – Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος τιμών θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εκτεταμένη εύκρατη κλάση	SN	Από 10°C έως 32°C
Εύκρατη κλάση	N	Από 16°C έως 32°C
Υποτροπική κλάση	ST	Από 16°C έως 38°C
Τροπική κλάση	T	Από 16°C έως 43°C

Εκτεταμένη εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C

Εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 32°C

Υποτροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C

Τροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 43°C

Για τα παρακάτω ανταλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
17^{ος} Νοεμβρίου 87^Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310944944

Περιγραφή ανταλλακτικού	Διάθεση	Ελάχιστη περίοδος διάθεσης του ανταλλακτικού
Θερμοστάτης	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου τεμαχίου στην αγορά
Αισθητήρας θερμοκρασίας	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Φωτεινές πηγές	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Χειρολαβές θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Γιγγλυμοί θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Ράφια	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Παρεμβύσματα θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά

Παρακαλούμε σκανάρετε τον κωδικό QR code στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να προμηθευτείτε το εγχειρίδιο επισκευής.

Εκτεταμένη εύκρατη: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 10 °C έως 32 °C';

Εύκρατη: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 32 °C';

Υποτροπική: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 38 °C';

Τροπική: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 43 °C';

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: UNITED

Διεύθυνση του προμηθευτή: 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87Α, 55535 , ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

Αναγνωριστικό του μοντέλου: UCR-1422M

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	Όχι	Τύπος σχεδιασμού:	Ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	Όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:	Ναι

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	Συνολικός όγκος (dm ³ ή l)	142
	Πλάτος		
	Βάθος		
ΕΕΙ	125	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	41	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	228	Κλιματική κλάση:	εκτεταμένη εύκρατη, εύκρατη, υποτροπική, τροπική
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	10	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43
Χειμερινή ρύθμιση	Όχι		

Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου (dm ³ ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντή-	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος απόψυξης (αυτόματη απόψυξη=A, χειροκίνητη απόψυξη=M)

			ρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV		
Προθήκη	Όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	Όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	Όχι	-	-	-	-
Νωπών τροφίμων	Όχι	-	-	-	-
Ψύκτης	Όχι	-	-	-	-
0 αστέρων ή παραγω-γής πάγου	Όχι	-	-	-	-
1 αστέρος	Όχι	-	-	-	-
2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
3 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
4 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
τμήμα 2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	142	+4 ή -18	6.5 (για καταψύκτες 4 αστέρων)	M
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής			LED (για το μοντέλο που έχει λάμπα)		
Τάξη ενεργειακής απόδοσης			N/A		
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Συμπληρωματικές πληροφορίες:					
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής: www.united-electronics.gr					

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^A – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650