




## Εγχειρίδιο χρήστη Πλυντήριο πιάτων

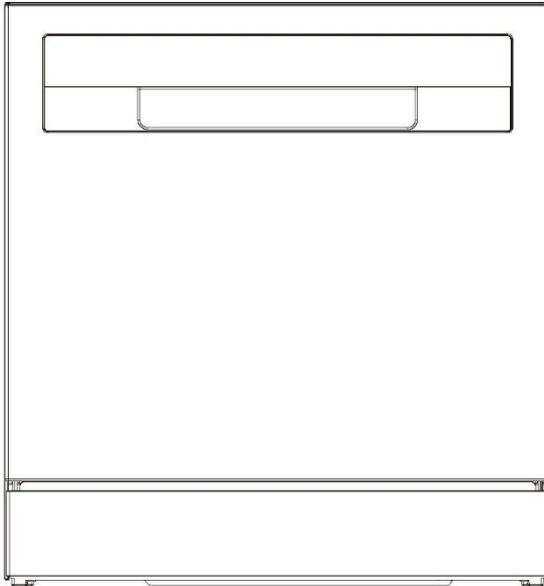

CP 8F9FFW

## Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Candy

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε βολικό μέρος, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την παραχωρήσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίζετε σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει επίσης αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τις προειδοποιήσεις της συσκευής και της ασφάλειας.

## Περιεχόμενο

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις .....	1
Οδηγίες εγκατάστασης .....	5
Περιγραφή προϊόντος .....	13
Επισκόπηση προγραμμάτων .....	14
Φροντίδα των επιτραπέζιων σκευών σας .....	16
Φόρτωση επιτραπέζιων σκευών .....	17
Πώς να κάνετε εξοικονόμηση .....	19
Προσθήκη απορρυπαντικού .....	20
Χρήση λαμπρυντικού .....	21
Ρυθμίσεις προτιμήσεων .....	22
Καθημερινή χρήση .....	24
Σύνδεση Wi-Fi .....	25
Φροντίδα και καθαρισμός .....	26
Αντιμέτωπιση προβλημάτων .....	29
Τεστ προτύπων .....	33

# Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να λειτουργεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια κανονικών διαδικασιών πλυσίματος πιάτων. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων, αφαιρέστε την ασφάλεια του σπιτιού ή ανοίξτε τον διακόπτη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το φις πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Μην τροποποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, εγκαταστήστε μια κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιείτε προέκταση, βύσμα προσαρμογέα ή κουτί πολλαπλών εξόδων. Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Κίνδυνος κοπής

Προσέξτε - οι άκρες του πίνακα είναι αιχμηρές.

Η μη προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή κοψίματα.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
- Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης ή για να αποφευχθούν υλικές ζημιές, σωματικοί τραυματισμοί ή απώλεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:  
- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.

# Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

---

- αγροικίες·
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου·
- χώροι τύπου bed and breakfast.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή λαμπруντικό που συνιστώνται για χρήση σε οικιακό πλυντήριο πιάτων και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
- Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα που πρόκειται να πλυθούν, εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε αιχμηρά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών από κοπή.
- Μην αγγίζετε την πλάκα φίλτρου (τον μεταλλικό δίσκο στη βάση του πλυντηρίου πιάτων) κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι ζεστή από την πλάκα του θερμαντήρα από κάτω.
- Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε μέσα, μην στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
- Μην στηρίζετε στις ρυθμιζόμενες σχάρες και μην τις χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε το σωματικό σας βάρος.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο πιάτων.
- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. Το αέριο υδρογόνο είναι εκρηκτικό. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από καθεμία για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Καθώς το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτη φλόγα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- Αφαιρέστε την πόρτα του πλυντηρίου όταν αφαιρείτε ένα παλιό πλυντήριο πιάτων από λειτουργία ή το απορρίπτετε.
- Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

# Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- Τα πιστοποιημένα οικιακά πλυντήρια πιάτων δεν προορίζονται για αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τροφίμων.

## Οδηγίες ασφαλούς συντήρησης

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη διασταύρωση του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιά.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής και μην επιχειρείτε οποιαδήποτε επισκευή, εκτός εάν συνιστάται ειδικά σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Διατηρήστε το δάπεδο γύρω από τη συσκευή σας καθαρό και στεγνό για να μειώσετε την πιθανότητα ολίσθησης.
- Διατηρήστε την περιοχή γύρω/κάτω από τη συσκευή σας απαλλαγμένη από τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, όπως χνούδια, χαρτί, κουρέλια και χημικά.

## Οδηγίες ασφάλειας λειτουργίας

- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος ψεκασμού με ζεστό νερό. Μην ανοίγετε πλήρως την πόρτα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι βραχίονες ψεκασμού.
- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πτώσης.
- Το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο.
- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με την πλάκα φίλτρου, το φίλτρο αποστράγγισης και τους βραχίονες ψεκασμού στη θέση τους. Για να προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα μέρη, δείτε τα σχέδια στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» αυτού του οδηγού χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πλυντήριο πιάτων εάν είναι κατεστραμμένο, δυσλειτουργεί, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένο ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν σπασμένα, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας ή βύσματος.
- Οι οικιακές συσκευές δεν προορίζονται για παιχνίδι με παιδιά. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

## Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

---

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα, πάνω ή με αυτήν τη συσκευή ή οποιαδήποτε συσκευή που έχει απορριφθεί.
- Εάν χρησιμοποιείται καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα πλύσης με απορρυπαντικό αμέσως μετά, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.
- Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για το πλύσιμο κανονικών οικιακών σκευών. Αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από βενζίνη, χρώματα, υπολείμματα χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Εάν το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και νερού στο πλυντήριο πιάτων.

## ■ Παρεχόμενα εξαρτήματα



## ■ Πριν την εγκατάσταση

### Αποσυσκευασία και χειρισμός

- Ελέγξτε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων για σημάδια ζημιάς κατά τη μεταφορά. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο, μην το εγκαταστήσετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το πλυντήριο πιάτων.
- Απόρριψη συσκευασίας: μέρος της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Ελέγξτε τα σύμβολα και τις επικέτες και ανακυκλώστε εάν είναι δυνατόν.
- Ποτέ μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάτων από τη λαβή της πόρτας ή το επάνω πάνελ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί με τους εύκαμπτους σωλήνες και το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Ο προσεκτικός χειρισμός θα αποτρέψει τη ζημιά και τη δυσλειτουργία από σύνθλιψη, τσάκισμα ή κοψίματα.
- Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι περιορισμένος ή τσακισμένος.


### Συνδέσεις και τροφοδοσίες

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει στην πρίζα. Εάν δεν είναι, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Candy. Τα καλώδια προέκτασης ή οι πλακέτες τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν αρκετό μήκος για να φτάσουν στις τροφοδοσίες. Εάν ένας εύκαμπτος σωλήνας χρειάζεται επέκταση, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης είναι καινούργιος και έχει την ίδια ποιότητα και διάμετρο με αυτόν που έχει ήδη τοποθετηθεί.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα νερού όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60 °C.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα ζεστού νερού τύπου "push-through" υψηλής πίεσης κάτω από το νεροχύτη, καθώς θα προκληθεί βλάβη στο σύστημα.


# Οδηγίες εγκατάστασης

## Διαστάσεις προϊόντος


ΣΧΕΔΙΟ

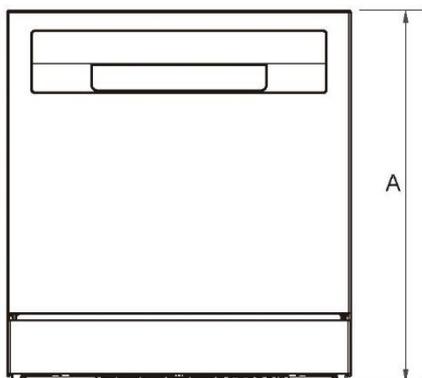

ΠΡΟΦΙΛ

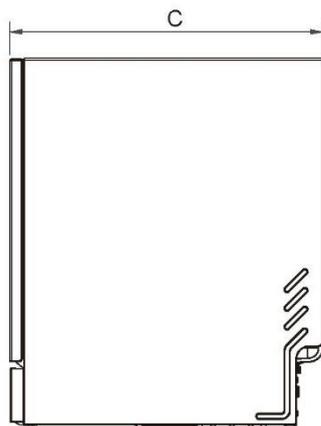

ΠΡΟΣΟΨΗ

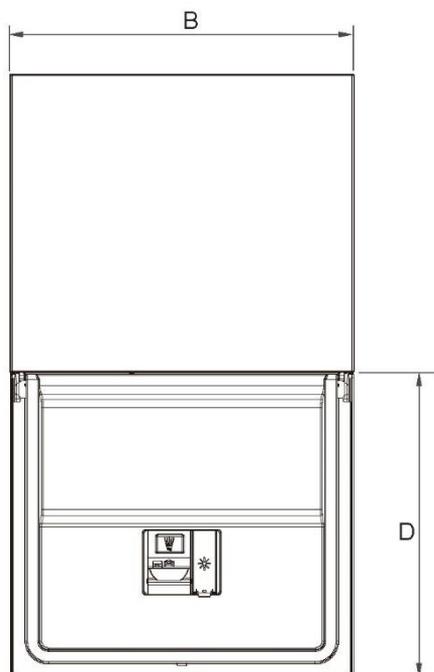

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		MM
A	Συνολικό ύψος προϊόντος	595
B	Συνολικό πλάτος προϊόντος	550
C	Συνολικό βάθος προϊόντος	501
D	Βάθος ανοιχτής πόρτας (μετρείται από το μπροστινό μέρος της λωρίδας λακτίσματος)	490


## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ανοιχτής πόρτας. Μην επιτρέψετε στα παιδιά να τραβούν το σώμα της πόρτας, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να ανατραπεί


## Μέθοδος εγκατάστασης 1

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται σε ένα ντουλάπι δίπλα στην κοιλότητα του πλυντηρίου πιάτων

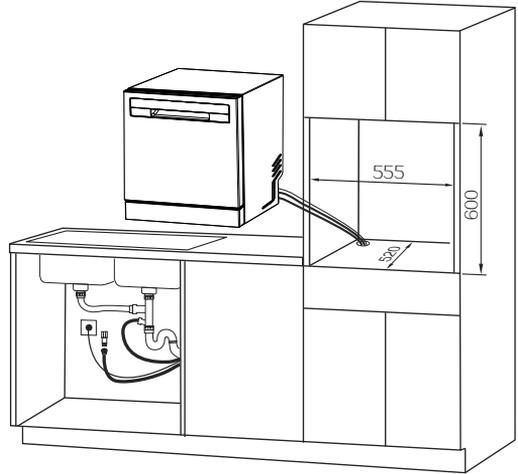

## ► Μέθοδος σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης

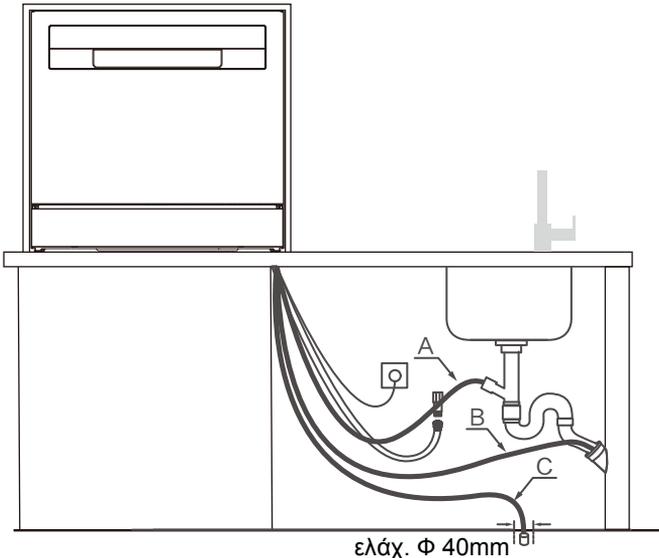


### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Μη συνδέετε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης σε μια μονάδα απόρριψης απορριμμάτων, καθώς αυτός ο τύπος σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης.


## Οδηγίες εγκατάστασης

### Μέθοδος εγκατάστασης 2

Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από ατμό στο ντουλάπι, βεβαιωθείτε ότι τυχόν γυμνό ξύλο που περιβάλλει το πλυντήριο πιάτων είναι στεγανοποιημένο με βαφή με βάση το λάδι ή πολυουρεθάνη ανθεκτική στην υγρασία.

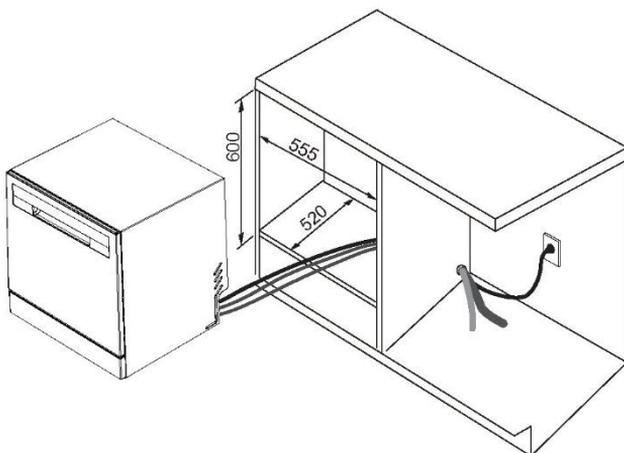

### Στερεωμένο πλυντήριο πιάτων

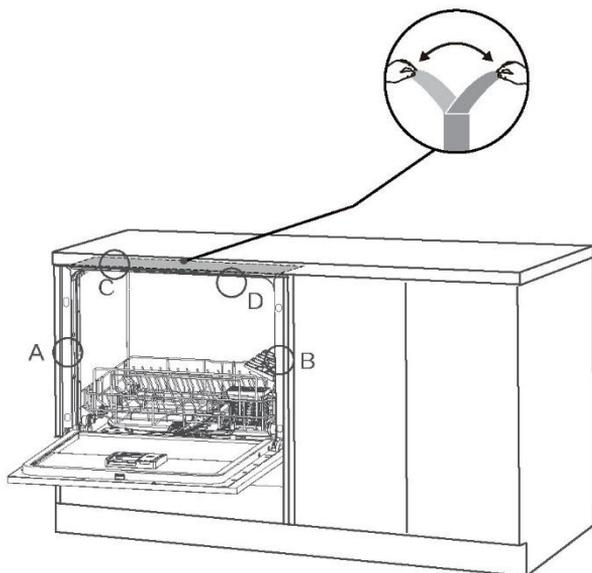


## Οδηγίες εγκατάστασης

1. Κολλήστε το αδιάβροχο αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος του πάγκου εργασίας.
2. Μετακινήστε το πλυντήριο πιάτων μέσα στο ντουλάπι.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Πριν από τη στερέωση, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι οριζοντιωμένο. Διατηρήστε ένα σταθερό αριστερό και δεξί διάκενο μεταξύ του πλυντηρίου πιάτων και του ντουλαπιού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στο σώμα της πόρτας

### ► Μέθοδος σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης

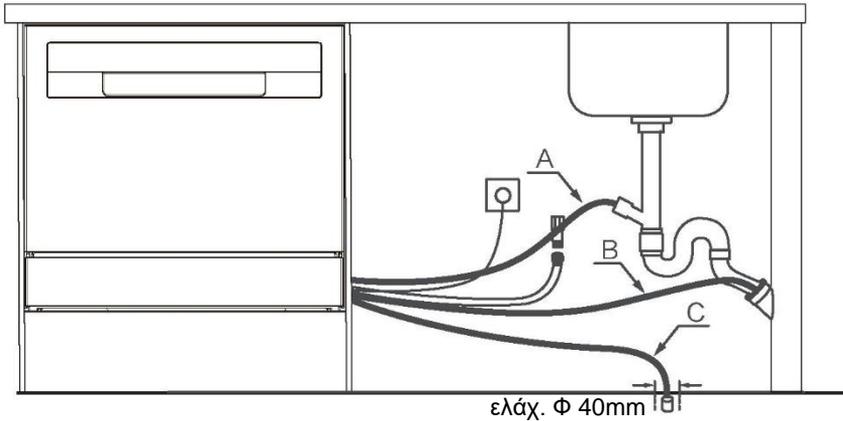

# Οδηγίες εγκατάστασης

## Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στο κρύο νερό

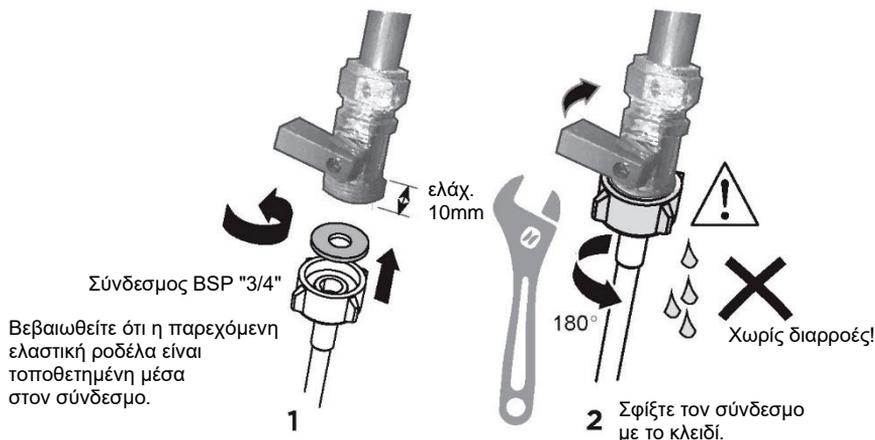

Υδραυλικά -- Σύνδεση εισόδου νερού

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας τον νέο εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες.

• **Μη μειώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.**

1. Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις σύνδεσης νερού.

• Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σύνδεση νερού μίας βαλβίδας.

• Συνιστούμε σύνδεση κρύου νερού για βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση.

• Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C.

2. Λάβετε υπόψη τα επιτρεπόμενα όρια πίεσης νερού.

• Χαμηλότερο: 0.4 bar = 4 N/cm<sup>2</sup> = 40kPa

• Όπου η πίεση είναι κάτω από 1 bar, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο υδραυλικό.

• Υψηλότερο: 10 bar = 100 N/cm<sup>2</sup> = 1MPa

• Όταν η πίεση είναι πάνω από 10 bar, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.

3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού σε μια προσβάσιμη βρύση νερού με ένα σύνδεσμο BSP "3/4". Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής που θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή του νερού. Μια κάμψη 90° απαιτεί ελάχιστο ύψος 200 mm για καμπύλη χωρίς τσακίσεις.

• Βεβαιωθείτε ότι το εισερχόμενο νερό είναι καθαρό. Εάν οι σωλήνες νερού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαυγές χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να φράξει ο σωλήνας εισαγωγής νερού και να καταστρέψει τη συσκευή.

• Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα ένθετο φίλτρου για να φιλτράρετε τις εναποθέσεις από τις σωληνώσεις. Το ένθετο φίλτρου διατίθεται από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

4. Σφίξτε τη σύζευξη του εύκαμπτου σωλήνα για άλλη μια μισή στροφή μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.

5. Ελέγξτε ότι η σύνδεση δεν παρουσιάζει διαρροή.

### 5 Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα



#### Ηλεκτρολογική σύνδεση

- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οικιακές καλωδιώσεις είναι σωστά γειωμένες.
- Ελέγξτε την ετικέτα χαρακτηριστικών (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εσωτερικής πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι του πλυντηρίου πιάτων) και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας για το ρεύμα στο σπίτι αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
- Τοποθετήστε το φις σε μια σωστά γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η γείωση της συσκευής αποτελεί απαίτηση ασφαλείας που επιβάλλεται από το νόμο.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει στην πρίζα ή η πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Candy. Μην τροποποιείτε ή κόβετε το βύσμα. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, καλώδιο επέκτασης ή πλακέτα τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων στην παροχή ρεύματος, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το πλυντήριο πιάτων πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη (π.χ. σε ένα παρακείμενο ντουλάπι) ακόμα και όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για ασφαλή καθαρισμό και συντήρηση.

# Οδηγίες εγκατάστασης

---


## ■ Τελική λίστα ελέγχου

### Συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη

- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ και τα μέρη τους είναι ασφαλή και ότι οι τελικοί ηλεκτρικοί έλεγχοι έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Ελέγξτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ελαφρά τα πόδια ισοπέδωσης.
- Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 1°. Ελέγξτε με αλφάδι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής στην παροχή νερού έχει τοποθετημένη μια λαστιχένια ροδέλα και ότι έχει σφικτεί κατά το ήμισυ της στροφής μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανοιχθεί τυχόν βύσματα ή τάπες στη σύνδεση αποχέτευσης και ότι έχει γίνει η σύνδεση αποστράγγισης.
- Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να στηρίζει το βάρος του εύκαμπτου σωλήνα που περισσεύει. Διατηρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης όσο το δυνατόν πλήρως εκτεταμένο για να αποφύγετε τη χαλάρωση. Οποιοδήποτε υπερβολικό μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να παραμένει στον βρόχο στην πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.
- Εάν συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με την παγίδα του νεροχύτη, βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος είναι τουλάχιστον 150 mm υψηλότερος από τον σύνδεσμο του σωλήνα αποστράγγισης.
- Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσκευασία ή ταινία που συγκρατεί τις σχάρες έχει αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει ελεύθερα χωρίς αντίσταση στα παρακείμενα ντουλάπια.
- Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προσβάσιμη και βρίσκεται σε παρακείμενο ντουλάπι.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων:


Εάν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Κωδικοί σφάλματος» του Οδηγού χρήστη, για συμβουλές.

## Περιγραφή προϊόντος

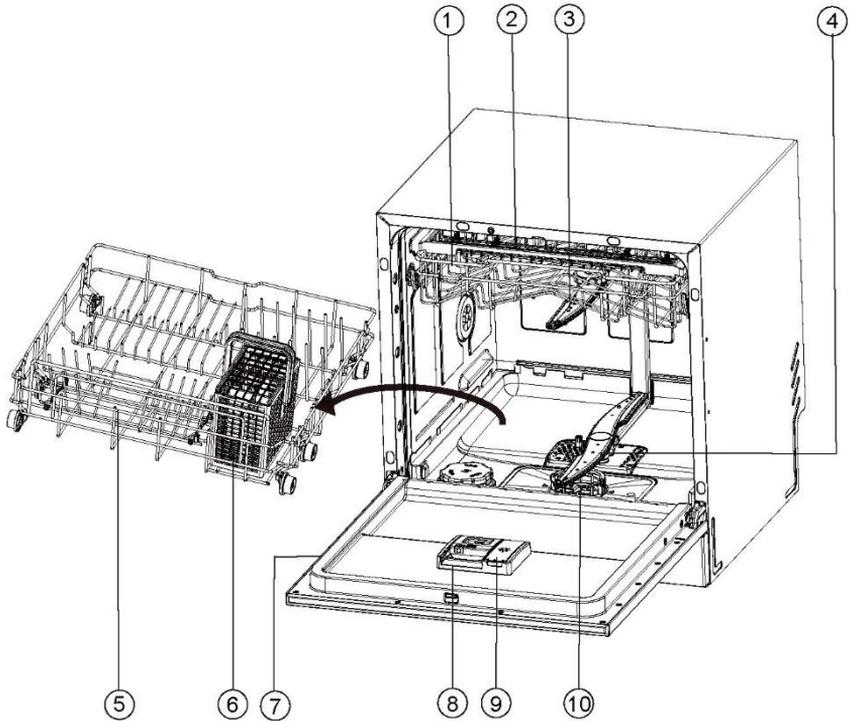


- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Άνω καλάθι               | 6. Καλάθι μαχαιροπίρουνων  |
| 2. Τοποθετήσιμη γεφύρωση    | 7. Ετικέτα χαρακτηριστικών |
| 3. Επάνω βραχίονας ψεκασμού | 8. Δοχείο απορρυπαντικού   |
| 4. Κάτω βραχίονας ψεκασμού  | 9. Δοχείο λαμπρυντικού     |
| 5. Κάτω καλάθι              | 10. Φίλτρα                 |

## Επισκόπηση προγραμμάτων

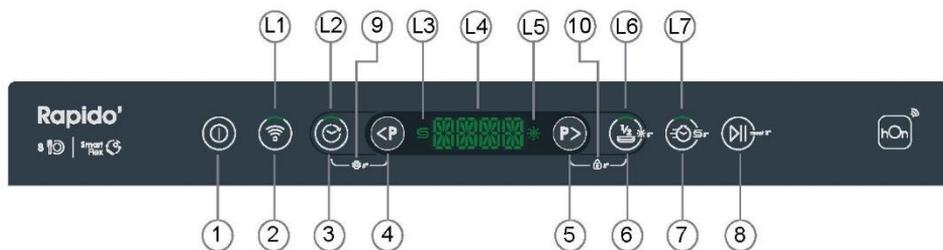

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Κουμπί ON/OFF                                | L1. Ένδειξη WiFi          |
| 2. Κουμπί WiFi                                  | L2. Ένδειξη ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  |
| 3. Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ                          | L3. Ένδειξη ΑΛΑΤΙΟΥ       |
| 4. Κουμπί ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                            | L4. ΟΘΟΝΗ                 |
| 5. Κουμπί ΕΜΠΡΟΣ                                | L5. Ένδειξη λαμπρυντικού  |
| * 6. Κουμπί ΜΙΣΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ | L6. Ένδειξη ΜΙΣΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ |
| * 7. Κουμπί EXPRESS / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ        | L7. Ένδειξη EXPRESS       |
| 8. Κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ       |                           |
| * 9. ΡΥΘΜΙΣΗ (☺ + <P>)                          |                           |
| * 10. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (<P> + 1/2)           |                           |

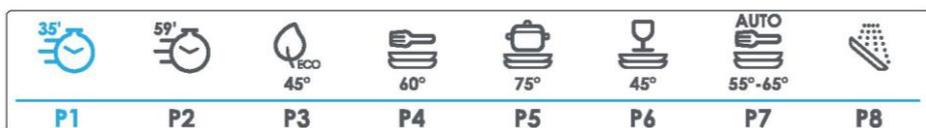

- P1. ΓΡΗΓΟΡΟ 35' (W&D)  
 P2. ΓΡΗΓΟΡΟ 59'  
 P3. ECO  
 P4. ΓΕΝΙΚΟ

- P5. ΕΝΤΑΤΙΚΟ  
 P6. ΓΥΑΛΙΝΑ  
 P7. AUTO WASH (ΒΡΩΜΙΑ\*)  
 P8. ΠΡΟΠΛΥΣΗ

ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ: Αυτή είναι μια προαιρετική δυνατότητα. Είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα προγράμματα.

EXPRESS: Αυτή είναι μια προαιρετική δυνατότητα. Είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα προγράμματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Πατήστε ☺ + <P> για 5 δευτερόλεπτα. (μόνο σε FS και ημι-εντοιχιζόμενα)

Κλειδί για παιδιά: Για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε το κλειδί για παιδιά, πατήστε το κουμπί

<P> + 1/2 για 5 δευτερόλεπτα. (μόνο σε FS και ημι-εντοιχιζόμενα)

## Επισκόπηση προγραμμάτων

Προγράμματα		
Προγράμματα	Τύπος υπολειμμάτων τροφής	Τύπος φορτίου
<b>ΓΡΗΓΟΡΟ 35'</b> (W&D)	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, αναψυκτικό, σαλάτα, λουκάνικο	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσιο, μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες και τηγάνια
<b>ΓΡΗΓΟΡΟ 59'</b>	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, αναψυκτικό, σαλάτα, λουκάνικο	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
<b>ECO</b>	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, κατσαρόλες και τηγάνια
<b>ΓΕΝΙΚΟ</b>	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
<b>ΕΝΤΑΤΙΚΟ</b>	Δύσκολη βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, αναψυκτικό, σαλάτα, λουκάνικο	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, κατσαρόλες και τηγάνια
<b>ΓΥΑΛΙΝΑ</b>	Φρέσκια βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
<b>AUTO WASH</b> (ΒΡΩΜΙΑ*)	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
<b>ΠΡΟΠΛΥΣΗ</b>	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη

Μετά τη σύνδεση στο WiFi. Περισσότερα προγράμματα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής

# Φροντίδα των επιτραπέζιων σκευών σας

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα αντικείμενα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή πλύνετε στο χέρι εάν έχετε αμφιβολίες.

### Μαχαιροπίρουνα και ασημικά

Ξεπλύνετε τα μαχαιροπίρουνα και τα ασημικά αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε το μαύρισμα. Το ασημί δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ανοξείδωτο χάλυβα, η ανάμειξη τους μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Αφαιρέστε τα ασημένια μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων και στεγνώστε τα αμέσως σκουπίζοντας τα με το χέρι.

### Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο μπορεί να σβήσει με απορρυπαντικό.

Ο βαθμός αλλαγής εξαρτάται από την ποιότητα του απορρυπαντικού ή του αλουμινίου.

### Άλλα μέταλλα

Το σίδηρο και ο χυτοσίδηρος μπορεί να σκουριάσουν και να λερώσουν άλλα αντικείμενα. Ο χαλκός, το κασσίτερο και ο ορείχαλκος τείνουν να λεκιάζουν.

### Ξύλινα αντικείμενα

Τα ξύλινα αντικείμενα είναι γενικά ευαίσθητα στη θερμότητα και το νερό. Η τακτική χρήση στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου.

### Σκληρότητα νερού

Το σκληρό νερό είναι νερό με υψηλή συγκέντρωση μετάλλων όπως ασβέστιο και μαγνήσιο. Μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας και τα εξαρτήματα μπορεί να χαλάσουν με την πάροδο του χρόνου. Τα γυάλινα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν θολά με την πάροδο του χρόνου και τα πιάτα θα γίνουν κηλίδες ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, συνιστούμε να τοποθετήσετε αποσκληρυντή νερού στην οικιακή παροχή νερού.

### Εάν το σπίτι σας έχει σκληρό νερό

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη'. Χρησιμοποιήστε ενισχυτικό πλυσίματος. Σας συνιστούμε να αυξήσετε τη ρύθμιση ενισχυτικού πλυσίματος ώστε να βελτιώσετε την απόδοση του πλυσίματος. Ανατρέξτε στις «Προτιμήσεις» για λεπτομέρειες.

Χρησιμοποιείτε τακτικά καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων ή όποτε παρατηρείτε συσσώρευση εναποθέσεων αλάτων στο πλυντήριο πιάτων σας.

### Εάν το σπίτι σας έχει μαλακό ή μαλακό νερό

Αποφύγετε τη χρήση πολύς ποσότητας απορρυπαντικού.

### Γυαλικά

Τα περισσότερα γυάλινα σκεύη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Κρυστάλλινα, πολύ λεπτά και αντίκες γυάλινα σκεύη μπορεί να χαράξουν και να αναπτύξουν μια θολή εμφάνιση.

### Πλαστικά

Ορισμένα πλαστικά μπορεί να αλλάξουν σχήμα ή χρώμα με ζεστό νερό. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κατασκευαστή. Το πλαστικό που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να στερεώνεται ώστε να μην αναποδογυρίζει και γεμίζει με νερό ή να μην πέφτει από τον δίσκο βάσης κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

### Διακοσμημένα αντικείμενα

Τα περισσότερα σύγχρονα μοτίβα πορσελάνης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αντίκες, εκείνα με μοτίβο ζωγραφισμένο πάνω από το λούστρο, χρυσές ζάντες ή χειροποίητη πορσελάνη μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στο πλύσιμο στο πλυντήριο.

### Κολλημένα αντικείμενα

Ορισμένες κόλλες μαλακώνουν ή διαλύονται στο πλυντήριο.


# Φόρτωση επιτραπέζιων σκευών

Όταν γεμίζετε με άπλυτα το Πλυντήριο πιάτων σας, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το νερό που προέρχεται από τον περιστρεφόμενο βραχίονα ψεκασμού από κάτω να μπορεί να φτάσει σε όλες τις περιοχές. Η απόδοση πλύσης θα μειωθεί εάν δεν μπορεί.

Το πλυντήριο πιάτων σας μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 8 ρυθμίσεις θέσεων.


## Εξασφαλίστε ότι

- Ο κάτω και ο μεσαίος βραχίονας ψεκασμού πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Τα ψηλά αντικείμενα δεν θα εμποδίζουν τον άνω βραχίονα ψεκασμού.
- Το γυαλί και άλλα εύθραυστα αντικείμενα να είναι σταθερά.
- Όλα τα ανοίγματα των πιάτων να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- Τα πιάτα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες.
- Όλα τα αιχμηρά αντικείμενα είναι τοποθετημένα με ασφάλεια για την αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

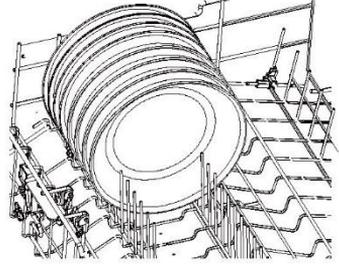


## Αποφύγετε

- Υπερφόρτωση.
- Τυχόν προεξοχές κάτω από τις σχάρες και το καλάθι μπορεί να εμποδίσουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού.
- Τυχόν προεξοχές στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
- Μπλοκάρει το νερό από τυχόν αντικείμενα στις αναδιπλούμενες σχάρες ποτηριών.

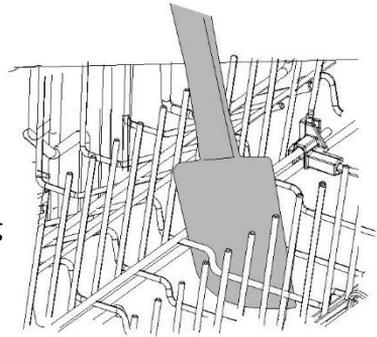

## Επάνω ράφι


Το επάνω ράφι έχει σχεδιαστεί για να χωράει αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια, πιατάκια, πιάτα και ηχηρά τηγάνια.

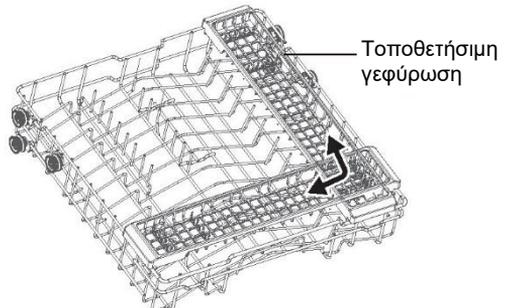


# Φόρτωση επιτραπέζιων σκευών

## Κάτω ράφι

- Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα αντικείμενα εδώ: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα σεβρίσιματος και μπολ.
- Διπλώστε τα δόντια για να τοποθετήσετε κατσαρόλες και τηγάνια επίπεδα στο κάτω μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα δεν εμποδίζουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού από πάνω τους.

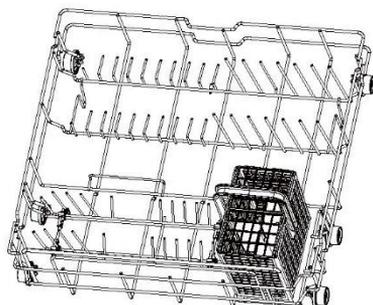


- Το καλάθι μαχαιροπίρουνων επίσης τοποθετείται στο κάτω ράφι.

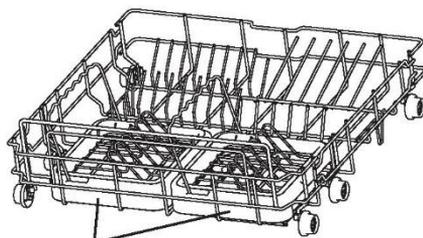

Θήκη γυάλινων

## Καλάθι μαχαιροπίρουνων

- ▶ Ανακατέψτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπίρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
- ▶ Χρησιμοποιήστε το στοιχείο πλέγματος για να διαχωρίσετε τα μαχαιροπίρουνα.
- ▶ Το καπάκι του καλάθιού για τα μαχαιροπίρουνα μπορεί να αναστραφεί προς τα πάνω και προς τα κάτω.
- ▶ Εάν τα μακριά αντικείμενα μπορεί να μπλοκάρουν τους βραχίονες ψεκασμού, βρείτε μια οριζόντια θέση στο επάνω καλάθι.

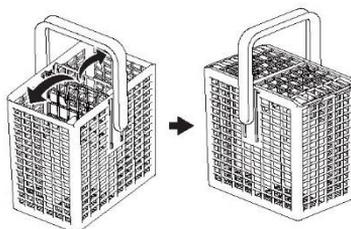

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Τοποθετήστε αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα με τη λεπίδα στραμμένη προς τα κάτω, ώστε να αποφεύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

## Πώς να κάνετε εξοικονόμηση

---

- Συμβουλές για το πώς να εξοικονομήσετε χρήματα και να μην βλάψετε το περιβάλλον όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Επιτύχετε την καλύτερη χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε έως και 50% ενέργεια πλένοντας ένα πλήρες φορτίο αντί για 2 μισά φορτία.
- Ξύστε τα σωματίδια τροφίμων από τα αντικείμενα του φορτίου αντί να τα ξεπλένετε, για να εξοικονομήσετε νερό.
- Για κανονικά λερωμένα πιάτα επιλέξτε ένα πρόγραμμα ECO για την πιο αποδοτική κατανάλωση νερού και ενέργειας.

# Προσθήκη απορρυπαντικού

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που συνιστώνται για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν είναι ανοιχτό. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- Ποτέ μην πασπαλίζετε ή ρίχνετε απορρυπαντικό απευθείας σε οποιοδήποτε αντικείμενο στο πλυντήριο πιάτων. Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού και πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με πιάτα ή μαχαιροπίρουνα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά πλυσίματος χεριών, σαπούνι, απορρυπαντικά ρούχων ή απολυμαντικά, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το πλυντήριο πιάτων.

## Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού

1. Πατήστε το κουμπί στα αριστερά του διανομέα.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Πλησιάστε τον διανομέα από την αριστερή πλευρά για να αποτρέψετε το άνοιγμα του καλύμματος στο χέρι σας.

2. Προσθέστε απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. Οι ενδείξεις '15' και '25' στη θήκη κύριας πλύσης αντιστοιχούν σε γραμμάρια απορρυπαντικού σε σκόνη.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα δισκία πρέπει να τοποθετούνται μόνο στη θήκη της κύριας πλύσης (μεγαλύτερη).


3. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια απορρυπαντικού από τις άκρες του διανομέα.
4. Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κλείσει με ένα κλικ. Το απορρυπαντικό θα απελευθερωθεί αυτόματα στο πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης.

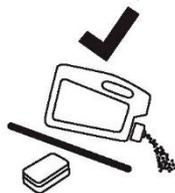

Ανοίξτε  
το κάλυμμα  
εδώ




θήκη  
πλυσίματος

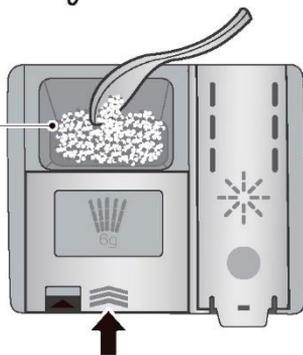

## Γέμισμα του διανεμητή λαμπρυντικού

1. Τραβήξτε το επάνω άκρο του καλύμματος διανεμητή για να το ανοίξετε.

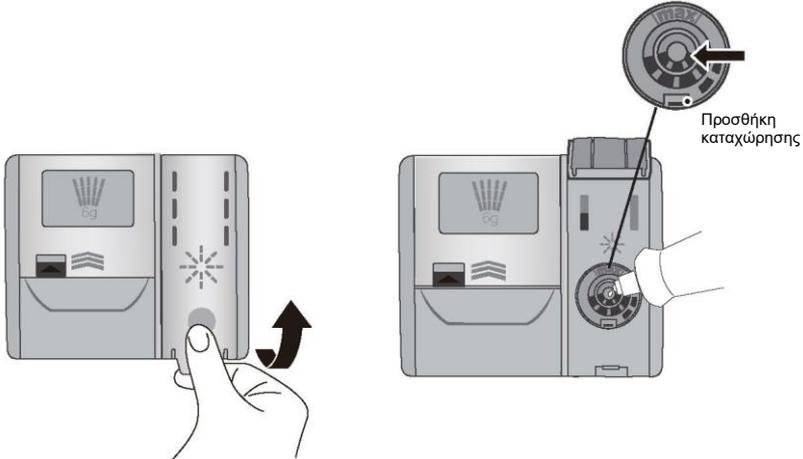

2. Ρίξτε λαμπρυντικό στο κυκλικό άνοιγμα, φροντίζοντας να μην γεμίσετε πέρα από τη σήμανση MAX.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προσέξτε να μην χυθεί λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων. Τυχόν διαρροές πρέπει να σκουπίζονται για να αποτραπεί το υπερβολικό άφρισμα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις, κάτι που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3. Κλείστε το κάλυμμα, φροντίζοντας να κλείσει με ένα κλικ.

## Πότε ξαναγεμίζετε το λαμπρυντικό

Όταν η στάθμη του λαμπρυντικού μειώνεται, η ένδειξη λαμπρυντικού θα ανάψει για να σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε τον διανεμητή.

Τότε πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

για 5 δευτερόλεπτα μετά από

κάθε γέμισμα για επαναφορά της ένδειξης λαμπρυντικού

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τακτικά υγρό λαμπρυντικό για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος. Το λαμπρυντικό δίνει μια καθαρή, αστραφτερή όψη χωρίς ραβδώσεις στο γυαλί και τα πορσελάνινα σκεύη.


Επιπλέον, εμποδίζει το μέταλλο να μαυρίσει

## Πότε ξαναγεμίζετε με αλάτι

Όταν χρειάζεται αλάτι, η ένδειξη αλατιού θα ανάψει για να σας το υπενθυμίσει. Τότε

πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 


για 5 δευτερόλεπτα μετά από κάθε γέμισμα για επαναφορά της ένδειξης αλατιού

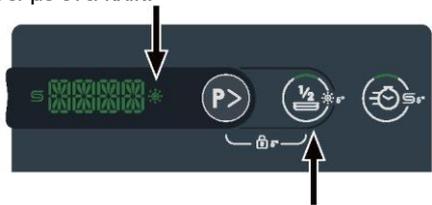

# Ρυθμίσεις προτιμήσεων

## Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων προτιμήσεων χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τον βαθμό αποσκληρυντή νερού, τη ρύθμιση βομβητή, τη λειτουργία MEMO, τη ρύθμιση λαμπρυντικού, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους

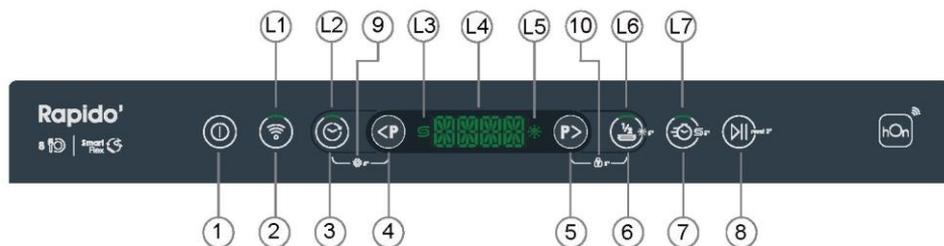

Κατά την επιλογή των προγραμμάτων. Πατήστε παρατεταμένα ☺ + ⏪ για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού. Η οθόνη αρχίζει να κυλά:  
ΓΛΩΣΣΑ-ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ-BOMBΗΤΗΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το ⏪ για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τις αλλαγές και να εξέλθετε.

## 1. Ρύθμιση γλώσσας

- ▶ Πατήστε το ⏩ μία φορά για να επιλέξετε Γλώσσα. Πατήστε ⏪ για είσοδο στο μενού γλώσσας
- ▶ Πατήστε ⏪ ⏩ για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.
- ▶ Πατήστε ⏪ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση.
- ▶ Πατήστε ⏪ για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

## 2. Ρύθμιση μηχανισμού αποσκληρυντή νερού

- ▶ Πατήστε ξανά το ⏩ για να επιλέξετε τη ρύθμιση αποσκληρυντή. Πατήστε ⏪ για είσοδο στο μενού αποσκληρυντή
- ▶ Πατήστε ⏪ ⏩ για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε. (S0-S7· Μέγ:S7)
- ▶ Πατήστε ⏪ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση.
- ▶ Πατήστε ⏪ για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

## Ρυθμίσεις προτιμήσεων

L	°FH	°dH	
1	-	-	S0
2	0-15	0-8	S1
3	16-22	9-12	S2
4 * ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	23-29	13-16	S3
5	30-54	17-30	S4
6	55-89	31-50	S5

### 3. Ρύθμιση λαμπρυντικού

- ▶ Πατήστε ξανά το **P** για να επιλέξετε «ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ». Πατήστε **▶||←** για να εισέλθετε στο μενού ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
- ▶ Πατήστε **<P P>** για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε. (R0-R3· Μέγ:RX)
- ▶ Πατήστε **▶||←** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση.
- ▶ Πατήστε **⓪** για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

R0	Άδειο	R2	Προεπιλογή 5ml
R1	3 ml	R3	6 ml

### 4. Ρύθμιση βομβητή

- ▶ Πατήστε ξανά το **P** για να επιλέξετε «BOMBHTHΣ». Πατήστε **▶||←** για είσοδο στο μενού BOMBHTH
- ▶ Πατήστε **<P P>** για να επιλέξετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
- ▶ Πατήστε **▶||←** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση.
- ▶ Πατήστε **⓪** για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος. Μετά την απενεργοποίηση, όλοι οι ήχοι θα απενεργοποιηθούν. Εκτός από τους ακόλουθους ήχους:
  1. Μελωδία κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
  2. Έναρξη/επαναφορά/τερματισμός κύκλου.
  3. Βλάβη/σφάλμα.

### 5. Ρύθμιση τελευταίου προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε

- ▶ Πατήστε ξανά το **P** για να επιλέξετε το Τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε **▶||←** για είσοδο στο μενού Τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε
- ▶ Πατήστε **<P P>** για να επιλέξετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
- ▶ Πατήστε **▶||←** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση.
- ▶ Πατήστε **⓪** για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να εισέλθετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.

# Καθημερινή χρήση

## Ξεκινήστε ένα Πρόγραμμα

Πατήστε το κουμπί ON/OFF  για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.

### • Πρώτη εκκίνηση

1.1. Πατήστε   για να επιλέξετε τη διαθέσιμη γλώσσα. Στη συνέχεια

πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα.

1.2. Πατήστε   για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων.

(Όταν πατηθεί το  χωρίς επιβεβαίωση της γλώσσας, όταν πλυντήριο ενεργοποιηθεί ξανά, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη γλώσσα.) \*

### ▶ Δυνατότητα επιλογής

2.1. Μπορείτε να πατήσετε  /  και να το προσθέσετε στο πρόγραμμα (εάν είναι διαθέσιμο). Με την αλλαγή προγράμματος η επιλογή απενεργοποιείται.

### ▶ Επιλογή καθυστερημένης έναρξης

3.1. Πατήστε ή κρατήστε πατημένο το  για να επιλέξετε την καθυστέρηση 0:30-24:00ω. (Με βήματα 30 λεπτών μέχρι 4 ώρες, στη συνέχεια βήματα 1 ώρας. Εάν η εντολή αποστέλλεται από την εφαρμογή, η καθυστέρηση έναρξης μπορεί να ρυθμιστεί με βήματα 1 λεπτού).

3.2. Η καθυστέρηση δεν θα επαναφερθεί εάν πατήσετε το   για να αλλάξετε πρόγραμμα.

### ▶ Έναρξη του προγράμματος

4.1. Πατήστε  για έναρξη.

4.2. Αν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα με την πόρτα ανοιχτή, θα σταματήσει και θα ξεκινήσει μόνο όταν κλείσετε την πόρτα

### ▶ Επαναφορά

5.1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα.

5.2. Απαλείφεται όλες τις δυνατότητες επιλογής και τη ρύθμιση καθυστέρησης και στη συνέχεια επιστρέφεται στην επιλογή του προγράμματος.

### ▶ Τέλος κύκλου

6.1. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

### ▶ Απενεργοποιήστε το

7.1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 500ms

### Όχι πρώτη εκκίνηση

1.1. Εμφανίζεται το πρόγραμμα λειτουργίας ECO ή MEMO.

1.2. Πατήστε   για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Διαθέσιμο συνεχές πάτημα για γρήγορη κύλιση μεταξύ των προγραμμάτων.

## ▲ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πατήστε  για να διακόψετε το πρόγραμμα και ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος να ψεκαστείτε με ζεστό νερό, μην ανοίξετε πλήρως την πόρτα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι βραχίονες ψεκασμού.

Η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας και να επιλεγεί από απόσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

### Γρήγορα αποτελέσματα

Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Θα σας δοθεί καθοδήγηση βήμα προς βήμα τόσο στην οικιακή συσκευή όσο και στο κινητό σας. Μπορεί να χρειαστούν έως και 10 λεπτά για να συνδεθεί η οικιακή συσκευή σας. Για περαιτέρω οδηγίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην εφαρμογή.

### Στην κινητή συσκευή σας:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή από:



2. Εγγραφείτε και δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
3. Προσθέστε τη συσκευή σας και ρυθμίστε τη σύνδεση Wi-Fi.

### Σύνδεση στο οικιακό σας Wi-Fi

Με το προϊόν σε κατάσταση αναμονής:

Πατήστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη .

Μπορείτε τώρα να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Ενεργοποίηση απομακρυσμένης λειτουργίας

1. Όταν το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο  συνεχίζει να αναβοσβήνει.

Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο  συνεχίζει να ανάβει.

2. Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται αυτόματα, η εφαρμογή για κινητά μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του πλυντηρίου πιάτων. Μπορείτε να ελέγξετε το πλυντήριο πιάτων από την εφαρμογή, όπως π.χ.: να επιλέξετε έναν κύκλο, να ακυρώσετε ή να διακόψετε έναν κύκλο, να προσθέσετε τις πρόσθετες λειτουργίες.

## Φροντίδα και καθαρισμός

---

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα τροφών ή άλατα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αυτά μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα και τα υπολείμματα τροφής μπορεί να δημιουργήσουν άσχημη οσμή. Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά το πλυντήριο πιάτων σας.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος, απενεργοποιείτε την παροχή νερού και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν όλα τα μέρη του πλυντηρίου πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βοηθήματα καθαρισμού, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες:
  - πλαστικά ή ανοξείδωτα επιθέματα καθαρισμού
  - Λειαντικά, διαλυτικά, οικιακά καθαριστικά
  - όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά
  - απορρυπαντικά ή απολυμαντικά ρούχων
  - καθαριστικά ή γυαλιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα
  - υγρά πλυσίματος χεριών ή σαπούνι
- Όπου υπάρχουν σπασμένα σερβίτσια ή γυαλιά στο πλυντήριο πιάτων, πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί ο τραυματισμός ή η ζημιά στη συσκευή.
- Μετά τον καθαρισμό, ελέγχετε πάντα ότι οι βραχίονες ψεκασμού και τα φίλτρα είναι όλα σωστά στη θέση τους.

### Εξωτερικός καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων

- Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου πιάτων, σκουπίστε με ένα καθαρό, μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Για χωνευτές επιφάνειες σκουπίστε κατά μήκος ή γύρω από την επιφάνεια. Για παράδειγμα, για να σκουπίσετε τα εξωτερικά κουμπιά ελέγχου, χρησιμοποιήστε μια κυκλική κίνηση σκουπίσματος γύρω από το κουμπί.
- Προσέξτε να μην προκληθεί υπερβολική διαβροχή της περιοχής του πίνακα ελέγχου. Σημείωση: πριν καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά ενεργοποιώντας το κλειδίμα πλήκτρων.

### Καθαρισμός της τσιμούχας της πόρτας και του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων

Καθαρίστε καλά με ζεστό νερό με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Εάν το εσωτερικό είναι πολύ λερωμένο, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

### Καθαρισμός των φίλτρων


Τα φίλτρα εμποδίζουν τα μεγαλύτερα σωματίδια τροφίμων στο νερό πλύσης να φτάσουν στην αντλία. Αυτά τα σωματίδια μπορεί περιστασιακά να μπλοκάρουν τα φίλτρα. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα φίλτρα όποτε υπάρχουν ενδείξεις σωματιδίων τροφίμων.

## Φροντίδα και καθαρισμός

- Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αποστράγγισης, γυρίστε το αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το.
- Μόλις αφαιρεθεί το φίλτρο αποστράγγισης, μπορείτε να σηκώσετε την πλάκα φίλτρου προς τα έξω.
- Ξεπλύνετε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τα φίλτρα σωστά μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν καθαρίζετε την κάτω πλευρά της πλάκας φίλτρου, προσέξτε να χειρίζεστε την αιχμηρή εξωτερική της άκρη.

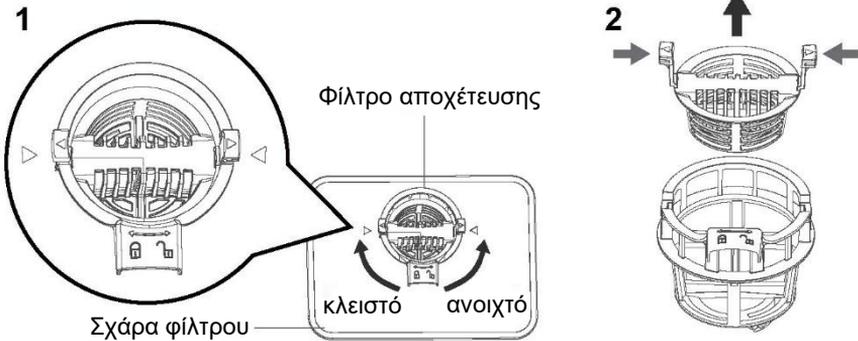

# Φροντίδα και καθαρισμός

## Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού


Τα άλατα ασβεστίου και τα σωματίδια τροφής στο νερό πλύσης μπορεί να φράξουν τις τρύπες στους βραχιόνες ψεκασμού και στις βάσεις των βραχιόνων. Καθαρίζετε αυτά τα μέρη περίπου μία φορά το μήνα ή πιο συχνά εάν παραστεί ανάγκη.

## Καθαρισμός του άνω βραχίονα/κεφαλής ψεκασμού

- Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε προσεκτικά το παξιμάδι ασφάλισης.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρίψει καλά το παξιμάδι ασφάλισης στον κεντρικό βραχίονα ψεκασμού προς τα πίσω στον σωλήνα παροχής νερού. Ελέγξτε ότι ο κεντρικός βραχίονας ψεκασμού είναι καλά ασφαλισμένος στη θέση του και περιστρέφεται ελεύθερα.

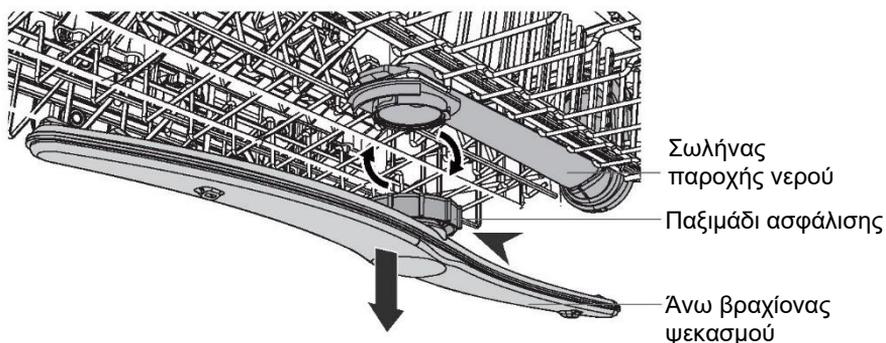

## Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

- Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, απλώς ανασηκώστε τον βραχίονα ψεκασμού από τη βάση του.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε τον ξανά στη βάση του.

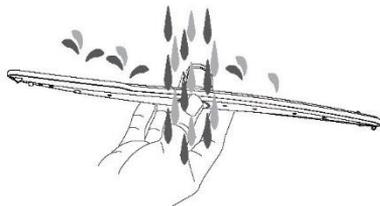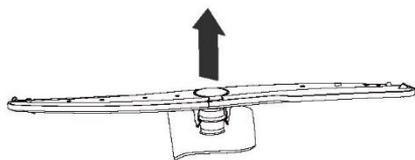

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική εξειδίκευση. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις πιθανότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- Το σέρβις του ηλεκτρικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.

**Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία ή η ένδειξη είναι αναμμένη.**

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	Έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση έναρξης.	Ανατρέξτε στην εμφανιζόμενη ώρα.
	Το βύσμα ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος.
	Η ασφάλεια στο κύκλωμα του σπιτιού είναι καμένη.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Συμπληρώστε με λαμπρυντικό μέχρι να γεμίσει και επαναφέρετε την ένδειξη.
	Η επαναπλήρωση του λαμπρυντικού δεν επιβεβαιώθηκε	Πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα μετά από κάθε επαναπλήρωση.
Η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη.	Ο θάλαμος αλατιού του αποσκληρυντή νερού είναι άδειος	Συμπληρώστε με αλάτι μέχρι να γεμίσει και επαναφέρετε την ένδειξη.
	Η επαναπλήρωση αλατιού δεν επιβεβαιώθηκε	Πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα μετά από κάθε επαναπλήρωση.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Κωδικοί σφαλμάτων στην οθόνη

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο κωδικός συναγερμού E10  Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.	Η βρύση του νερού είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βρύση του νερού. Σημείωση: Όταν επιλυθεί το Σφάλμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε το πρόγραμμα.
	Ο σωλήνας εισαγωγής νερού έχει τσάκιση ή κάμψη.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση του εύκαμπτου σωλήνα είναι σωστή.
	Σε περίπτωση ενός συστήματος aqua-stop: ενεργοποιείται η προστασία από το νερό, ο δείκτης (C) είναι κόκκινος.	Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί.
	Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο στις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής στη βρύση και στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Η είσοδος νερού είναι βουλωμένη.	Ελέγξτε τη ροή του νερού από τη βρύση.
	Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης.
Ο κωδικός συναγερμού E30  Διαρροή: Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί συνεχώς!	Η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη: <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχουν διαρροές νερού στη συσκευή.</li><li>Η βαλβίδα εισαγωγής νερού είναι ανοιχτή και φραγμένη.</li><li>Η αποχέτευση είναι φραγμένη.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Κλείστε τη βρύση του νερού.</li><li>Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.</li><li>Επικοινωνήστε με το σέρβις.</li></ol>

Όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί συναγερμού:

1. Σημειώστε τον Κωδικό συναγερμού
2. Επικοινωνήστε με το σέρβις, ανατρέξτε στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Τα φίλτρα δεν έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.
	Οι βραχιόνες ψεκασμού είναι φραγμένοι.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού με ένα λεπτό μυτερό αντικείμενο.
	Το πρόγραμμα δεν ήταν κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφίμων.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφών.
	Λανθασμένη θέση των αντικειμένων στα καλάθια. Το νερό δεν μπορούσε να πλύνει όλα τα αντικείμενα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι το νερό μπορεί εύκολα να πλύνει όλα τα αντικείμενα.
	Οι βραχιόνες ψεκασμού δεν μπορούσαν να στραφούν ελεύθερα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και δεν προκαλεί το μπλοκάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού.
	Δεν υπάρχει απορρυπαντικό ή ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
	Ο κύκλος πλύσης διακόπηκε από ένα μεγάλο διάλειμμα.	Μην ανοίγετε την πόρτα και μην κόβετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Λευκές ραβδώσεις, λεκέδες ή μπλε στρώσεις σε ποτήρια και πιάτα.	Η ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώθηκε είναι υπερβολική.	Μειώστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται
	Η ποσότητα του απορρυπαντικού ήταν πολύ μεγάλη.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
Ξηροί λεκέδες σταγόνων νερού σε ποτήρια και πιάτα.	Η δόση του λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή λεκέδες από Multitab σε γυάλινα αντικείμενα	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.
Τα πιάτα είναι βρεγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το πρόγραμμα δεν είχε φάση στεγνώματος.</li> <li>• Το πρόγραμμα είχε φάση στεγνώματος χαμηλής θερμοκρασίας.</li> </ul>	Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και αφήστε την μισάνοιχτη (περίπου 100 mm) για να βοηθήσετε τη διαδικασία στεγνώματος.
Τα πιάτα είναι υγρά και ματ.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Γεμίστε ξανά το λαμπρυντικό στη θήκη και επαναφέρετε την ένδειξη λαμπρυντικού.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή Multitab.	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.

## Τεστ προτύπων

Πρόγραμμα πλύσης	Eco
Ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη	16 g
Επίπεδο δόσης λαμπρυντικού	R2
Μέγιστος αριθμός θέσεων ρύθμισης	8

Προτεινόμενες διατάξεις φόρτωσης





0120505112