


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ – AIR FRYER AF9005T-GS

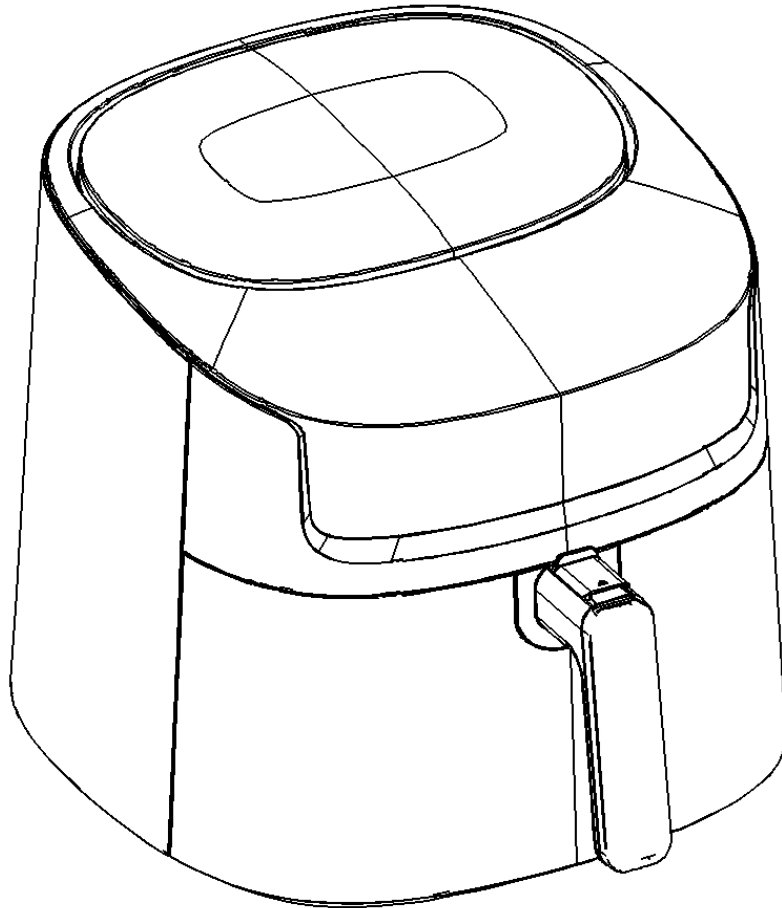

AC220 – 240V, 50-60Hz, 1800W, Class I, IPX0

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
AF9005T-GS

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και
διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την:

	ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αλ. Παπαναστασίου 179 – Τ.Κ. 542 50 – Θεσσαλονίκη e-mail: info@rotskos.gr , http://www.rotskos.gr Τηλ.: 2310 32.00.94 & 2310 32.01.97, Fax: 2310 30.20.84		
---	---	--	---

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, βασικές οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ακόμα και αν έχετε εμπειρία από παρόμοιες συσκευές. Αν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτομο θα πρέπει να του δώσετε και αυτές τις οδηγίες.
2. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Διατηρήστε το κουτί της συσκευής σε καλή κατάσταση για πιθανή μεταφορά ή αποθήκευση της συσκευής.
4. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, φροντίστε να λύσετε όλα τα καλώδια ρεύματος που είναι τυλιγμένα στο πίσω μέρος της για να αποφύγετε την πιθανότητα ατυχήματος.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φιλτράρισμα καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Στη συσκευή μπορούν να μαγειρευτούν μόνο τρόφιμα. Μην τοποθετείτε μεγάλα κομμάτια φαγητού, διάφορα άλλα πράγματα ή μεταλλικά αντικείμενα καθώς υπάρχει η περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς ή / και άλλου κινδύνου.
7. Μην τοποθετείτε στη συσκευή για ψήσιμο αντικείμενα, όπως χαρτί, κάρτες, πλαστικό, ύφασμα και εύφλεκτα άλλα αντικείμενα.
8. Μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής κατά τη χρήση της. Μπορείτε να αγγίζετε με ασφάλεια μόνο το χερούλι και τους διακόπτες λειτουργίας της.
9. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την

ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.

10. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
11. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
12. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά που είναι μικρότερα των 8 ετών.
13. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας της ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής να έρθουν σε επαφή με καυτά αντικείμενα καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους και πρόκλησης ατυχήματος.
15. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
16. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
17. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.
18. Μην συνδέετε / αποσυνδέετε ή χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
19. Η συσκευή θα πρέπει να επιβλέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
20. Κατά τη λειτουργία της συσκευής και όταν αυτή κρυώνει εκλύεται ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα που διαθέτει η συσκευή. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σας σε απόσταση ασφαλείας από τις εξόδους αέρα. Όλες οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να γίνουν καυτές κατά τη χρήση οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος. Μπορείτε να πιάνετε μόνο το χερούλι της συσκευής και τα πλήκτρα του πάνελ ελέγχου της συσκευής.

21. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τερματίστε πρώτα όλες τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες από τα πλήκτρα ελέγχου της συσκευής και εν συνεχεία απομακρύνετε το φινις της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.
22. Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι της συσκευής και μην αγγίζετε το περιεχόμενο της καθώς είναι καυτό. Δεν θα πρέπει το προς μαγείρεμα τρόφιμο να έρχεται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.
23. Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι τηγανίσματος έχει ασφαλίσει στο μπροστινό μέρος του συρταριού. Και οι δύο λαβές του καλάθι τηγανίσματος πρέπει να είναι πλήρως τοποθετημένες στις χαραμάδες στο επάνω μέρος του συρταριού του καλάθι.
24. Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι του καλάθι τηγανίσματος είναι εντελώς κλειστό, με τη λαβή του καλάθι τηγανίσματος κλειδωμένη με ασφάλεια στο συρτάρι όταν η φριτέζα είναι σε λειτουργία.
25. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν το συρτάρι του καλάθι τηγανίσματος δεν είναι εντελώς κλειστό.
26. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μετά το τηγάνισμα με θερμό αέρα, το καλάθι τηγανίσματος και το συρτάρι του καλάθι τηγανίσματος καθώς και τα μαγειρεμένα τρόφιμα είναι ζεστά. Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν τα χειρίζεστε για να αποφύγετε τη πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.
27. Αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή θα πρέπει να την αποσυνδέσετε αμέσως από την ηλεκτρική παροχή. Περιμένετε να σταματήσει να βγαίνει καπνός και να κρυώσει ελαφρώς η συσκευή πριν την ανοίξετε.
28. Μην μπλοκάρετε και μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής όταν αυτή είναι σε λειτουργία και κατά την διάρκεια που αυτή κρυώνει.
29. Μην αγγίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει πλήρως. Οι επιφάνειες της συσκευής γίνονται καυτές κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Θα πρέπει να αγγίζεται


μόνο τους διακόπτες λειτουργίας της και το χερούλι της. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και εγκαυμάτων.



30. Μην καταστρέφετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος και μην σφίγγετε το καλώδιο ρεύματος.
31. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, το φις πρέπει να βγαίνει από την πρίζα για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από ηλεκτρική διαρροή λόγω γήρανσης της μόνωσης.
32. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή δεν είναι επαγγελματική και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοια καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση που τη συνοδεύει.
33. Κατά τις πρώτες χρήσεις της συσκευής μπορεί να εκλυθεί μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.
34. Βεβαιωθείτε ότι το φις της συσκευής είναι τοποθετημένο σωστά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
35. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείτε μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και πουθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.
36. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσω κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.
37. Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί.
38. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.




39. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν λειτουργεί. Αφήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά κενό από όλες τις πλευρές όταν η συσκευή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.
40. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω από τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει εντελώς.
41. Απενεργοποιείτε την συσκευή σας όταν:
- Εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Πριν από τον καθαρισμό της.
 - Πριν από την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.
42. Θα πρέπει πάντα να τραβάτε το φινς και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
43. Μην συνδέετε / αποσυνδέετε και μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
44. Προσοχή απαιτείται στο υλικό της συσκευής καθώς η πλαστική σακούλα δεν είναι παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν κάποιο άτομο την βάλει στο κεφάλι του.
45. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται (τηγάνισμα τροφίμων) και για κανένα άλλο σκοπό.
46. Να κρατάτε το καλώδιο για να τοποθετήσετε την συσκευή σε κάποια νέα θέση.
47. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες, όπως μαγειρικές εστίες ή κοντά σε γυμνή φλόγα. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από ζεστές επιφάνειες.
48. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
49. Βγάλτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν είναι σε λειτουργία, και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να αλλάξετε κάποιο εξάρτημα.

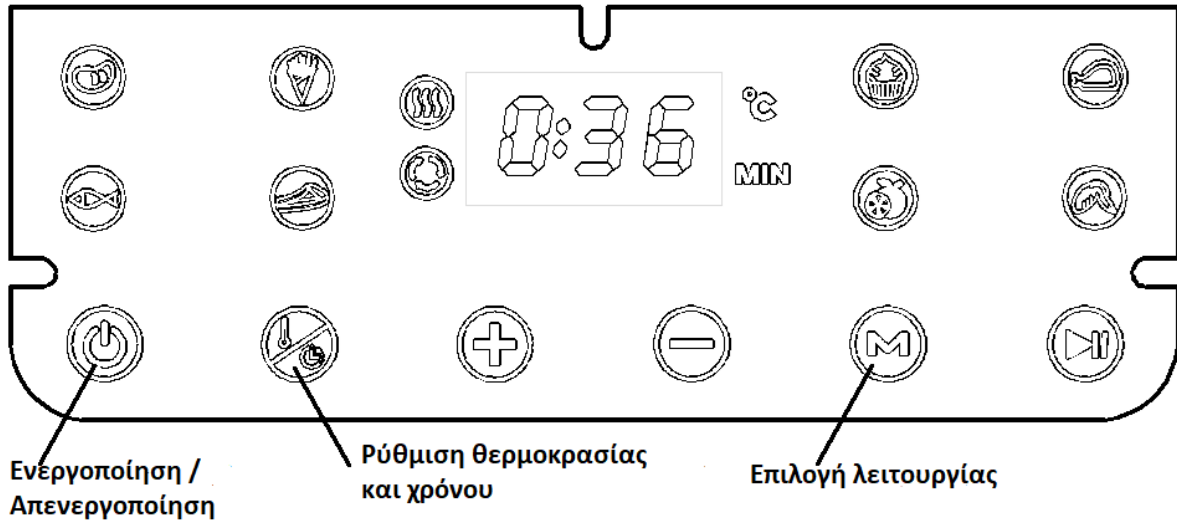50. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο service για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
51. Η χρήση οποιονδήποτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται με την συσκευή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
52. Τα αξεσουάρ που ταιριάζουν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για την αποφυγή πυρκαγιάς ή τραυματισμών κατά τη λειτουργία.
53. Το παρεχόμενο κοντό καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο κίνδυνος που προκύπτει από την εμπλοκή ή το σκόνταμα σε ένα μακρύτερο καλώδιο. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης. Συνδέετε πάντα το καλώδιο απευθείας στην πρίζα του τοίχου και όχι πάνω σε κάποιο πολύπριζο.
54. Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές.
55. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
56. Μην αποθηκεύετε οποιαδήποτε υλικά, εκτός από αυτά που ο κατασκευαστής προτείνει για αυτή τη συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία.
57. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συντηρητή ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Επιλέξτε θερμοκρασίες τηγανίσματος στον αέρα από 40°C έως 200°C. Οι θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή με τη χρήση των πλήκτρων  και .

Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας και το χρόνο με τα πλήκτρα  και , πατήστε το κουμπί έναρξης  για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής.

Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο τηγάνισμα ανοίξτε το συρτάρι του καλαθιού τηγανίσματος στη μέση του χρόνου μαγειρέματος. Ελέγξτε, γυρίστε ή ανακινήστε έντονα τα τρόφιμα στο καλάθι τηγανίσματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν βγάλετε το συρτάρι από το σώμα της, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία POWER και η συσκευή θα απενεργοποιηθούν. Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να μετράει αντίστροφα όταν ανοίξετε το συρτάρι.

Η θέρμανση θα συνεχιστεί όταν το συρτάρι επανατοποθετηθεί.

Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας φτάσει στο 0. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν ολοκληρωθεί το τηγάνισμα στον αέρα, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο επιλογέας θερμοκρασίας όσο και ο επιλογέας του χρονοδιακόπτη είναι στο MIN και στο 0 (OFF). Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η συσκευή σας αποστέλλεται με το καλάθι τηγανίσματος κλειδωμένο στο συρτάρι, μέσα στο σώμα της συσκευής. Πιάστε σταθερά τη λαβή του καλαθιού τηγανίσματος για να ανοίξετε το συρτάρι του καλαθιού τηγανίσματος. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια εργασίας.
2. Αφαιρέστε όλο τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες από το εσωτερικό και το

εξωτερικό της φριτέζας αέρα (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής). Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας και φιλμ κάτω και γύρω από το καλάθι τηγανίσματος και το συρτάρι.

3. Πλύνετε το καλάθι τηγανίσματος και το συρτάρι με ζεστό σαπουνόνερο.
4. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ. Σκουπίστε το σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη.
5. Κλειδώστε το καθαρό καλάθι τηγανίσματος στο συρτάρι και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το βράσιμο νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη χρήση, συσκευή μπορεί να αναδύει μια ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Η οσμή θα εξαφανιστεί γρήγορα.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, κοντά σε μια πρίζα για την παροχή ρεύματος.
2. Πιάστε σταθερά τη λαβή του καλάθιου τηγανίσματος για να ανοίξετε το συρτάρι του καλάθιου τηγανίσματος. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια.
3. Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι τηγανίσματος. Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι τηγανίσματος με τρόφιμα. Για να διασφαλίσετε το σωστό μαγείρεμα και την κυκλοφορία του αέρα, ΠΟΤΕ μην γεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος περισσότερο από το 1/2.
4. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο συρτάρι καλάθιου τηγανίσματος στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι καλάθιου τηγανίσματος είναι εντελώς κλειστό.
5. Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου.
6. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία τηγανίσματος από 40°C έως 200°C.
7. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο τηγανίσματος στον αέρα συν 5 λεπτά για τη προθέρμανση εάν η συσκευή είναι κρύα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία POWER θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή δεν θα θερμανθεί εάν δεν έχει ρυθμιστεί ο χρόνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν θα θερμανθεί και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία POWER θα παραμείνει σβηστή, μέχρι το συρτάρι του καλάθιου τηγανίσματος να κλείσει εντελώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος στον αέρα, η πράσινη λυχνία HEAT θα ανάψει και θα σβήνει καθώς διατηρείται η σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος στον αέρα.

8. Για να διασφαλίσετε ομοιόμορφο τηγάνισμα ανοίξτε το συρτάρι του καλάθιου στη μέση του χρόνου ψησίματος και ελέγξτε το περιεχόμενο τρόφιμο. Ανασηκώστε το καλάθι τηγανίσματος από το συρτάρι καλάθιου τηγανίσματος προκειμένου να γυρίσετε ή να ανακινήσετε τα τρόφιμα στο καλάθι τηγανίσματος. Μόλις ολοκληρωθεί το ανακάτεμα, επαναφέρετε το καλάθι τηγανίσματος στο συρτάρι καλάθιου τηγανίσματος. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία εάν χρειάζεται. Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να μετρά αντίστροφα όταν ανοίξει το συρτάρι, αλλά η

φριτέζα αέρα θα σταματήσει να θερμαίνεται μέχρι να επανατοποθετηθεί το συρτάρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι στη θέση κλειδώματος όταν ανακινείτε τα τρόφιμα. Για να αποφύγετε ζημιές σε άτομα ή αντικείμενα, μην πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού ενώ ανακινείτε το καλάθι τηγανίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το καυτό καλάθι τηγανίσματος και το συρτάρι. Αποφεύγετε τη διαφυγή ατμού από το καλάθι τηγανίσματος και το φαγητό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε το καυτό καλάθι της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καυτό λάδι μπορεί να συγκεντρωθεί στη βάση του συρταριού. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων ή τραυματισμών ή για να μην έρθει σε επαφή το λάδι με τα τρόφιμα θα πρέπει πάντα να ξεκλειδώνετε και να αφαιρείτε το καλάθι τηγανίσματος από το συρτάρι πριν το αδειάσετε.

ΠΟΤΕ μην γυρίζετε το συρτάρι ανάποδα με το καλάθι τηγανίσματος συνδεδεμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή γυρίζοντας τον επιλογέα του χρονοδιακόπτη στο 0.

9. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο επιλεγμένος χρόνος τηγανίσματος στον αέρα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
10. Ανακινήστε καλά το καλάθι / συρτάρι τηγανίσματος και ελέγξτε το φαγητό για το ρόδισμα. Εάν απαιτείται επιπλέον τηγάνισμα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, εάν είναι επιθυμητό, όπως επίσης ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σε βήματα των 5 λεπτών μέχρι να ψηθεί πλήρως.
11. Αφήστε το μαγειρεμένο φαγητό να ξεκουραστεί για 5 έως 10 δευτερόλεπτα πριν αφαιρέσετε το συρτάρι του καλαθιού από τη συσκευή ή το φαγητό από το καλάθι τηγανίσματος.
12. Όταν τελειώσει το τηγάνισμα, αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος από το συρτάρι.
13. Ανακινήστε τα τρόφιμα που τηγανίζονται έξω στην περιοχή σερβιρίσματος. Επιστρέψτε αμέσως το καλάθι τηγανίσματος στο συρτάρι και ασφαλίστε το στη θέση του. Συνεχίστε με τις επόμενες μερίδες τροφίμων, εάν υπάρχουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η επόμενη μερίδα είναι έτοιμη, το σύστημα θέρμανσης της συσκευής θα θερμανθεί και θα επανέλθει γρήγορα.

14. Όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία τηγανίσματος η συσκευή κάνει ένα βόμβο και η συσκευή βγαίνει εκτός λειτουργίας.
15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Χρήσιμες συμβουλές:

1. Το ψέκασμα με σπρέι ελαιόλαδου ή φυτικό λάδι λειτουργεί καλά για το τηγάνισμα στον αέρα.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να μαγειρέψετε προτηγανισμένα τρόφιμα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λάδι και για μικρότερο χρόνο. Ως γενικός κανόνας, μειώστε τη θερμοκρασία τηγανίσματος κατά 10 °C και μειώστε το χρόνο τηγανίσματος κατά 30% έως 50% ανάλογα με το τρόφιμο και την ποσότητα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι τηγανίσματος με τρόφιμα. ΠΟΤΕ μην γεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος περισσότερο από το 1/2.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ορισμένα τρόφιμα πρέπει να ανακινούνται έντονα ή να αναποδογυρίζονται κατά τη διάρκεια του χρόνου τηγανίσματος.
- Για να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό, όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με πολλά φυσικά λιπαρά, όπως φτερούγες κοτόπουλου ή λουκάνικα, μπορεί να είναι απαραίτητο να αδειάζετε το λίπος από το συρτάρι του καλαθιού τηγανίσματος μεταξύ των μερίδων.
- Στεγνώνετε πάντα τα τρόφιμα πριν από το μαγείρεμα για να ενισχύσετε το ροδισμένο χρώμα και να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό.
- Τηγανίστε στον αέρα μικρές παρτίδες φρεσκοπαναρισμένων τροφίμων. Πιέστε το πανάρισμα πάνω στο φαγητό για να το βοηθήσετε να προσκολληθεί. Τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος έτσι ώστε τα τρόφιμα να μην ακουμπούν μεταξύ τους για να επιτρέπεται η ροή του αέρα σε όλες τις επιφάνειες.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξαναζέσταμα τροφίμων. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 200 °C για έως και 15-20 λεπτά.

Βοηθητικός πίνακας τηγανίσματος στον αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΘΕΙ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ. Ο παρακάτω πίνακας προορίζεται μόνο ως οδηγός. Η ποσότητα του τροφίμου που τηγανίζεται στον αέρα ταυτόχρονα με το πάχος, την πυκνότητα του τροφίμου και το αν το τρόφιμο είναι φρέσκο, αποψυγμένο ή κατεψυγμένο μπορεί να μεταβάλλει τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος.

- Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο τηγάνισμα, ανοίξτε το συρτάρι του καλαθιού τηγανίσματος στη μέση του χρόνου μαγειρέματος. Ελέγξτε, γυρίστε ή ανακινήστε έντονα τα τρόφιμα στο καλάθι τηγανίσματος. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τον μέσο συνολικό χρόνο τηγανίσματος στον αέρα, τον χρόνο κατά τον οποίο απαιτείται κάποια ενέργεια και ποια ενέργεια πρέπει να γίνει για καλύτερα αποτελέσματα.
- Να θυμάστε ότι το τηγάνισμα μικρότερων παρτίδων θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερους χρόνους μαγειρέματος και υψηλότερη ποιότητα φαγητού. Προσαρμόστε τις θερμοκρασίες και τους χρόνους τηγανίσματος στον αέρα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός εάν τα τρόφιμα είναι προτηγανισμένα ή / και προλαδωμένα, για ροδισμένο και τραγανό αποτέλεσμα, όλα τα τρόφιμα πρέπει να λαδωθούν ελαφρά πριν από το τηγάνισμα. Το λάδι μπορεί να ψεκαστεί ή να βουρτσιστεί πάνω στα τρόφιμα.

Ο ψεκασμός / βούρτσισμα λαδιού λειτουργεί καλύτερα από το να βουτήξετε το τρόφιμο στο λάδι, καθώς το λάδι κατανέμεται ομοιόμορφα και απαιτούνται μικρότερες ποσότητες

λαδιού. Για να εξασφαλίσετε τραγανά αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν στεγνώσει πριν προσθέσετε λάδι.

Κόψτε τα κομμάτια μικρότερα για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη επιφάνεια για πιο τραγανά αποτελέσματα.

Το μπλανσάρισμα είναι ένας όρος που αναφέρεται στο προμαγείρεμα των τροφίμων σε χαμηλότερη θερμοκρασία πριν από το τελικό τηγάνισμα στον αέρα.

Προσθέστε 5 λεπτά στον ΧΡΟΝΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για να προθερμανθεί η συσκευή.

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΙΚ	160°C	30 λεπτά	-
ΠΑΤΑΤΕΣ	200°C	20 λεπτά	Ανακίνηση
ΨΑΡΙ	170°C	20 λεπτά	-
ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	200°C	20 λεπτά	-
ΚΡΕΑΣ	200°C	15 λεπτά	-
ΜΠΡΙΖΟΛΑ	180°C	10 λεπτά	-
ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	200°C	13 λεπτά	-
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ	40-80°C	4 ώρες	-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
2. Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε την επιμελώς με ένα καθαρό μαλακό πανί.
3. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες και τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και καθαριστικό για τα πιάτα. Χρησιμοποιήστε κάποιο μαλακό σφουγγάρι και όχι κάποιο σκληρό καθαριστικό, βούρτσα κτλ. Μην χρησιμοποιείται σκληρά καθαριστικά, συρματάκια, μαχαίρια κτλ γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στις αντικολλητικές επιφάνειες της συσκευής. Αν έχουν κολλήσει τρόφιμα ή λιπαρές ουσίες στα διάφορα αξεσουάρ γεμίστε τα με νερό και απορρυπαντικό για τα πιάτα και αφήστε τα περίπου 10 λεπτά πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε. Σε κάθε περίπτωση μην ρίχνετε νερό στις υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
4. Σκουπίστε υπολείμματα που πιθανώς έχουν πεταχτεί στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή χημικά για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα

μέρη της συσκευής.

- Μην βουτάτε το κυρίως σώμα της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για να το καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε μόνο κάποιο ελαφρώς υγρό πανί.
- Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού στεγνώστε επιμελώς όλα τα μέρη της συσκευής και αποθηκεύστε τα σε κάποιο καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: AF9005T-GS

Ισχύς: 1800W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ – AIR FRYER AF9005T-GS

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης & Συντήρησης

GR

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
HADJIGEORGIOU COMPANY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI GREECE

T. 2310686922 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ