


UNITED

Ψυγείο / Οδηγίες χρήσης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

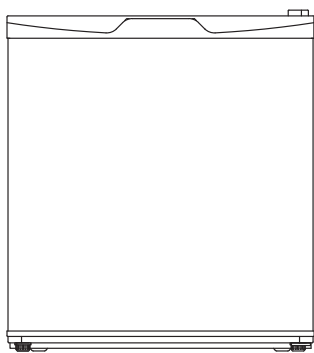

**UND-0461W
UND-0471X**

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- Αγροκίες
- Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
- Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρυνινό.
- Κοινόχρηστοι χώροι για χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

<h3>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</h3>	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του ψυγείου σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:
<ul style="list-style-type: none">♦ Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής στην ενσωματωμένη δομή.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.♦ Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.	



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

- ◆ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.**
- ◆ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- ◆ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ◆ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.
- ◆ Για να μην υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν παιδιά, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα πριν από την απόρριψη του ψυγείου.
 - Αφαιρέστε όλες τις πόρτες από τη συσκευή.
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαφαλώσουν στο εσωτερικό.
- ◆ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροκίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
 - Περιβάλλοντα φιλοξενίας με πρωινό
 - Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

- ◆ Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.
- ◆ Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.

-Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το ψυγείο πρέπει να γειωθεί σωστά για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύματος αυτού του ψυγείου είναι εξοπλισμένο με τριπολικό φως το οποίο είναι συμβατό με τις τυπικές τριπολικές πρίζες τοίχου ώστε να ελαχιστοποιείται η περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Το ψυγείο απαιτεί τυπική τριπολική πρίζα 220-240V/50 Hz με γείωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε την τρίτη ακίδα από το παρεχόμενο φως ρεύματος.

Η εσφαλμένη χρήση του φως γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με αναστροφή (inverter).


Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται πίσω από το ψυγείο και να μην αφήνεται να κρέμεται ή να σέρνεται στο δάπεδο.

Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φως και τραβήξτε το ευθεία έξω από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες με αυτήν τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις για να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή. Η χρήση μπαλαντέζας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μονάδας.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

ΕΙΚΟΝΑ:

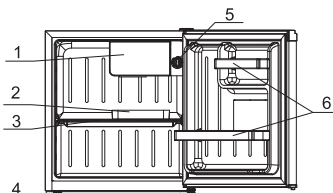

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. Εξατμιστής | 2. Δοχείο νερού |
| 3. Ράφι | 4. Πόδι |
| 5. Θερμοστάτης | 6. Προστατευτικό μπουκαλιών |

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

1. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο, στέρεο και στεγνό.
2. Μην το τοποθετείτε ανάποδα ή οριζόντια. Εάν απαιτηθεί κλίση, η γωνία μεταξύ του θαλάμου και του εδάφους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 μοίρες.
3. Αφήστε κενό διάστημα 30 εκατοστά πάνω από το ψυγείο και 5 εκατοστά από κάθε πλευρά και πίσω από το ψυγείο, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καλή κυκλοφορία του αέρα, θα μειώνεται η ψύξη και θα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
4. Τοποθετήστε το ψυγείο σε χώρο όπου δεν υπάρχει πολλή υγρασία για καλύτερη ηλεκτρική μόνωση και αποφυγή της σκουριάς.
5. Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας (σόμπες, καλοριφέρ κ.λπ.) ή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ:

1. Όταν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο για πρώτη φορά, αφήστε το να λειτουργήσει άδειο μέχρι να σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής, το οποίο θα χρειαστεί περίπου 2-3 ώρες (10 ώρες το καλοκαίρι) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση
2. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα.
3. Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη ανάμεσα στο 3 και στο 4 και συνδέστε το φις στην πρίζα. Η παραπάνω ρύθμιση είναι και η πλέον αποδοτική όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας
4. Ρίξτε βραστό νερό στη θήκη για τα παγάκια μέχρι τη γραμμή στάθμης νερού. Τοποθετήστε τη θήκη για τα παγάκια στον εξατμιστή. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην θέση 7. Θα χρειαστούν 2-3 ώρες για να γίνουν τα παγάκια. Περιστρέψτε ελαφρά τη θήκη για να βγάλετε τα παγάκια.
5. Όταν το στρώμα πάγου στον εξατμιστή φτάσει τα 3-4 χιλιοστά απαιτείται απόψυξη. Πρώτα, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τη θήκη για τα παγάκια και όλα τα τρόφιμα. Θα ξεκινήσει η απόψυξη του ψυγείου. Σκουπίστε και στεγνώστε τον εξατμιστή μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη. Στη συνέχεια, βάλτε ξανά τα τρόφιμα στη θέση τους.

Προσοχή!

1. Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, καλύψτε τα με καινούργιο περιτύλιγμα ή αποθηκεύστε τα σε δοχεία με καπάκι, για να μην υπάρχουν οσμές και υγρασία. Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
2. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των τροφίμων. Μην βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
3. Για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.
Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
4. Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη (αν η συσκευή σας διαθέτει), έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
- Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να είναι χαμηλότερη εάν βγάλετε το δοχείο αποστράγγισες κατά τις δοκιμές απόδοσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η περιοδική συντήρηση μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου. Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει αποσυνδεθεί πριν τη συντήρηση.
- Για το καθαρίσμα του ψυγείου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαβρωτικές ουσίες, απορρυπαντικά σε σκόνη, ανθρακική σόδα, βενζόλη, βενζίνη, οινόπνευμα, καυτό νερό κ.λπ. καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή και στα πλαστικά.

Επιθεώρηση ασφαλείας μετά τη συντήρηση

- Καλώδιο ρεύματος: έχει κάποια ζημιά;
- Φις: είναι αφύσικα ζεστό;
- Φις: είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα;


Πρόβλημα	Έλεγχος:
Δεν υπάρχει ψύξη	Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; Είναι επαρκής η τάση; Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
Η ψύξη είναι ανεπαρκής	Είναι ο θερμοστάτης στη σωστή θέση; Υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή; Μήπως ανοίγεται η πόρτα πολύ συχνά; Είναι η συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας; Μήπως έχετε βάλει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων ή η θερμοκρασία των τροφίμων είναι πολύ υψηλή;
Τα τρόφιμα παγώνουν μέσα στο ψυγείο	Είναι ο θερμοστάτης στη σωστή θέση; Μήπως υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο;
ΑΣυνήθιστοι ήχοι	Είναι η συσκευή τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια; Έρχεται η συσκευή σε επαφή με άλλα αντικείμενα;
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς	Μήπως υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο; Μήπως η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή ανοίγεται πολύ συχνά;

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑΣ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα προτού εκτελέσετε τη διαδικασία αντιστροφής της πόρτας. Εάν δεν το αποσυνδέσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών, ζητήστε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου για να εκτελέσετε τη διαδικασία αντιστροφής της πόρτας.


Ο αντιστρέψιμος μεντεσές πόρτας επιτρέπει το άνοιγμα είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά.

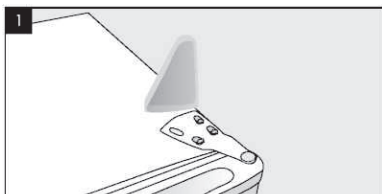


Χρησιμοποιώντας ένα κατασαβίδι με επίπεδη μύτη, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα του μεντεσέ από το επάνω άκρο της πόρτας. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε την επιφάνεια του ψυγείου.

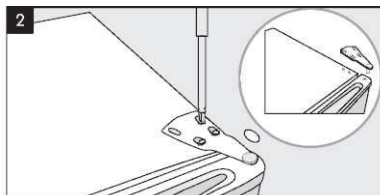


Χρησιμοποιώντας ένα απλό κατασαβίδι, ξεβιδώστε τις τρεις βίδες από το στήριγμα του επάνω μεντεσέ. Αφαιρέστε το στήριγμα. Ανασηκώστε και αφαιρέστε την πόρτα από το στήριγμα του κάτω μεντεσέ. Αφήστε την πόρτα σε ένα ασφαλές σημείο.

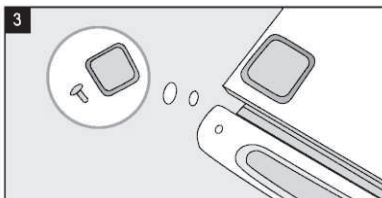


Στην απέναντι πλευρά της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο με λεπτή λάμα για να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε την τάπα της οπής από το επάνω άκρο της πόρτας και το πλαστικό τετράγωνο κάλυμμα από το επάνω μέρος του περιβλήματος. Τοποθετήστε την τάπα και το κάλυμμα στην παρεχόμενη οπή στην απέναντι πλευρά της πόρτας και στις οπές που είναι εκτεθειμένες αφαιρώντας το στήριγμα του επάνω μεντεσέ.

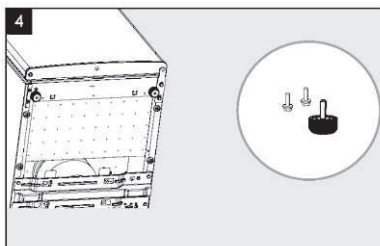

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πόδι ευθυγράμμισης από το στήριγμα του κάτω μεντεσέ. Χρησιμοποιώντας ένα απλό κατασαβίδι, ξεβιδώστε τις δύο βίδες που στηρίζουν το στήριγμα του κάτω μεντεσέ στο περίβλημα. Ξεβιδώστε το πόδι από την άλλη πλευρά του περιβλήματος. Τοποθετήστε το στήριγμα και το πόδι στην αντίθετη πλευρά από όπου τα αφαιρέσατε.

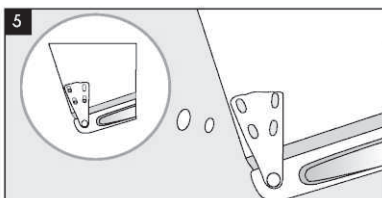

Τοποθετήστε την πόρτα επάνω στο κάτω στήριγμα. Τοποθετήστε τον πείρο του στηρίγματος του επάνω μεντεσέ στην οπή στο επάνω άκρο της πόρτας. Χρησιμοποιήστε τις τρεις βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως για να τοποθετήσετε ξανά στη θέση του το επάνω στήριγμα.

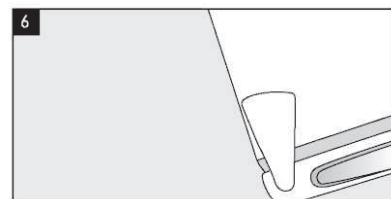

Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα του μεντεσέ επάνω στο στήριγμα του επάνω μεντεσέ.

7 Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κατακόρυφα με την περίμετρο του ανοίγματος του περιβλήματος πριν από το τελικό βίδωμα του επάνω μεντεσέ. Μετά το βίδωμα, ρυθμίστε το πόδι ευθυγράμμισης εάν χρειάζεται για να ευθυγραμμίσετε ομοιόμορφα την πόρτα με το δάπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κεκλιμένη θέση για διευκόλυνση κατά την αντιστροφή, περιμένετε 24 ώρες προτού το συνδέσετε ξανά στην πρίζα. Εάν το συνδέσετε νωρίτερα μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημία στο σύστημα ψύξης.

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/2016

Όνομα ή εμπορική επωνυμία προμηθευτή: UNITED

Διεύθυνση του προμηθευτή: 17^{ης} Νοεμβρίου 87Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αναγνωριστικό μοντέλου: UND-0461W/UND-0471X

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	Όχι	Τύπος σχεδίου:	δαπέδου
Συσκευή αποθήκευσης κρασιών:	Όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:	Ναι

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (χιλιοστά)	Ύψος	Συνολικός όγκος (dm ³ ή L)	46
	Πλάτος		
	Βάθος		
ΕΕΙ	99	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	E
Εκπομπές αερομεταφερόμενου θορύβου (dB(A) re 1 pW)	39	Κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου θορύβου	Γ
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/a)	80	Κλιματική κλάση	εύκρατη, υποτροπική
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), για την οποία είναι κατάλληλη η συσκευή	16	Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), για την οποία είναι κατάλληλη η συσκευή	38
Χειμερινή ρύθμιση	Όχι		

Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές θαλάμου			
	Όγκος θαλάμου (dm ³ ή L)	Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας για βέλτιστη αποθήκευση τροφίμων (°C) Αυτές οι ρυθμίσεις δεν αντεδεικνύονται με τις συνθηκές ρύθμισης που ορίζονται στο Παράρτημα IV, Πίνακας 3	Ψυκτική ικανότητα (kg/24h)	Τύπος απόψυξης (Αυτόματη=A, Μη αυτόματη=M)
Ντουλάπι	Όχι	-	-	-
Αποθήκευση κρασιών	Όχι	-	-	-
Κελάρι	Όχι	-	-	-
Φρέσκα τρόφιμα	Ναι	46,0	4	M

Ψύξη	Όχι	-	-	-	-
0 αστέρια ή παρασκευή πάγου	Όχι	-	-	-	-
1 αστέρι	Όχι	-	-	-	-
2 αστέρι	Όχι	-	-	-	-
3 αστέρι	Όχι	-	-	-	-
4 αστέρι	Όχι	-	-	-	-
Τμήμα 2 αστεριών	Όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστεριών					
Δυνατότητα γρήγορης κατάψυξης			Όχι		
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής			-		
Τάξη ενεργειακής απόδοσης			-		
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή: 24 μήνες					
Πρόσθετες πληροφορίες:					
Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του κατασκευαστή, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες του στοιχείου 4α) του Παραρτήματος του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2019: www.united-electronics.gr					

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+ 10 έως + 32
Εύκρατη	N	+ 16 έως + 32
Υποτροπική	ST	+ 16 έως + 38
Τροπική	T	+ 16 έως + 43

Εκτεταμένη εύκρατη: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C».

Εύκρατη: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C». Υποτροπική: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C».

Τροπική: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C».

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο:

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το εξής κανάλι:

Αμοιρίδης - Σαωβιβίδης Α.Ε. - 17ης Νοεμβρίου 87Α - 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσεδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

- Η συντομότερη περίοδος για την παροχή ανταλλακτικών μετά την πώληση είναι 15 εργάσιμες ημέρες.
- Οι πληροφορίες του μοντέλου και η ταυτοποίηση του μοντέλου στη βάση δεδομένων προϊόντων μπορούν να ληφθούν σαρώνοντας τον διαδικτυακό σύνδεσμο στον κωδικό QR (εάν υπάρχει) στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

Αγαπητέ πελάτη

1. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε. (Θυμηθείτε να προσκομίσετε το αποδεικτικό αγοράς)

2. Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας. Ελέγξτε την κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία ErP 09/125/ΕΕ

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση

www.united-electronics.gr



ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ο.Ε.,

17^{ης} Νοεμβρίου 87Α,

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600

Φαξ 2316 006650

www.united-electronics.gr



48希腊语说明书技术要求：（此页不印刷）

大小：142*210mm

材质：封面128g铜版纸，内页105g铜版纸

存货编码：305026-048-141

