

UNITED®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16"



ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-779

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, όπως παρακάτω, για να μειώσετε τους κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμών:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο πριν την συναρμολόγηση, από-συναρμολόγηση, μετακίνηση, επιδιόρθωση ή καθαρισμό.


1. Για προστασία από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
2. Η συσκευή φέρει μέρη με υψηλή ηλεκτρική τάση. Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ΜΗΝ ανοίγετε τα μέρη της συσκευής και πάντα να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.
3. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική, επιχειρησιακή, ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς ή τραυματισμού.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν τοποθετείται κοντά σε ριχτάρια, κουρτίνες, ή λοιπά αντικείμενα τα οποία μπορούν να μπλεχτούν με τη φτερωτή.
5. Για προστασία από κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού μην εισάγετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό, σπρίν, ή λοιπά υγρά.
6. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από αντικείμενα που φέρουν ή στάζουν νερό ή λοιπά υγρά, όπως βάζα.
7. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από πηγές φλόγας όπως κεριά, γκαζάκια κτλ.
8. Διατηρείτε τα ανοίγματα της συσκευής ελεύθερα από τυχόν αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ροή του αέρα καθότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
9. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 40 °C.
10. Τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε επίπεδη, στερεή και στεγνή επιφάνεια κατά τη λειτουργία του προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ανατροπής.
11. Πάντα συνδέετε σε παροχή ρεύματος τύπου AC 230V~50Hz.
12. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά ή αναθυμιάσεις.
13. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση που φέρει φθορά το καλώδιο ρεύματος, ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πτώσης της συσκευής.
14. Μην κάνετε χρήση της συσκευής αν το κάλυμμα της φτερωτής δεν είναι καλά τοποθετημένο.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε παράθυρα καθότι μπορεί να βραχεί σε περίπτωση βροχής και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
16. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από γωνίες επίπλων ή να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
17. Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της γρίλιας καθότι μπορεί να προκύψει βλάβη ή και τραυματισμός.
18. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση φθοράς ή χαλάρωσης της προστατευτικής γρίλιας.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους..
20. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
21. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κατά τη μετακίνηση της, ή πριν τον καθαρισμό της.

22. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε από τη λαβή του καλωδίου και όχι από το σώμα του.

23. Μην επιχειρήσετε την επιδιόρθωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Δεν υπάρχουν μέρη επιδιορθώσιμα από τον τελικό καταναλωτή εντός της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Εμπρός σχάρα
2. Ασφάλεια φτερωτής
3. Φτερωτή
4. Παξιμάδι
5. Πίσω σχάρα
6. Μοτέρ
7. Μπροστινό κάλυμμα μοτέρ
8. Κάλυμμα μοτέρ
9. Μοχλός περιστροφής
10. Παξιμάδι σχάρας
11. Βίδα σχάρας
12. Βάση μοτέρ
13. Πίσω μέρος πίνακα ελέγχου
14. Παξιμάδι
15. Τηλεσκοπικός σωλήνας
16. Ασφάλεια σωλήνα
17. Ασφάλεια βάσης
18. Πλήκτρα ταχυτήτων
19. Μπροστινό μέρος πίνακα ελέγχου
20. Σωλήνας
21. Κάλυμμα βάσης
22. Πάνω μέρος σταυρωτής βάσης
23. Πλαστικά καλύμματα βάσης
24. Κάτω μέρος σταυρωτής βάσης

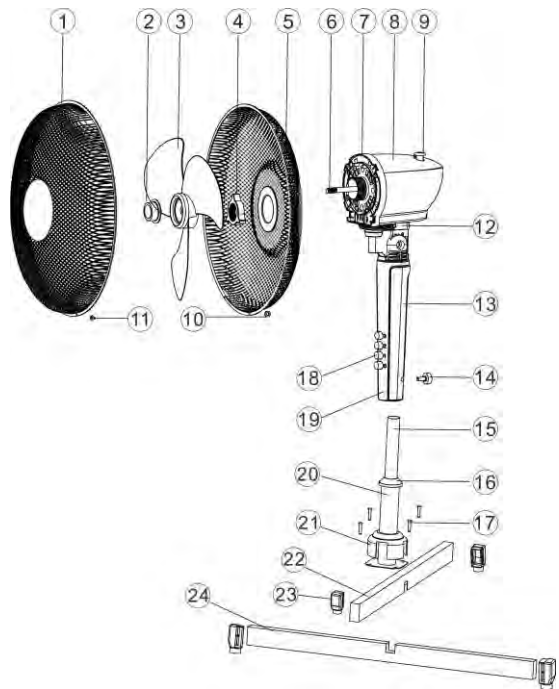

ΣΥΝΑΜΟΡΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Βγάλτε όλα τα μέρη της συσκευής έξω από το κουτί.
2. Τοποθετήστε το πάνω μέρος σταυρωτής βάσης (22) και το κάτω μέρος (24) μαζί σε σχήμα σταυρού, και ασφαλίστε με τον σωλήνα χρησιμοποιώντας την ασφάλεια βάσης (17). Εν συνεχεία τοποθετήστε τα 4 πλαστικά καλύμματα (23) στα άκρα της βάσης.
3. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της βάσης (21), περνώντας το γύρω από σωλήνα και καλύψτε τη βάση καλά.
4. Εισάγετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα (15) στο κύριο σώμα και ασφαλίστε με το παξιμάδι (14).
5. Τοποθετήστε τη πίσω σχάρα (5) στην υποδοχή του μοτέρ (6) και ασφαλίστε καλά με το παξιμάδι (4).
6. Τοποθετήστε τη φτερωτή (3) στον άξονα του μοτέρ (6) και ασφαλίστε με την ασφάλεια της φτερωτής (2).
7. Τοποθετήστε την εμπρός σχάρα (1) ώστε να κουμπώσει με την πίσω σχάρα (5) και ασφαλίστε τις σχάρες με την βίδα (11) και το παξιμάδι (10).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ρύθμιση ταχύτητας: 0 = κλειστό, 1 = Χαμηλή, 2 = Μεσαία, 3 = Υψηλή

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την δυνατότητα περιστροφής, πιέστε προς τα κάτω ή προς τα πάνω τον μοχλό περιστροφής στο σώμα της συσκευής. Η γωνία περιστροφής είναι 90 μοίρες.

Ρύθμιση γωνίας: Πιέστε ελαφρά το σώμα του ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία.

Σημείωση: Το ύψος του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί ξεβιδώνοντας την ασφάλεια του σωλήνα (16), ρυθμίζοντας και εν συνεχεία σφίγγοντας την ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής **αποσυνδέστε** τον ανεμιστήρα από το ρεύμα.

- **ΜΗΝ** βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό, και αποφύγετε την είσοδο νερού στον κινητήρα.
- Καθαρίστε την φτερωτή και τις σχάρες με ένα μαλακό πανί
- Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.
- Χαλαρώστε τα εμφανή παξιμάδια σύνδεσης της συσκευής τακτικά, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr

UNITED®

INSTRUCTIONS MANUAL

16" STAND FAN



MODEL: USF-779

NOTE: Please read the instruction manual carefully before the using

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:


FOR YOUR SAFETY

WARNING! TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, ALWAYS MAKE SURE THAT THE PRODUCT IS UNPLUGGED BEFORE ASSEMBLING, DISASSEMBLING, RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.

1. To prevent fire or shock hazard, DO NOT expose this appliance to rain or moisture.
2. Dangerous high voltages are present inside this enclosure. To avoid electric shock, DO NOT open the cabinet, refer servicing to qualified personnel only.
3. This appliance is intended for household use only and not for commercial, industrial or outdoor use. Other use not recommended may cause fire, electric shock or injury.
4. Ensure the fan is not placed near drapes, curtains, or any objects that may be drawn into the fan.
5. To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the unit, plug or cord in water or spray it with liquids.
6. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
7. No naked flames sources, such as candles, should be placed on the product.
8. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings. Slots and opening are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating.
9. Care required with the use of this apparatus in tropical climates. Do not use the appliance to temperatures over 40 °C.
10. Place the fan on a stable level and dry surface when operating to avoid overturning.
11. Only connect to a suitably AC 230V~50Hz mains socket.
12. Do not operate the fan in the presence of explosive and/ or flammable fumes. Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
13. Do not operate the fan with a damaged cord or plug, after a malfunction or if it is dropped or damaged in any manner.
14. Do not operate the fan without the fan grilles properly in place.
15. Do not place the fan close to an open window. Rain splashing on the fan could cause an electric shock hazard.
16. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter or let it touch any hot surfaces.
17. Do not insert or allow foreign objects to enter the grille openings as this may cause damage to the appliance.
18. Do not use the fan if grille becomes damaged or loose.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Switch the fan OFF and unplug it from the outlet when it is not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
22. To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
23. Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

OVERVIEW THE FAN

1. Front Grill
2. Blade Lock Nut
3. Blade
4. Grill Lock Nut
5. Back Grill
6. Motor
7. Front Motor Cover
8. Motor Cover
9. Oscillation Button
10. Fixing Nut
11. Fixing Screw
12. Motor Holder
13. Back Control Panel
14. Fixing Screw
15. Telescopic tube
16. Height adjustment lock
17. Base Fixing Screw
18. Speed Button
19. Front Control Panel
20. Tube
21. Base Cover
22. Up Cross Base
23. Base Plastic Covers
24. Down Cross Base

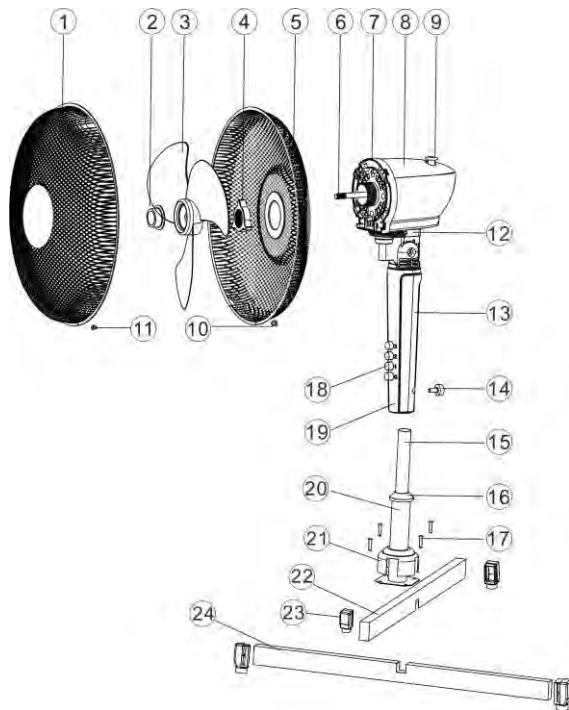

ASSEMBLING THE FAN

1. Take all the appliance parts out of the packaging
2. Put the up cross base (22) into the down cross base (24) together crosswise, and fix with the tube using the base fixing screws (17). Then, put the 4pcs base plastic covers (23) into the cross base edges.
3. Put the base plastic cover (21) over the tube and cover the base well
4. Put the telescopic tube into the main body (15) and fix with fixing screw (14)
5. Put the back grill (5) on the motor (6) and fix with the grill lock nut (4)
6. Push the blade (3) on the motor shaft (6) and fix with the blade lock nut (2)
7. Attach the front grill (1) to the back grill (5) and fix by using the screw (11) and nut (10)

SPEED FUNCTION

Air flow setting: 0 = Off, 1 = Low, 2 = Mid, 3 = High

OSCILLATION

To activate or disengage the oscillation feature, push down or pull up the oscillation button (9) on the fan head, the fan oscillates within 90 degrees.

Soft-touch adjustable tilting angle: Tilt the fan head slightly to desired angle.

Note: The height of the fan can be adjusted, by unscrewing the height adjustment lock (16), setting the desired height and then re-tightening it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance **unplug** the fan from the power supply.

- **DO NOT** immerse the fan in water and never allow water to enter the motor
- Gently wipe the fan blade and grilles with a damp cloth.
- Clean the appliance regularly.
- **DO NOT** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- Pull the fan blade away from the motor housing.
- Re-tighten visible screw connections on the appliance regularly in order to ensure that the device is functioning properly.

NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life,

should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/

recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, Amiridis-Savvidis S.A. states that this product, complies with the requirements of below directives:

EMC Directive 14/30/EU

Low Voltage Directive 14/35/EU

ErP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 11/65/EU

CE-marking Directive 93/68/EEC

The detailed declaration of conformity can be found at

www.united-electronics.gr



Exclusive importer in Greece:

Amiridis – Savvidis S.A.

87A, 17th Noemvriou str, P.C. 55534

Thessaloniki – Greece

T: +302310944944 | F: +302310944940

www.amiridis-savvidis.gr