

ggruppe®

ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ 180° ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ BBQ

Cod. AJ-5002A



ΒΙΔΕΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

POWER :

220 - 240V~ 50Hz

1650-2000 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο ,θα πρέπει να παραδοθούν επίσης και αυτές οι οδηγίες λειτουργίας.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και ο κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της συσκευής και σε τραυματισμό του χρήστη.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ή για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
- Πριν τοποθετήσετε την συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της συσκευής .
- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Τα τμήματα της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Ως εκ τούτου, την συσκευή θα πρέπει να την αγγίζετε μόνο από τη λαβή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φιλτράρισμα σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον λανθασμένο χειρισμό των ηλεκτρικών συσκευών. Ως εκ τούτου, τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα παρουσιάζει ζημιές, αν η συσκευή έχει πέσει στο πάτωμα ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή πρέπει να εγκριθεί από έναν ειδικό αφού την έχει ελέγξει και την έχει επισκευάσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες και να το κρατάτε πάντα

μακριά από ζεστά αντικείμενα και φλόγες.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται μεταξύ των πλακών ψησίματος ή ότι δεν αγγίζει την άκρη της πλάκας ψησίματος όταν είναι σε χρήση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και όχι σε καυτά αντικείμενα ή γυμνές φλόγες (π.χ. εστίες).
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η θερμοκρασία των προστίτων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Οι ψησιότερες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να παρακολουθείται πάντα την διαδικασία ψησίματος.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυγχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και αντιλαμβανονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να γίνουν καυτές κατά τη διάρκεια χρήσης της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρβουνο ή άλλα παρόμοια εύφλεκτα καύσιμα με αυτή τη συσκευή.



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ενός ξεχωριστού τηλεχειριστήριου συστήματος.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη πρώτη χρήση και κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος. Αν δώσετε την συσκευή θα πρέπει να δώσετε και τις οδηγίες μαζί.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αλλά κρατήστε την συσκευασία μέχρι να είστε ικανοποιημένοι από την λειτουργία της συσκευής.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί καλά στη θέση τους.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για προθέρμανση.

Οδηγίες χειρισμού

Χρήση σε άνοιγμα 180 μοίρες

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος στραγγίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη σχάρα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί στη θέση τους.
- Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε την πρίζα σε μια γειωμένη πρίζα.

• Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία από min(ελάχιστο) σε max (μέγιστο), και στη συνέχεια αφήστε την συσκευή να προθερμανθεί.

• Όταν η συσκευή έχει προθερμανθεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

• Για να ανοίξετε τη σχάρα στις 180 μοίρες
α) Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα έχει εντελώς προθερμανθεί και ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.


β) Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψησίματος είναι κλειστή. Το ρυθμιζόμενο κλιππου ελέγχει το ύψος,

βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της επάνω πλάκας, θα πρέπει να είναι στη θέση "OPEN"(ανοικτό).

γ) Με το αριστερό σας χέρι, πιάστε τη λαβή. Με το δεξί σας χέρι, τραβήξτε το κλιπ ελέγχου του ύψους προς το μέρος σας, στην "MODEBBQ" θέση. Συνεχίστε να τραβάτε το κλιπ προς τα εμπρός και ταυτόχρονα σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε και στη συνέχεια χαμηλώστε απαλά την πλάκα πάνω στην οριζόντια "MODEBBQ" θέση.

• Τοποθετήστε το φαγητό σε μία από τις πλάκες ψησίματος ή και στις δυο πλάκες ψησίματος.

• Όταν το φαγητό είναι μαγειρεμένο, αφαιρέστε το από τις πλάκες με τη χρήση πλαστικού είδους ανθεκτικό στην θερμότητα ή με ξύλινο σκεύος.

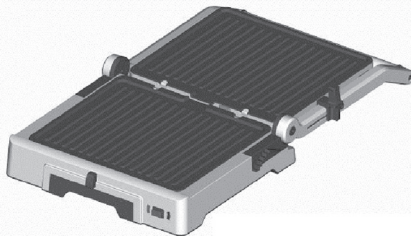

Χρήση ως τοστιέρα .

• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος στραγγίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη σχάρα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν ασφαλιστεί σωστά στην θέση τους.

• Τοποθετήστε τη σχάρα πάνω σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.

• Ξετυλίξτε το καλώδιο και εισάγετε την πρίζα σε μια γειωμένη πρίζα.

• Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία από min(ελάχιστο)σεmax (μέγιστο), και στη συνέχεια αφήστε το γκριλ να προθερμανθεί.


• Όταν η σχάρα έχει προθερμανθεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.

• Για να ανοίξετε την σχάρα

α) Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα έχει εντελώς προθερμανθεί και η πράσινη ενδεικτική λυχνία έχει ανάψει.

β) Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψησίματος είναι κλειστή. Το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους, που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της πάνω πλάκας, θα πρέπει να είναι στη θέση "OPEN" (ανοικτό).

γ) Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε την επάνω

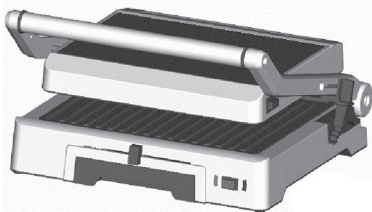

πλάκα σε μια θέση 105 μοιρών.

• Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω πλάκα ψησίματος.

• Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να κλείσετε την επάνω πλάκα ψησίματος. Η επάνω πλάκα ψησίματος έχει δύο τρόπους μαγειρέματος έτσι ώστε να παράγει το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος.:

α) Κυμαινόμενη επάνω πλάκα . Η επάνω πλάκα μαγειρέματος είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί οριζοντίως επί της επιφάνειας των τροφίμων. Αυτό διασφαλίζει ότι το μπροστινό μέρος του τροφίμου είναι μαγειρεμένο ομοιόμορφα όπως το πίσω μέρος του.Επίσης, η επάνω πλάκα είναι ευρύχωρη επάνω από την επιφάνεια των τροφίμων, έτσι ώστε η θερμότητα να διαχέεται σε όλη την επιφάνεια του σάντουιτς και το εσωτερικό του να "λιώνει".

β) Ρυθμιζόμενο Ύψος Ελέγχου. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει το βάρος της επάνω πλάκας για ευαίσθητες τροφές όπως τα ψάρια και μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορα πάχη τροφίμων, όπως ψωμί. Ο συνδετήρας που καθορίζει την επάνω πλάκα σε μια από σειρά θέσεων βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της επάνω πλάκας, πάνω από την κάτω πλάκα. Για να ρυθμίσετε το ύψος, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να άρει την επάνω πλάκα και ταυτόχρονα μετακινήστε το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους στο επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια, χαμηλώστε αργά την επάνω πλάκα μέχρι να ακουμπήσει στο ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους.

• Όταν το φαγητό είναι μαγειρεμένο, αφαιρέστε από τις πλάκες χρήση πλαστικού είδους ανθεκτικό στην θερμότητα ή με ξύλινο σκεύος.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστεκαι το φιν από την πρίζα.
- Προχωρήστε στον καθαρισμό της συσκευής , όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους :
 - α) Σκουπίστε το εξωτερικό σώμα με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
 - β) Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή και πάλι .
- Καθαρισμός του δίσκου:
 - α) Μετά από κάθε χρήση, βγάλτε τον δίσκο συλλογής σταγονιδίων και απορρίψτε το περιεχόμενο.
 - β) Πλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό και σαπούνι με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
 - γ) Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Πάντα να εξασφαλίζετε ότι έχετε τοποθετήσει ξανά και σωστά τον δίσκο περισυλλογής στη σχάρα μετά τον καθαρισμό και πριν από την εισαγωγή της συσκευής στην πρίζα.
- Καθαρισμός των πλακών μαγειρέματος:
 - α) Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.
 - β) Απελευθερώστε και αφαιρέστε τις πλάκες ψησίματος. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν κρυώσει πλήρως .
 - γ) Εναλλακτικά, τοποθετήστε τις πλάκες ψησίματος στο πλυντήριο πιάτων.
 - δ) Εναλλακτικά, πλύνετε τις πλάκες ψησίματος σε ζεστό νερό με σαπουνάδα με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι.
 - ε) Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Πάντα να εξασφαλίζετε ότι έχετε τοποθετήσει τις πλάκες μαγειρικής σωστά στη θέση τους , μετά τον καθαρισμό και πριν από την εισαγωγή της συσκευής στην πρίζα.
- Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι η σχάρα, οι πλάκες είναι καθαρές και στεγνές ,ότι ο δίσκος περισυλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά εκ νέου στη σχάρα, ότι οι πλάκες μαγειρικής έχουν σωστά εισαχθεί εκ νέου και έχουν ασφαλίσει στη θέση τους ,και ότι οι πλάκες ψησίματος είναι κλειδωμένες μαζί με το ρυθμιζόμενο κλιπ ελέγχου του ύψους στην θέση "LOCK". Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σχάρας.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βούρτσα καθαρισμού ή μαχαίρι) για τον καθαρισμό.
- Προσοχή: Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας από ηλεκτροπληξία.

Οι χρόνοι μαγειρέματος και η ασφάλεια των τροφίμων

- Για τα νωπά ή αποψυγμένα τρόφιμα,θα χρειαστούν περίπου 2-3 λεπτά για την επίτευξη της θερμοκρασίας μαγειρέματος , και τότε ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου 5-6 λεπτά. Όταν μαγειρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα, προσθέστε 2-3 λεπτά για τα θαλασσινά και 3-6 λεπτά για το κρέας και τα πουλερικά.
- Οι χρόνοι αυτοί που δίνονται ως οδηγός ,είναι ανάλογοι με το πάχος της τομής, και την πυκνότητα του τροφίμου.
- Ελέγξτε ότι είναι μαγειρεμένα πριν από το σερβίρισμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να μαγειρέψτε λίγο περισσότερο.
- Μαγειρέψτε κρέας, πουλερικά, και όλα τα παράγωγα (κιμάς, μπιφτέκια κλπ.), μέχρι οι χυμοί τους να τρέχουν. Μαγειρέψτε τα ψάρια έως ότου η σάρκα να είναι αδιαφανής όλη.
- Όταν μαγειρεύετε προσσκευασμένα τρόφιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία ή τις ετικέτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τάση λειτουργίας: AC220V-240V ~ 50/60Hz
- Ισχύς: 1650W-2000W



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, προχωρήστε σε ανακύκλωση ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε την χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να λάβουν αυτό το προϊόν για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της συσκευής

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORT BY

pdhemporio
HADJIGEORGIOU COMPANY www.pdh.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI GREECE