

# @gruppe®

## ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

---

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1.5Λ - 12 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΛΕΠΤΑ  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ  
ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

---

### CM1095T-CB



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ**  
**MODEL : CM1095T-CB**  
**AC220-240V, 50-60Hz, 900W, Class I, IPX0**

## **76 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemproio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemproio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

## **ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE**

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

## **Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE**

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην

απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
 (Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)  
 ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**<sup>1</sup>. 1.

1. Ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και διατηρήστε τις σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.
2. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής η οποία είναι τοποθετημένη στη βάση της συσκευής.
3. Ο ρευματοδότης στον οποίο πρόκειται να συνδέσετε το φις της συσκευής θα πρέπει να είναι γειωμένος. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας και καυστροφής της συσκευής.
4. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για την παρασκευή καφέ.
5. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα της συσκευής είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση όταν λειτουργείτε τη συσκευή.
6. Μην τοποθετείτε την άδεια κανάτα πάνω στην καυτή πλάκα της συσκευής καθώς είναι εύθραυστη και μπορεί να σπάσει.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η κανάτα της εμφανίζει κάποιο ράγισμα ή σπάσιμο ή αν σας έχει πέσει κάτω. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την κανάτα αν το χερούλι της έχει χαλαρώσει καθώς υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη κανάτα που συνόδευε τη συσκευή. Προσοχή κατά το χειρισμό της κανάτας καθώς αυτή είναι εύθραυστη.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο ή / και φις. Αν έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει έντονη φθορά θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον τεχνικό που έχει τις γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να το επισκευάσετε μόνοι σας.
9. Κατά τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να πιάνετε μόνο το χερούλι της κανάτας και τον διακόπτη λειτουργίας. Κανένα άλλο μέρος της δεν πρέπει να αγγίζεται καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.
10. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
11. Θα πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το φις της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή πριν τον καθαρισμό της και όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν απομακρύνετε οποιοδήποτε αξεσουάρ της και πριν την διαδικασία καθαρισμού της.
12. Ο κατασκευαστής σας συνιστά να μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ πέρα από αυτά που βρίσκονται εντός της συσκευασίας της συσκευής. Χρήση άλλων αξεσουάρ πέρα αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής μπορεί να είναι αιτία πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος ή / και καταστροφής της συσκευής.
13. Μην καθαρίζετε τη κανάτα της συσκευής με σκληρά καθαριστικά καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
14. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής κατά τη χρήση καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
15. Μην ακουμπάτε τη θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής τόσο κατά τη λειτουργία της όσο και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της συσκευής καθώς αυτή γίνεται καυτή κατά τη χρήση και παραμένει καυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.

16. Μην αφήνεται το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από κάποια άκρη τραπέζιου, πάγκου ή να αιωρείται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή μόνο όταν αυτή έχει κρυώσει πλήρως.
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποια καυτή επιφάνεια καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν ακουμπάει την καυτή εξωτερική επιφάνεια της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του και πρόκληση βραχυκυκλώματος.
18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή θα πρέπει πάντα να το κάνετε τραβώντας το φις από την πρίζα του τοίχου. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
19. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πέρα από την ενδεδειγμένη χρήση της που είναι η παρασκευή καφέ φίλτρου. Καμία άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
20. Χρειάζεται στενή επιτήρηση της λειτουργίας της συσκευής όταν αυτή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
21. Κατά τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να προσέχετε να μην καείτε από τον ατμό που αυτή εκλύει.
22. Κάποια μέρη της συσκευής γίνονται καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν καυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, συνεπώς δεν θα πρέπει να αγγίζεται οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής πέρα από το χερούλι της κανάτας και τον διακόπτη μέχρι η συσκευή να κρυώσει επαρκώς.
23. Για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής τοποθετήστε πρώτα το διακόπτη στη θέση «OFF» και εν συνεχεία απομακρύνετε το φις από την ηλεκτρική παροχή. Θα πρέπει να κρατάτε το φις για να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική παροχή και ποτέ τραβώντας το καλώδιο.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
25. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέρα σε κάποιο ντουλάπι κατά τη χρήση.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
27. Μην τοποθετείτε την καυτή κανάτα πάνω σε κάποια υγρή ή κρύα επιφάνεια καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.
28. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες, φούρνους ή άλλες συσκευές που γίνονται καυτές κατά τη χρήση τους.
29. Μην χρησιμοποιείτε μια ραγισμένη ή σπασμένη κανάτα ή μια κανάτα με χαλαρό χερούλι καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
30. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ανοιχτό ή χωρίς καπάκι καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων και καταστροφής της συσκευής. Ο ατμός που εκλύεται είναι καυτός.
31. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή δεν θα πρέπει να απομακρύνετε τη κανάτα της συσκευής από τη θέση της για περισσότερα από 30 (τριάντα) δευτερόλεπτα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσσης του φίλτρου της συσκευής. Εάν επιθυμείτε να απομακρύνετε τη κανάτα της συσκευής για περισσότερο από 30 (τριάντα) δευτερόλεπτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής στη θέση «OFF».
32. Αφού τελειώσει ένας κύκλος λειτουργίας της συσκευής αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την χρησιμοποιήσετε και πάλι. Εν συνεχεία γεμίστε την και πάλι με κρύο νερό και μπορείτε πλέον να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
33. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε το διακόπτη «ON / OFF» (0 / I) που αυτή διαθέτει.
34. Συσκευές αυτού του τύπου μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται ή

τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν από τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής.

35. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 8 ετών.


36. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


37. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικου ατόμου το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

38. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση τέτοια όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Αγροκτίες.
- Από πελάτες ξενοδοχείων, motέλ και από πελάτες άλλων τύπων ενοικιαζόμενων χώρων διαμονής.
- Σε χώρους bed and breakfast.

## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

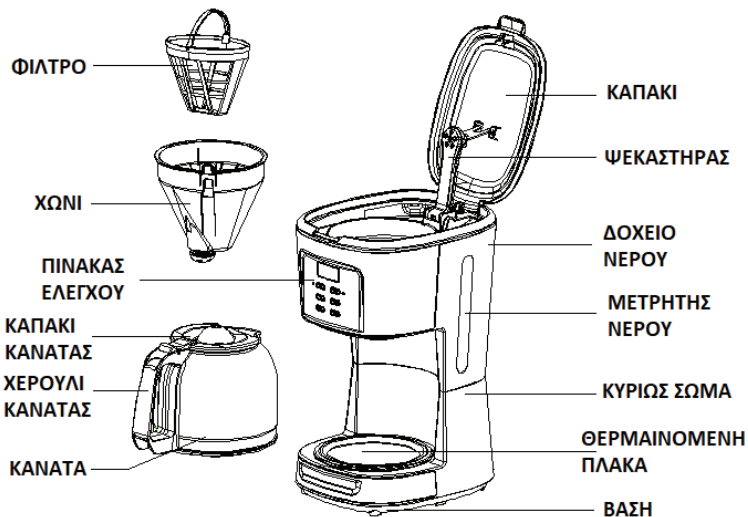

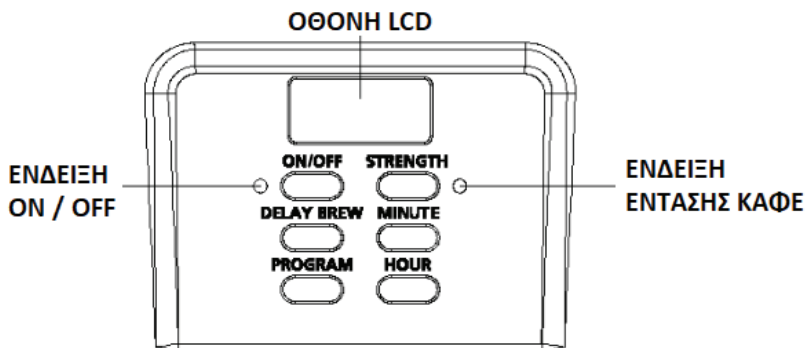

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι δεν λείπει κάποιο τμήμα ή αξεσουάρ της συσκευής και ότι αυτά δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε.

Για να σιγουρευτείτε ότι από το πρώτο φλιτζάνι καφέ θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει να ξεπλύνετε τη συσκευή με καθαρό νερό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό τρεχούμενο νερό μέχρι την ένδειξη MAX.
2. Τοποθετήστε ένα φίλτρο στο κωνί τοποθέτησης του φίλτρου που διαθέτει η συσκευή χωρίς να προσθέσετε καφέ και κλείστε το καπάκι.
3. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στην θερμαινόμενη πλάκα.
4. Τοποθετήστε το φινίς της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη «ON / OFF» μια φορά και ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ»
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας μια φορά τον διακόπτη «ON / OFF».

## ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού και γεμίστε το με τρεχούμενο νερό. Η ποσότητα του νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την ένδειξη MAX που υπάρχει στο δοχείο νερού.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο στο κωνί και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά δεν θα κλείνει το καπάκι της συσκευής.
3. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη μεζούρα. Μια μεζούρα αντιστοιχεί σε ένα φλιτζάνι καφέ αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κλείστε καλά το καπάκι.
4. Τοποθετήστε σωστά την κανάτα στην θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής φροντίζοντας να ευθυγραμμίζεται με το στόμιο εξαγωγής του καφέ από το φίλτρο.
5. Τοποθετήστε το φινίς της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή. Αν θέλετε να προσαρμόσετε την ένταση του καφέ πατήστε το πλήκτρο «STRENGTH» μια φορά και θα φωτίσει η «ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΦΕ» πορτοκαλί και η συσκευή θα ξεκινήσει να προετοιμάζει ΔΥΝΑΤΟ καφέ. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο αγοήστε την παραπάνω ενέργεια και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
6. Πατήστε τον διακόπτη «ON / OFF» μια φορά για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα φωτίσει. Η «ΟΘΟΝΗ LCD» θα εμφανίσει την ένδειξη «AM 12:00» και η συσκευή ξεκινάει τη λειτουργία της.

Σημείωση: Η διαδικασία παρασκευής καφέ μπορεί να διακοπεί πατώντας το διακόπτη «ON / OFF» ανά πάσα στιγμή και η ένδειξη «ON / OFF» θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία παρασκευής καφέ πατώντας ξανά το διακόπτη «ON / OFF».

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής καφέ, τα πλήκτρα «PROGRAM», «DELAY BREW», «HOUR» και «MINUTE» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής μπορείτε να απομακρύνετε τη κανάτα για να σερβίρετε αλλά όχι για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει καφέ αυτόματα. Αν ο χρόνος σερβιρίσματος ξεπεράσει τα 30 δευτερόλεπτα ο καφές μπορεί να ξεχειλίσει από το κωνί.

7. Μετά την ολοκλήρωση προετοιμασίας του καφέ μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα και να σερβίρετε τον καφέ που ετοιμάσατε.

Σημείωση: Η ποσότητα του καφέ που ετοιμάσατε θα είναι ελαφρώς λιγότερη από την ποσότητα του νερού που είχατε βάλει στο δοχείο νερού καθώς ένα μέρος του νερού απορροφάτε από την σκόνη καφέ. Μην αγγίζετε το καπάκι, την θερμαινόμενη πλάκα και τα διάφορα άλλα μέρη της συσκευής καθώς αυτά είναι καυτά. Αγγίζετε μόνο το χερούλι της κανάτας και το διακόπτη της συσκευής.

8. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να απομακρύνετε το φιν από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Σημείωση: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σερβίρετε ή χύνετε τον καφέ καθώς αυτός είναι καυτός και υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Μόνο για την παρασκευή καφέ)**

1. Αν δεν επιθυμείτε η συσκευή να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία της αλλά αργότερα (για παράδειγμα τώρα είναι 08:10 και θέλετε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία της στις 13:00) ακολουθήστε τα βήματα 1-4 της προηγούμενης παραγράφου και εν συνεχεία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

2. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα που να είναι AM 8:10 πατώντας τα πλήκτρα «HOUR» και «MINUTE».

Σημείωση: Ο χρονικός κύκλος είναι 12 ώρες.

3. Πατήστε το πλήκτρο «PROGRAM» μία φορά, η ένδειξη «ON / OFF» αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, η «ΘΘΟΝΗ LCD» δείχνει τρεμοπαίζοντας «AM 12:00». Ρυθμίστε την ώρα αυτόματης έναρξης που είναι PM 1:00 πατώντας τα πλήκτρα «HOUR» και «MINUTE».

4. Πιέστε το πλήκτρο «DELAY BREW» (καθυστερήσει παρασκευής καφέ), η ένδειξη «ON / OFF» ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Μετά από λίγο, η «ΘΘΟΝΗ LCD» δείχνει την τρέχουσα ώρα.

5. Σημείωση: Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης πατώντας το πλήκτρο «DELAY BREW». Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα αυτόματης εκκίνησης, ακολουθήστε ξανά μόνο τα παραπάνω βήματα 2-3.

6. Όταν η ώρα είναι κατάλληλη, η ένδειξη «ON / OFF» θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και η συσκευή θα αρχίσει να παρασκευάζει τον καφέ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως, κρατήστε την συσκευή σε λειτουργία. Ο καφές μπορεί να διατηρηθεί ζεστός στην θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 40 λεπτά από την ένδειξη «ON / OFF» που ανάβει με κόκκινο χρώμα, εάν δεν έχει απενεργοποιηθεί χειροκίνητα μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής του καφέ. Για βέλτιστη γεύση του καφέ, σερβίρετε τον αμέσως μετά την παρασκευή του.

7. Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής καφέ, τα πλήκτρα «PROGRAM», «DELAY BREW», «HOUR» και «MINUTE» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν αυτή λειτουργεί καθώς σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να παρεμβαίνετε στη λειτουργία της.

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

1. Μια καθαρή καφετιέρα είναι απαραίτητη για την παρασκευή καφέ με υπέροχη γεύση. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα σας όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ». Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό και ποτέ ήδη βρασμένο νερό καθώς αυτό αλλοιώνει τη γεύση του καφέ.

2. Αποθηκεύστε την σκόνη καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε μια συσκευασία σκόνης καφέ, ξανασφραγίστε την καλά και φυλάξτε τη στο ψυγείο για να διατηρήσει τη φρεσκάδα της.

3. Για να έχετε καλύτερη γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους λίγο πριν την παρασκευή του καφέ.

4. Μην επαναχρησιμοποιείτε σκόνη καφέ γιατί αυτό θα μειώσει πολύ τη γεύση του καφέ. Δεν

συνιστάται να ξαναζεσταίνεται τον καφέ καθώς ο καφές έχει τη καλύτερη γεύση του αμέσως μετά την παρασκευή του.

5. Καθαρίστε την καφετιέρα καθώς η έντονη χρήση προκαλεί λιπαρότητα. Μικρές σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του παρασκευασμένου μαύρου καφέ οφείλονται στην εξαγωγή λαδιού από τη σκόνη του καφέ.

6. Η λιπαρότητα μπορεί να εμφανιστεί πιο συχνά εάν χρησιμοποιούνται βαριά καβουρδισμένοι καφέδες.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και να την αφήνετε να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό της. Μην βουτάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής τοποθετώντας το στο πλυντήριο πιάτων.

1. Καθαρίστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής και τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και υγρό πιάτων ύστερα από κάθε χρήση.

2. Σκουπίστε τα προσεκτικά με ένα μαλακό καθαρό πανί πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην θέση τους.

3. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλο σκληρό καθαριστικό για να καθαρίσετε τα διάφορα μέρη της συσκευής.

4. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα καθαρό, μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν βρωμιά.

5. Σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από το χωνί και να στάξουν μέσα στο φίλτρο κατά τη διάρκεια της παρασκευής του καφέ. Για να αποφύγετε αυτή την περίπτωση σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση της συσκευής.

6. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν το επιχειρήσετε. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

7. Τοποθετήστε όλα τα μέρη της συσκευής στη κανονική τους θέση και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα σκιερό χωρίς υγρασία μέρος για την επόμενη χρήση.

### **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ**

Για να βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα σας φτιάχνει τέλειο καφέ, από καιρό σε καιρό, αφαιρείτε τα άλατα. Η συχνότητα θα εξαρτηθεί από το πόσο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, και πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη καφετιέρα. Εάν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα σας μία ή δύο φορές την ημέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες οδηγίες για την αφαίρεση αλάτων:

- Μαλακό νερό, κάθε 6 μήνες.
- Μεσαία νερό, κάθε 2-3 μήνες.
- Σκληρό νερό, κάθε 6-8 εβδομάδες.

Εάν ο χρόνος που χρειάζεται για να φτιάξετε μια κούπα καφέ ξαφνικά αυξάνεται συνιστάται η καφετιέρα να αφαλατωθεί. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο συχνά η καφετιέρα πρέπει να αφαλατωθεί. Για τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να ενημερωθείτε στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης σας.

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ως ακολούθως:

1. Γεμίστε την κανάτα της συσκευής με ένα μέρος λευκό ξύδι και τρία μέρη κρύο νερό.

2. Ρίξτε το μείγμα στο δοχείο νερού της συσκευής.

3. Μην προσθέσετε καφέ στο παραπάνω μείγμα.

4. Βράστε το παραπάνω μείγμα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου «ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ» που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σημείο αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών.

5. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται μέχρι να μην εξέρχεται καθόλου κτρινωπό νερό από τη συσκευή.

6. Χύστε το μείγμα από τη συσκευή.

7. Βράστε καθαρό νερό στη συσκευή χωρίς να προσθέσετε καθόλου αλεσμένο καφέ έως ότου να εξαφανιστεί εντελώς η μυρωδιά του ξυδιού που ενδεχομένως να έχει απομείνει.

## ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κανάτα της συσκευής στάζει νερό ή νερό στάζει έξω από το καπάκι της κανάτας.	Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της η κανάτα της συσκευής	Ευθυγραμμίστε την κανάτα της συσκευής με το άνοιγμα που έχει το χωνί της συσκευής για να τρέχει ο καφές μέσα στη κανάτα.
Ο καφές στάζει πάρα πολύ αργά ή υπερχειλίζει από το πάνω μέρος του χωνιού της συσκευής.	Οι κόκκοι του καφέ είναι πάρα πολύ λεπτοί ή περιέχουν πάρα πολύ λίπος.	Χρησιμοποιήστε πιο χοντρούς κόκκους καφέ.
	Το φίλτρο είναι πάρα πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο με καθαρό νερό ή αντικαταστήστε το.
Υπολείμματα καφέ μέσα στη κανάτα της συσκευής.	Το φίλτρο της συσκευής είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Οι κόκκοι του καφέ είναι πάρα πολύ λεπτοί.	Χρησιμοποιήστε πιο χοντρούς κόκκους καφέ.
Στάζει νερό από το κάτω μέρος της καφετιέρας.	Υπάρχει διαρροή νερού από κάποιο σημείο της συσκευής σας.	Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε αμέσως με το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής σας.
Δεν λειτουργεί η συσκευή.	Η συσκευή έχει έρθει σε μη φυσιολογική κατάσταση και αυτό έχει ενεργοποιήσει το αυτόματο σύστημα προστασίας το οποίο διαθέτει η συσκευή σας με σκοπό να προφυλάξει από περαιτέρω ζημιές τόσο την ίδια τη συσκευή όσο και εσάς.	Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα αφού έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα προστασίας της. Αν και μετά τα 30 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο service της συσκευής
	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε με αρκετό νερό το δοχείο νερού της συσκευής

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή εάν δεν βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε τη δυσλειτουργία. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής.

## ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CM1095T-CB

Ισχύς: 900W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 1.5 λίτρα

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 – 54625 – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 – 57009 – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESALONIKI-GR