



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ USB


Οδηγίες χρήσης



ΜΟΝΤΕΛΟ: MDF-15239

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

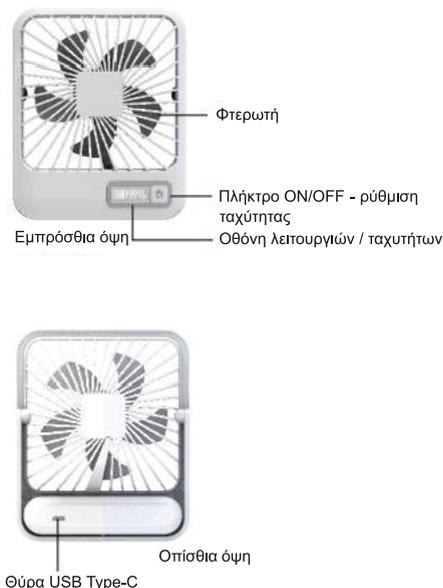

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πιέστε παρατεταμένα το ON/OFF για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε για 3 δευτ. για μετάβαση στην 1η ταχύτητα.
- Πιέστε ξανά για μετάβαση στη 2η ταχύτητα.
- Πιέστε ξανά για μετάβαση στην 3η ταχύτητα.
- Πιέστε ξανά για μετάβαση στην 4η ταχύτητα.
- Πιέστε ξανά για μετάβαση στην 5η λειτουργία (Natural).

Προσοχή:

1. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και η ταχύτητα επίσης θα είναι αργή.
2. Αν ενεργοποιήσετε τη συσκευή με πολύ χαμηλή μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
Το φως θα παραμείνει σταθερό μόλις η μπαταρία είναι πλήρης.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η τάση του ανεμιστήρα πρέπει να είναι 5V () .
2. Μην εισάγετε δάκτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις γρίλιες του ανεμιστήρα όταν είναι σε λειτουργία.
3. Αποσυνδέετε από την πρίζα πάντα για να μετακινήσετε τη συσκευή.
4. Αποσυνδέετε από την πρίζα πάντα για να καθαρίσετε τη συσκευή
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την πρίζα για να απουσιάσετε από το σπίτι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην αποσυναρμολογείτε και μην αλλάζετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν δε λειτουργεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
2. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν αν υπάρχουν διαφορές στο χρώμα και στην εμφάνιση.
3. Ο αέρας αυτής της συσκευής είναι δυνατός, καλό θα ήταν να μην φυσάει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μωρά και ηλικιωμένους.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο άτομο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Πριν τον καθαρισμό η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. Κρατήστε τον εξεριστήρα του μοτέρ μακριά από σκόνη και χνούδι, αφαιρέστε το φιλτράκι και μην προσπαθήσετε να χωρίσετε τη φτερωτή όταν καθαρίζετε τη συσκευή με ηλεκτρική σκούπα. Σκουπίστε την επιφάνεια με απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία λείανσης ή υγρά για τον καθαρισμό, μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.
3. Μην αφήσετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στο μοτέρ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή προβλήματος	Ανάλυση αιτίας	Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Η θύρα USB δεν έχει συνδεθεί	Συνδέστε τη θύρα USB
	Το πλήκτρο On/off δε γυρίζει	Γυρίστε το πλήκτρο On/off
	Ασυνήθιστη παροχή ρεύματος	Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παροχή ρεύματος
Ασυνήθιστος ήχος	Σπάσιμο στη φτερωτή	Αλλάξτε τη φτερωτή
	Βλάβη στο μοτέρ	Αλλάξτε μοτέρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 14 / 30 / EU
CE Marking: 93 / 68 / EEC
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε.,
17^{ος} Νοεμβρίου 87^α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650
www.morris.gr