


Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

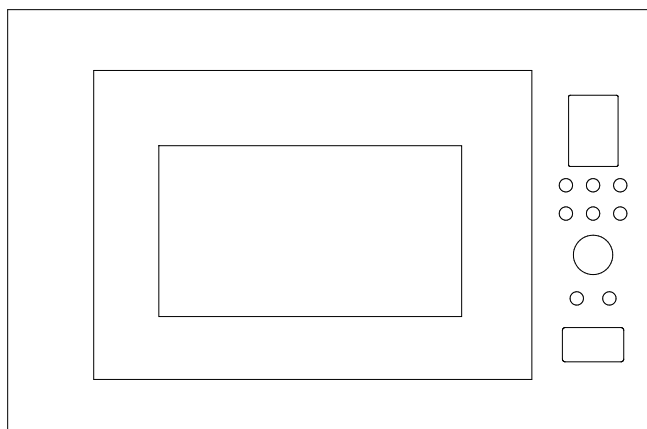

ΜΟΝΤΕΛΟ: GD239XGB-SB0C0G-RR04

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	1
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	6
ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ.....	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.....	7
ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	7
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ	7
ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ	8
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ	9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	9
ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	11
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ.....	11
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	11
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΙΝΗΣΗ.....	12
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	12
ΨΗΝΩ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ.....	12
ΜΙΚΡΟ+ΓΚΡΙΑ	13
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ.....	13
ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΡΟΥΣ.....	14
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	14
ΜΕΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ.....	15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	16

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς η λειτουργία ανοιχτής πόρτας μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην νικήσετε ή να παραβιάσετε τις ασφάλειες ασφαλείας.
2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μεταξύ της μπροστινής όψης του φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε να συσσωρεύονται υπολείμματα χρώματος ή καθαριστικού στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
3. Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο εάν είναι κατεστραμμένος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα του φούρνου να κλείνει σωστά και να μην υπάρχει ζημιά
 - 1) Πόρτα (λυγισμένη),
 - 2) Μεντεσέδες και μάνδαλα (σπασμένα ή χαλαρωμένα),
 - 3) Τσιμούχες θυρών και επιφάνειες στεγανοποίησης.
4. Ο φούρνος δεν πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται από κανέναν, εκτός από το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	230-240V/50Hz
Κατανάλωση ρεύματος (Φούρνος μικροκυμάτων)	1400W
Κατανάλωση ρεύματος (Γκριλ)	1000W
Ονομαστική ισχύς μικροκυμάτων	900W
Συχνότητα λειτουργίας	2450 MHz
Εξωτερικές Διαστάσεις	390mm(Υ)×595mm(Π)×365mm(Δ)
Διαστάσεις κοιλότητας φούρνου	220mm(Υ)×340mm(Π)×320mm(Δ)
Χωρητικότητα φούρνου	23 λίτρα
Μαγειρική ομοιομορφία	Σύστημα πικάπ
Καθαρό βάρος	Περίπου 15,3 κιλά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,

συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού από μων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνει, να μαγειρεύει ή να στεγνώνει τρόφιμα. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
3. Μη λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος.
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη μόνο όταν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες, ώστε το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιεί τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους από ακατάλληλη χρήση.
6. Προειδοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κοιλότητα του φούρνου:
 - a. Όταν ζεστάνετε τρόφιμα σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, προσέχετε τον φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
 - b. Αφαιρέστε τα στριφτά σύρματα από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν τη βάλετε στο φούρνο.
 - c. Εάν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.
 - d. Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα για σκοπούς αποθήκευσης. Μην αφήνετε χάρτινα προϊόντα, μαγειρικά σκεύη ή τρόφιμα στην κοιλότητα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
 - e. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των ρούχων και η θέρμανση των μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρό πανί και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
9. Η θέρμανση του ροφήματος στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό με έκρηξη, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου.
10. Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο. Το καυτό λάδι μπορεί να καταστρέψει τα μέρη και τα σκεύη του φούρνου και ακόμη και να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
11. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης στο φούρνο μικροκυμάτων.
12. Τρυπήστε τρόφιμα με βαριά φλούδα, όπως πατάτες, ολόκληρα κολοκυθάκια, μήλα και κάστανα πριν τα μαγειρέψετε.
13. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και τα βαζάκια για μωρά πρέπει να ανακατεύεται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν το σερβίρισμα για να αποφευχθούν εγκαύματα.
14. Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να ζεσταθούν εξαιτίας της θερμότητας που μεταφέρεται από το

θερμαινόμενο φαγητό. Μπορεί να χρειαστούν δοχεία για το χειρισμό του σκεύους.

15. Τα σκεύη πρέπει να ελέγχονται για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.
17. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ISM Κατηγορίας B Ομάδας 2. Ο ορισμός της Ομάδας 2 που περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM (Βιομηχανικός, Επιστημονικός και Ιατρικός) στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνότητας παράγεται σκόπιμα ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού και εξοπλισμό διάβρωσης με σπινθήρες. Για εξοπλισμό Κλάσης B είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
19. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
20. Ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιείται μόνο σε αυτόνομο.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε το φούρνο πάνω από εστία ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. εάν εγκατασταθεί μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση θα αποφευχθεί.
22. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε ντουλάπι.
23. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί όταν η συσκευή λειτουργεί.
24. Προειδοποίηση: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά.
25. Κατά τη χρήση οι συσκευές ζεσταίνονται. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η επαφή με θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου, για εύρος μαγειρέματος και φούρνους.
26. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
27. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες
28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο
29. Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν ότι οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
30. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική χρήση.
31. Μην αφαιρείτε ποτέ το στήριγμα απόστασης στο πίσω μέρος ή στα πλάγια, καθώς εξασφαλίζει μια ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο για την κυκλοφορία του αέρα.
32. Ασφαλίστε το περιστρεφόμενο τραπέζι πριν μετακινήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές.
33. Προσοχή: Είναι επικίνδυνο να επισκευάζετε ή να συντηρείτε τη συσκευή από κανέναν άλλον παρά μόνο από ειδικό, διότι υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να αφαιρεθεί το κάλυμμα, γεγονός που εξασφαλίζει προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου ρεύματος ή του φωτισμού. Στείλτε τη συσκευή σε αυτές τις περιπτώσεις στο κέντρο σέρβις μας.
34. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για απόψυξη, μαγείρεμα και ψήσιμο στον ατμό τροφίμων.

35. Χρησιμοποιήστε γάντια εάν αφαιρέσετε οποιοδήποτε θερμαινόμενο φαγητό.
36. Προσοχή! Ο ατμός θα διαφύγει, όταν ανοίγετε τα καπάκια ή τυλίγετε αλουμινόχαρτο.
37. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας στην ασφαλή χρήση της appliance και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι από 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη.
38. Εάν εκπέμπεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό της πόρτας.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε το φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως κακή ευθυγράμμιση ή λυγισμένη πόρτα, κατεστραμμένα στεγανοποιητικά πόρτας και επιφάνεια στεγανοποίησης, σπασμένους ή χαλαρούς μεντεσέδες και μάνδαλα πόρτας και βαθουλώματα μέσα στην κοιλότητα ή στην πόρτα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, μη θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
3. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να συγκρατεί το βάρος του και το πιο βαρύ φαγητό που μπορεί να μαγειρευτεί στο φούρνο.
4. Μην τοποθετείτε το φούρνο εκεί όπου δημιουργείται θερμότητα, υγρασία ή υψηλή υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
5. Μη λειτουργείτε το φούρνο χωρίς γυάλινο δίσκο, στήριγμα κυλίνδρου και άξονα στη σωστή θέση τους.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτο και δεν περνάει κάτω από το φούρνο ή πάνω από οποιαδήποτε καυτή ή αιχμηρή επιφάνεια.
7. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ίσα ή ψηλότερα από 900 mm πάνω από το δάπεδο.
9. Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικό χώρο.

ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή παρόμοιο εξοπλισμό.

Όταν υπάρχει παρεμβολή, μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

1. Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια σφράγισης του φούρνου.
2. Επαναπροσανατολίστε την κεραία λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
3. Μετακινήστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε σχέση με τον δέκτη.
4. Απομακρύνετε το φούρνο μικροκυμάτων από τον δέκτη.
5. Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε ο φούρνος μικροκυμάτων και ο δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικά κυκλώματα διακλάδωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Αυτός ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο με καλώδιο γείωσης με βύσμα γείωσης. Πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα τοίχου που είναι σωστά

τοποθετημένη και γειωμένη. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνιστάται να παρέχεται ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο τον φούρνο. Η χρήση υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλο ατύχημα προκαλώντας ζημιά στο φούρνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ακατάλληλη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σημείωση:

1. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη γείωση ή τις ηλεκτρικές οδηγίες, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις.
2. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπος μπορούν να φέρουν καμία ευθύνη για ζημιά στον φούρνο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από μη τήρηση των διαδικασιών ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τα καλώδια σε αυτό το κεντρικό καλώδιο είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό:

Πράσινο και Κίτρινο = ΓΗ

Μπλε = ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Καφέ = LIVE

ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Τακτοποιήστε προσεκτικά το φαγητό. Τοποθετήστε τις πιο παχιές περιοχές προς το εξωτερικό του πιάτου.
2. Παρακολουθήστε την ώρα μαγειρέματος. Μαγειρέψτε για το συντομότερο χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται και προσθέστε περισσότερο όσο χρειάζεται. Τρόφιμα που είναι πολύ μαγειρεμένα μπορεί να καπνίσουν ή να αναφλεγούν.
3. Καλύψτε τα τρόφιμα κατά το μαγείρεμα. Τα καλύμματα αποτρέπουν το πιτσίσισμα και βοηθούν τα τρόφιμα να μαγειρεύονται ομοιόμορφα.
4. Αναποδογυρίστε τα τρόφιμα μία φορά κατά τη διάρκεια του φούρνου μικροκυμάτων για να επιταχύνετε το μαγείρεμα φαγητών όπως το κοτόπουλο και τα χάμπουργκερ. Τα μεγάλα αντικείμενα όπως τα ψητά πρέπει να αναποδογυριστούν τουλάχιστον μία φορά.
5. Τακτοποιήστε ξανά τα φαγητά όπως τα κεφτεδάκια στη μέση του ψησίματος τόσο από πάνω προς τα κάτω όσο και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω.

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:

1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με ασφάλεια. Εάν δεν είναι, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά με ασφάλεια.
2. Ελέγξτε για καμένη ασφάλεια κυκλώματος ή απενεργοποιημένο κεντρικό διακόπτη κυκλώματος. Εάν φαίνεται να λειτουργούν σωστά, ελέγξτε την πρίζα με άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει προγραμματιστεί σωστά και ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί.
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλειστή με το σύστημα κλειδώματος ασφαλείας της πόρτας. Διαφορετικά, η ενέργεια μικροκυμάτων δεν θα ρέει στον φούρνο.

ΕΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ

1. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν μπορεί να διαπεράσει το μέταλλο. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει εάν ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγεθος και το σχήμα των μεταλλικών δοχείων που είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
2. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν μπορεί να διαπεράσει το μέταλλο, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλική επένδυση.
3. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν μικρά μεταλλικά θραύσματα που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και πυρκαγιές.
4. Συνιστώνται στρογγυλά/οβάλ πιάτα και όχι τετράγωνα/μακρόστενα, καθώς τα τρόφιμα στις γωνίες τείνουν να ψήνονται υπερβολικά.
5. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στενές λωρίδες αλουμινοχαρτού για να αποφευχθεί το υπερβολικό ψήσιμο των εκτεθειμένων περιοχών. Προσέξτε όμως μην χρησιμοποιείτε πολύ και κρατήστε απόσταση 1 ίντσας (2,54 cm) μεταξύ του φύλλου και της κοιλότητας


Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά σκεύη.

Μαγειρικά σκεύη	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ψηνω στα καρβουνα	Συνδυασμός
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναί	Ναί	Ναί
Γυαλί μη ανθεκτικό στη θερμότητα	Όχι	Όχι	Όχι
Ανθεκτικά στη θερμότητα κεραμικά	Ναί	Ναί	Ναί
Πλαστικό πιάτο ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων	Ναί	Όχι	Όχι
Χαρτί κουζίνας	Ναί	Όχι	Όχι
Μεταλλικός δίσκος	Όχι	Ναί	Όχι
Μεταλλικό Ράφι	Όχι	Ναί	Όχι
Δοχείο αλουμινοχαρτού & αλουμινοχαρτού	Όχι	Ναί	Όχι

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ

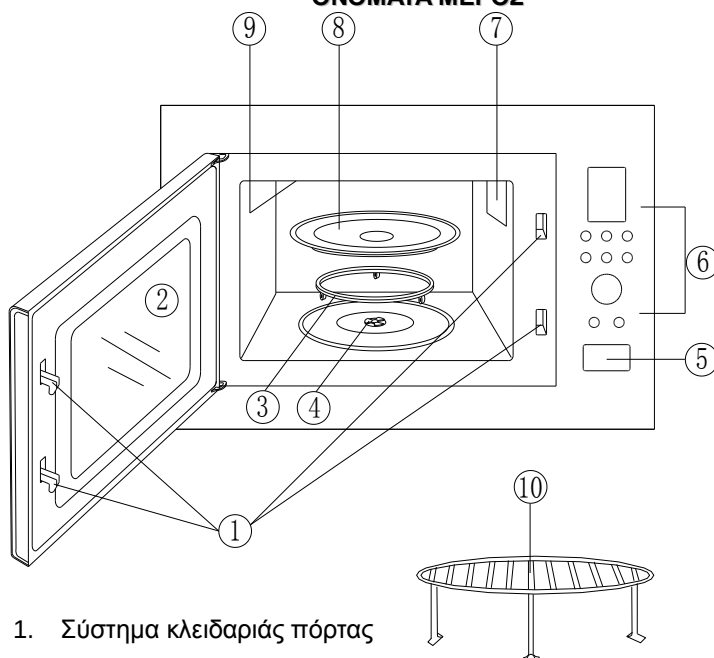

1. Σύστημα κλειδαριάς πόρτας
2. Παράθυρο Φούρνου
3. Δαχτυλίδι κυλίνδρου
4. Αξονας
5. Κουμπί απελευθέρωσης πόρτας
6. Πίνακας Ελέγχου
7. Οδηγός κυμάτων (Παρακαλώ μην αφαιρείτε την πλάκα μαρμαρυγίας που καλύπτει τον οδηγό κυμάτων)
8. Γυάλινος δίσκος
9. Θερμοσίφωνας γκριλ
10. Μεταλλικό Ράφι

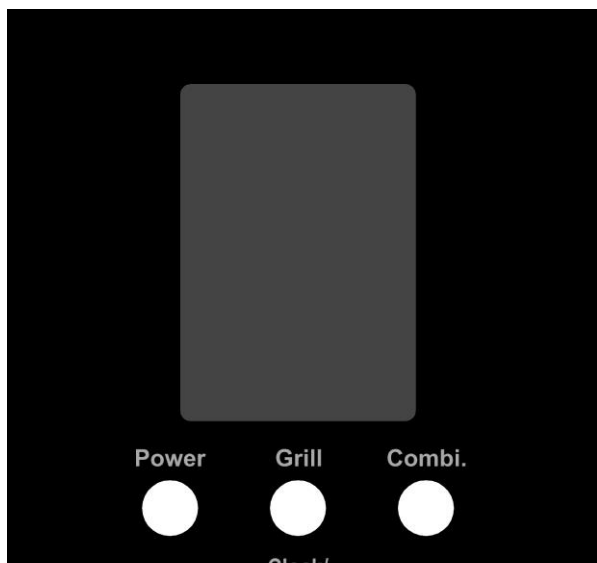

Οθόνη προβολής

Εμφανίζονται ο χρόνος μαγειρέματος, η ισχύς, οι ενδείξεις και ο παρών χρόνος.

Πωφε

Πατήστε για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.

ΓρΕγώ θα

Πατήστε για να ρυθμίσετε έναν επαγγελματία μαγειρικής στη σχάρα/γραμμάριο.

ντοombi.

Πατήστε για να επιλέξετε μία από τις δύο συνδυαστικές ρυθμίσεις μαγειρέματος.

Wei.Def.

Πατήστε για να επιλέξετε πρόγραμμα απόψυξης με βάση το βάρος.

Ρολοί/Χρονόμετρο κουζίνας

Πατήστε για να ρυθμίσετε το ρολοί ή για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο της κουζίνας.

ΕμείςΕγώ. Επίθ.

Πατήστε για να ρυθμίσετε το βάρος του προγράμματος απόψυξης και αυτόματου μαγειρέματος.

Ωρα/Μενού

Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξετε αυτόματο μενού.

μικρόκορυφή/Ακύρωση

Αγγίξτε για να σταματήσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος ή να διαγράψετε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα.

μικρότάρτα/Γρήγορη εκκίνηση

Πατήστε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαγειρέματος ή ρυθμίστε το πρόγραμμα γρήγορης έναρξης μαγειρέματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Όταν ο φούρνος συνδεθεί για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η οθόνη  και "1:00"
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, εάν πατήσετε το κουμπί STOP/CANCEL μία φορά ή ανοίξετε την πόρτα, το πρόγραμμα θα σταματήσει και, στη συνέχεια, πατήστε το πληκτρολόγιο START/QUICK START για να συνεχιστεί, αλλά εάν πατήσετε το κουμπί STOP/CANCEL δύο

φορές, το πρόγραμμα θα ακυρωθεί.

- Μετά το τέλος του μαγειρέματος, η οθόνη θα εμφανίζει Τέλος με ήχο κάθε δύο λεπτά έως ότου ο χρήστης πατήσει οποιοδήποτε μαξιλάρι ή ανοίξει την πόρτα.
- Κατά τη λειτουργία ρύθμισης, το σύστημα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 20 δευτερολέπτων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό είναι ένα ρολόι 12 και 24 ωρών. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το ρολόι.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί CLOCK/KITCHEN TIMER για 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε ρολόι 12 ωρών (αν θέλετε να επιλέξετε ρολόι 24 ωρών, πατήστε ξανά αυτό το πληκτρολόγιο).
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/MENU μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα.
3. Πατήστε το κουμπί CLOCK/KITCHEN TIMER.
4. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/MENU μέχρι να εμφανιστεί το σωστό λεπτό.
5. Πατήστε το κουμπί CLOCK/KITCHEN TIMER για επιβεβαίωση.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ισχύ και το χρόνο μαγειρέματος. Πρώτα, επιλέξτε ένα επίπεδο ισχύος πατώντας το κουμπί POWER (δείτε τον παρακάτω πίνακα) και, στη συνέχεια, γυρίστε τον επιλογέα TIME/MENU εισαγωγής χρόνου μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά. Ο φούρνος θα αρχίσει να μαγειρεύεται αφού πατήσετε το κουμπί START/QUICK START.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μαγειρέψετε για 5 λεπτά σε επίπεδο ισχύος 60%.

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε το κουμπί POWER έως ότου η οθόνη εμφανίσει την επιθυμητή ισχύ.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας	Εξουσία
Μια φορά	100% (P100)
Εις διπλούν	80% (P-80)
3 φορές	60% (P-60)
4 φορές	40% (P-40)
5 φορές	20% (P-20)
6 φορές	0% (P-00)

3. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα TIME/MENU για να εισαγάγετε τον χρόνο μαγειρέματος μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός χρόνος μαγειρέματος (5:00).
4. Πατήστε το κουμπί START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ ενώ το μαγείρεμα βρίσκεται σε εξέλιξη πατώντας το κουμπί POWER. Εάν θέλετε να μαγειρέψετε σε 100% επίπεδο ισχύος, παραλείψτε το δεύτερο βήμα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προγραμματίσετε τον φούρνο να ξεκινάει στο 100% εύρηστα. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί START/QUICK START για να προσθέσετε χρόνο

μαγειρέματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε το κουμπί START/QUICK START διαδοχικά για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος. Ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόματα αμέσως.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο του φούρνου για να σας υπενθυμίζει την ώρα μαγειρέματος. Ο μεγαλύτερος χρόνος που μπορείτε να ρυθμίσετε είναι 95 λεπτά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο της κουζίνας για 30 λεπτά:

1. Πατήστε το κουμπί CLOCK/KITCHEN TIMER μία φορά.
2. Περιστρέψτε το ψηφιακό κουμπί TIME/MENU για να ρυθμίσετε το 30:00.
3. Πατήστε το κουμπί START/QUICK START για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν μετράει ο χρονοδιακόπτης, μπορείτε να πατήσετε το CLOCK/KITCHEN TIMER για να δείτε το χρονόμετρο και να πατήσετε STOP/CANCEL εντός 5 δευτερολέπτων για να το ακυρώσετε.

ΨΗΝΩ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Το μαγείρεμα στο γκριλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτές φέτες κρέατος, μπριζόλες, μπριζόλες, κεμπάπ, λουκάνικα και κομμάτια κοτόπουλου. Είναι επίσης κατάλληλο για ζεστά σάντουιτς και πιάτα au gratin. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προγραμματίσετε το μαγείρεμα στη σχάρα για 12 λεπτά.

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε το κουμπί GRILL μία φορά.
3. Γυρίστε το TIME/MENU στις 12:00.
4. Πατήστε το κουμπί START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

ΜΙΚΡΟ+ΓΚΡΙΛ

Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος εδώ είναι 95 λεπτά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το μαγείρεμα συνδυασμού για 25 λεπτά.

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε COMBI. κουμπί μία ή δύο φορές.

Πατήστε το κουμπί COMBI	Συνδυασμός	Χρόνος μαγειρέματος	
		ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ψηνω στα καρβouna
Μια φορά	Συν-1	30%	70%
Εις διπλούν	Συν-2	55%	45%

3. Γυρίστε το TIME/MENU στις 25:00.
4. Πατήστε START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ

Ο φούρνος σας μπορεί να προγραμματιστεί για έως και 3 αυτόματες σειρές μαγειρέματος.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το ακόλουθο πρόγραμμα μαγειρέματος.

Μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων (100%)

↓
Μαγείρεμα στη σχάρα

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε το κουμπί POWER για να ρυθμίσετε την ισχύ.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/MENU για να προγραμματίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
4. Πατήστε το κουμπί GRILL μία φορά.
5. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/MENU για να εισαγάγετε τον χρόνο μαγειρέματος.
6. Πατήστε το κουμπί START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Weight Defrost, το Auto Cook και το Quick Start δεν μπορούν να ρυθμιστούν στο πρόγραμμα Multistage Cooking.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΡΟΥΣ

Το Weight Defrost σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεπαγώνετε τα τρόφιμα ανάλογα με το βάρος που καταχωρίσατε. Το εύρος βάρους είναι από 100g έως 1800g.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το φούρνο στο Weight Defrost για 200 γραμμάρια φαγητού.

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Πατήστε WEI. DEF. κουμπί μια φορά.
3. Πατήστε το WEI. ADJ. κουμπί για εισαγωγή βάρους.
4. Πατήστε START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διαδικασία απόψυξης, ο φούρνος θα σταματήσει και θα ηχήσει ηχητικά σήματα για να σας υπενθυμίσει να αναποδογυρίσετε το φαγητό. Στη συνέχεια, πατήστε START/QUICK START για να συνεχιστεί η απόψυξη.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η ασφάλεια για παιδιά αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς επίβλεψη από μικρά παιδιά.

Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: Πατήστε το κουμπί STOP/CANCEL για 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ακουστεί ένα μπιπ και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Στην κατάσταση κλειδώματος, όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα.

Για να ακυρώσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: Πατήστε το κουμπί STOP/CANCEL για 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ακουστεί ένα μπιπ και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

MENΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Για φαγητό ή για την ακόλουθη λειτουργία μαγειρέματος, δεν είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε την ώρα και την ισχύ μαγειρέματος. Αρκεί να υποδείξετε το είδος του φαγητού που θέλετε να μαγειρέψετε καθώς και το βάρος αυτού του φαγητού.

1. Σε κατάσταση αναμονής, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε τον.
2. Περιστρέψτε το κουμπί TIME/MENU αριστερόστροφα μία φορά και μετά γυρίστε το δεξιόστροφο για να επιλέξετε κωδικό τροφίμου.

3. Πατήστε WEI. ADJ. για να εισαγάγετε βάρος, ελέγξτε την οθόνη για τον αριθμό των μερίδων ή τα προκαθορισμένα βάρη.
4. Πατήστε START/QUICK START για να ξεκινήσετε.

Κώδικας Τροφίμων	Μενού	Σημειώσεις:
A'1	Ποπ κορν (99 γρ.)	1. Για καφέ και πατάτα, η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό μερίδων αντί για το βάρος του φαγητού όταν πατήσετε το WEI. ADJ. κουμπί. 2. Για το είδος 07, 08 της λίστας, ο φούρνος σταματάει κατά το μαγείρεμα και σας υπενθυμίζει να ανοίξετε την πόρτα και να γυρίσετε το φαγητό για ομοιόμορφο μαγείρεμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ για να συνεχίσετε. 3. Το αποτέλεσμα του αυτόματου μαγειρέματος εξαρτάται από παράγοντες όπως η διακύμανση της τάσης, το σχήμα και το μέγεθος του φαγητού, η προσωπική σας προτίμηση ως προς την ετοιμότητα ορισμένων φαγητών και ακόμη και το πόσο καλά τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο.
A2	Καφές (200ml/κούπα)	
A-3	Φρέσκα λαχανικά (g)	
A-4	Πατάτα (230 γρ./μονάδα)	
A-5	Πίτσα (g)	
A-6	Ζεστάνετε ξανά (g)	
A-7	Κοτόπουλο ψητό (g)	
A-8	Ψητή μπριζόλα (g)	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Σβήστε το φούρνο και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.

2. Διατηρήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Όταν πιπίλισματα τροφίμων ή χυμένα υγρά κολλήσουν στα τοιχώματα του φούρνου, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος λερωθεί πολύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση σπρέι και άλλων σκληρών καθαριστικών καθώς μπορεί να λερώσουν, να ραβδώσουν ή να θαμπώσουν την επιφάνεια της πόρτας.
3. Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί. Για να αποφευχθεί η ζημιά στα λειτουργικά μέρη στο εσωτερικό του φούρνου, δεν πρέπει να αφήνεται να εισχωρήσει νερό στα ανοίγματα εξαερισμού.
4. Σκουπίζετε συχνά την πόρτα και το παράθυρο και στις δύο πλευρές, τις τσιμούχες της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιπίλισμα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό.
5. Δεν χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
6. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί. Κατά τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή για να αποτρέψετε την κατά λάθος ενεργοποίηση του φούρνου.
7. Εάν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας. Και είναι φυσιολογικό.
8. Περιστασιακά είναι απαραίτητο να αφαιρείτε το γυάλινο δίσκο για καθαρισμό. Πλύνετε το δίσκο σε ζεστό αρωματικό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
9. Ο δακτύλιος του κυλίνδρου και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφευχθεί ο υπερβολικός θόρυβος. Απλώς σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό. Ο δακτύλιος κυλίνδρου μπορεί να πλυθεί σε ήπιο αρωματικό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. Όταν αφαιρείτε τον δακτύλιο κυλίνδρου από το δάπεδο της κοιλότητας για καθαρισμό, φροντίστε να τον αντικαταστήσετε στη σωστή θέση.
10. Αφαιρέστε τις μυρωδιές από τον φούρνο σας συνδυάζοντας ένα φλιτζάνι νερό με το χυμό και τη φλούδα ενός λεμονιού σε ένα βαθύ μπολ στο φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο μικροκυμάτων για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
11. Όταν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το φως του φούρνου, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο για να το αντικαταστήσετε.
12. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού. Η αποτυχία διατήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
13. Μην πετάτε αυτή τη συσκευή στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Θα πρέπει να απορριφθεί στο συγκεκριμένο κέντρο απόρριψης που παρέχεται από τους δήμους.
14. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία γκριλ, μπορεί να

παράγει ελαφρύ καπνό και μυρωδιά. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, επειδή ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη πλάκα επικαλυμμένη με λιπαντικό και ο νέος φούρνος θα παράγει αναθυμιάσεις και οσμή που δημιουργείται από την καύση του λιπαντικού λαδιού. Αυτό το φαινόμενο θα εξαφανιστεί μετά από μια περίοδο χρήσης.