

Rohson[®]

Φυλλάδιο Οδηγιών

Ηλεκτρικό Γκριλ R-2528 Grill Master



Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε την συσκευή μακριά από τοίχους και κουρτίνες.

Μη βυθίζετε τον θερμοστάτη σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Η επιτραπέζια σχάρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο θερμοστάτη

Συνιστάται επαρκής αερισμός ή ανεμιστήρας εξάτμισης.

Μην αφήνετε πλαστικά σκεύη να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή κατά το μαγείρεμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή πλήρως συναρμολογημένη με όλα τα εξαρτήματα σωστά στη θέση τους, όπως ορίζεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Παρακάτω παρατίθενται προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής:

Διαβάστε προσεκτικά και αποθηκεύστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με μια συσκευή.

Πάντα να απενεργοποιείτε πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε ένα φισ. Αφαιρέστε πιάνοντας το βύσμα - μην τραβάτε το καλώδιο.

Κλείστε το ρεύμα και αφαιρέστε το φισ όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν την καθαρίσετε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με καλώδιο επέκτασης εκτός εάν αυτό το καλώδιο έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή σέρβις πρόσωπο.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σας από μια πρίζα της τάσης που αναγράφεται στη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή βρίσκονται υπό επίβλεψη.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.

Μην αφήνετε ποτέ μια συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε μια συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Μην τοποθετείτε μια συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτή φλόγα αερίου, ηλεκτρικό στοιχείο ή πάνω σε θερμαινόμενο φούρνο.

Μην τοποθετείτε πάνω από καμία άλλη συσκευή.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος μιας συσκευής να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια.


Μη χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή αφού η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. Αgroκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου· περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Μέρη της συσκευής

1. Βάση
2. Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
3. Λαβή
4. Γυάλινο καπά
5. Θερμοστάτης
6. Πλάκα ψησίματος

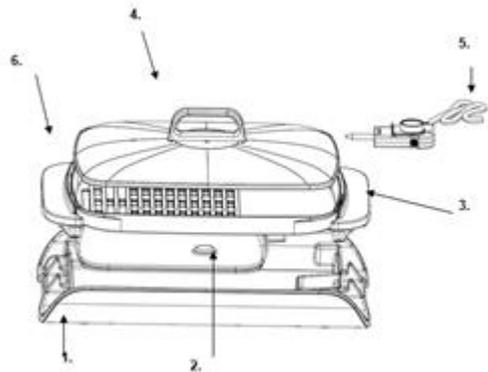

Αντιθερμαινόμενη βάση

Υποστηρίζει την πλάκα, και τον δίσκο υπολειμμάτων, στιβαρή και θερμο-ανθεκτική.

1. Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων

Συλλέγει τα λίπη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθάρισμα.

2. Λαβή

Οι αντιθερμαινόμενες λαβές του εφαρμόζουν με ασφάλεια βάση για εύκολη μεταφορά.

3. Γυάλινο καπάκι

Με γυάλινο καπάκι επιτρέπει την οπτική επαφή και τη μείωση του χρόνου ψησίματος, και της εκπομπής καπνού. Επίσης, συγκρατήσει την υγρασία και διατηρεί τα φαγητά ζουμερά και ζεστά

4. Θερμοστάτης

Ο αισθητήρας ελέγχου ελέγχεται θερμοστατικά για να εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία και αφαιρείται για φορητότητα κι εύκολο καθάρισμα.

5. Πλάκα ψησίματος με ενσωματωμένη αντίσταση σχήματος M

Συνδυασμός επίπεδης και γκριλ επιφάνειας: Ιδανική για μπάρμπεκιου στο σπίτι. Με ενσωματωμένη αντίσταση σχήματος M, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση ψησίματος, με γκριλ επιφάνεια να απομακρύνει τα περιττά λίπη για ένα πιο υγιές ψήσιμο.

Χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ από το κουτί. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα, το προστατευτικό φύλλο, ή το πλαστικό από τη συσκευή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, σκουπίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα.
- Τοποθετήστε την πλάκα μαγειρέματος πάνω στη βάση
- Τοποθετήστε τον θερμοστάτη στη σύνδεσή του.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή ταιριάζει με

την τοπική τάση πριν συνδέσετε τη συσκευή. Τάση 230V .

- Γυρίστε τον θερμοστάτη δεξιόστροφα στην υψηλότερη ρύθμιση και αφήστε τη συσκευή να θερμανθεί για τουλάχιστον 5 λεπτά χωρίς φαγητό.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, θα εμφανίσει μια ελαφριά οσμή.
- Αυτό είναι φυσιολογικό και εξασφαλίζει επαρκή εξαερισμό. Αυτή η μυρωδιά είναι μόνο προσωρινή και θα εξαφανιστεί σύντομα.
- Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε μια ανθεκτική στη θερμότητα επίστρωση μεταξύ του τραπέζιού σας και της συσκευής (με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται φθορές στο τραπέζι ή στο τραπεζομάντιλο).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- Προθερμάνετε τη συσκευή σας στο υψηλότερο επίπεδο για λίγα λεπτά μέχρι να σβήσει η ένδειξη θερμοκρασίας.
- Θα πρέπει να αλείψετε με λίγο λάδι για τρόφιμα την πλάκα ψησίματος.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί θερμοκρασίας στο θερμοστάτη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Ο θερμοστάτης ρυθμίζει μια σταθερή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει, αυτό είναι φυσιολογικό και η θερμοκρασία ρυθμίζεται πάντα συνεχώς. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην πλάκα της σχάρας, αυτό θα καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

Σημείωση 1: Ο χρόνος προθέρμανσης εξαρτάται από την επιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας. Εάν επιλεγεί υψηλή ρύθμιση θερμότητας, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος προθέρμανσης.

Σημείωση 2: Κατά το ψήσιμο σε υψηλές ρυθμίσεις θερμότητας, το επιτραπέζιο γκριλ θα παράγει καπνό. Η επιλογή χαμηλότερης ρύθμισης θα μειώσει τον καπνό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το καπάκι του για την κάλυψη της πλάκας σχάρας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μην φέρνετε πλαστικά σκεύη σε επαφή με την εστία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε από το ρεύμα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα και τον αισθητήρα ελέγχου από την πρίζα του γκριλ.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα και μην κόβετε τρόφιμα πάνω στην πλάκα του γκριλ.
- Κατά τον καθαρισμό της αντικολλητικής επίστρωσης μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή άλλα λειαντικά καθαριστικά. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά το την πλάκα γκριλ και το γυάλινο καπάκι με ένα μαλακό πανί πριν το αποθηκεύσετε. Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα και να αφαιρείτε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε τον αισθητήρα ελέγχου από την υποδοχή του.
- Ποτέ μην ρίχνετε κρύο νερό στη ζεστή πλάκα, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να εκτοξευτεί ζεστό νερό.
- Το στοιχείο της εστίας είναι πλήρως σφραγισμένο, επομένως είναι ασφαλές να βυθιστεί πλήρως στο νερό. Πλύνετε την πλάκα ψησίματος, το δίσκο σταγόνων και το γυάλινο καπάκι σε ζεστό σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ήπιο οικιακό απορρυπαντικό και ένα μαλακό σφουγγάρι πλύσης.
- Για τον καθαρισμό μεταξύ των ράβδων σχάρας της εστίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βούρτσα μπουκαλιών. Η θερμαντική πλάκα, ο δίσκος, και το γυάλινο καπάκι είναι επίσης ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας με μια χαρτοπετσέτα ή ένα μαλακό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τον αισθητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Δεν είναι ασφαλής για πλυντήριο πιάτων.
- Η βάση μπορεί να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί ή να πλυθεί σε ζεστό σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ήπιο οικιακό απορρυπαντικό και

ένα μαλακό σφουγγάρι πλύσης.

- Μην τοποθετείτε την βάση στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή μεταλλικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να χαράξουν τη βάση.
- Μην τοποθετείτε την βάση στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή μεταλλικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να χαράξουν τη βάση.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τον αισθητήρα προσεκτικά σε ασφαλές μέρος. Μην τον χτυπάτε ή τον ρίχνετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα. Να στεγνώνετε και να συναρμολογείτε πάντα το επιτραπέζιο grill πριν το αποθηκεύσετε. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος υπολειμμάτων κι η θερμοαντική πλάκα είναι σωστά τοποθετημένα. Αποθηκεύστε την συναρμολογημένη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια στον πάγκο ή στο ντουλάπι σας.

Σημαντικό: Πριν τοποθετήσετε τον θερμοστάτη στην υποδοχή του αισθητήρα, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της υποδοχής είναι πλήρως στεγνό. Για να το κάνετε αυτό, σκουπίστε το εσωτερικό της πρίζας με ένα στεγνό πανί ή ανακινήστε δυνατά την περίσσεια νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Rated voltage range	220~230V
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	1800~2000W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

