
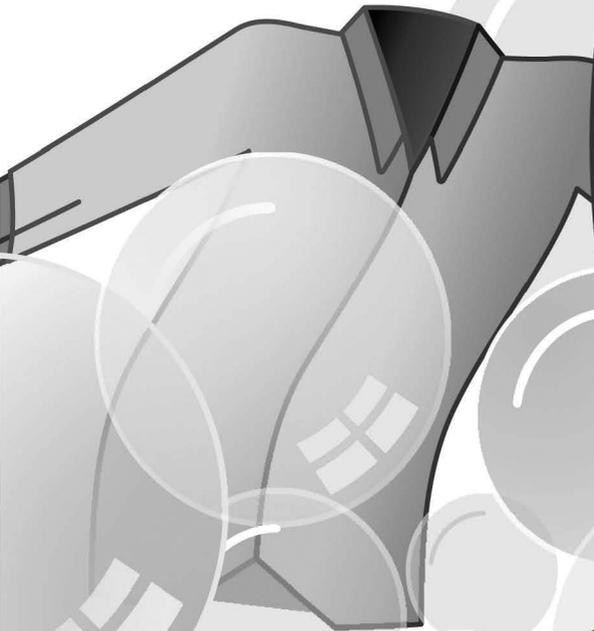


EL

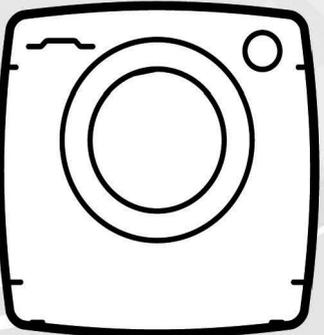

CANDY

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε το ιδανικό προϊόν για εσάς και την καλύτερη πλήρη γκάμα οικιακών συσκευών για την καθημερινή σας ρουτίνα.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και για χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την αποτελεσματική συντήρηση.



Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων μόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σας συνιστούμε να διατηρείτε πάντα αυτό το εγχειρίδιο σε ετοιμότητα και σε καλή κατάσταση για τυχόν μελλοντικούς ιδιοκτήτες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατά την παραλαβή της συσκευής σας, ελέγξτε την προσεκτικά για ζημιές. Οποιαδήποτε ζημιά βρεθεί πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον οδηγό παράδοσης. Εναλλακτικά, οι ζημιές που διαπιστώθηκαν πρέπει να αναφέρονται στον λιανοπωλητή εντός 2 ημερών από την παραλαβή τους.

Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό 16 χαρακτήρων, που ονομάζεται επίσης “σειριακός αριθμός”, τυπωμένος στο αυτοκόλλητο. Αυτό μπορεί να βρεθεί μέσα στο άνοιγμα της πόρτας. Αυτός ο κωδικός είναι ένας μοναδικός κωδικός για το προϊόν σας που θα χρειαστεί να καταχωρίσετε την εγγύηση προϊόντος ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περιβαλλοντικές Συνθήκες



Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τα ΑΗΗΕ περιέχουν τόσο ρυπογόνες ουσίες (που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) όσο και βασικά συστατικά (τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό τα ΑΗΗΕ να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες επεξεργασίες, προκειμένου να απομακρύνονται και να απορρίπτονται σωστά όλοι οι ρύποι και να ανακτάται και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά. Τα άτομα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα καταστούν περιβαλλοντικό ζήτημα· είναι σημαντικό να ακολουθήσετε ορισμένους βασικούς κανόνες:

- Τα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απόβλητα
- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία συλλογής που διαχειρίζεται ο δήμος ή οι εγγεγραμμένες εταιρείες.

Σε πολλές χώρες, για τα μεγάλα ΑΗΗΕ, θα μπορούσε να υπάρχει συλλογή κατοικιών. Σε πολλές χώρες, όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στον λιανοπωλητή που πρέπει να την παραλάβει δωρεάν σε βάση ένα προς ένα, εφόσον ο εξοπλισμός είναι ισοδύναμο τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

Περιεχόμενα

- 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
- 3. ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**
- 4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**
- 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
- 6. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**
- 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**
- 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Γεωργικές κατοικίες.
 - Από τους πελάτες στα ξενοδοχεία, τα μοτέλ και άλλα κατοικημένα περιβάλλοντα.
 - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- Μια διαφορετική χρήση αυτής της συσκευής από το οικιακό περιβάλλον ή από τις τυπικές λειτουργίες καθαριότητας, ως επαγγελματική χρήση από ειδικούς ή εκπαιδευμένους χρήστες, αποκλείεται ακόμη και στις παραπάνω εφαρμογές. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο ασύμβατο με αυτό, μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή άλλη ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση που δεν συνάδει με την οικιακή ή οικιακή χρήση (ακόμη και αν βρίσκεται σε οικιακό ή οικιακό περιβάλλον) δεν γίνεται αποδεκτή από τον κατασκευαστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή για τη σύνδεση παροχής νερού (μην επαναχρησιμοποιείτε τα παλιά σετ σωλήνων).
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 MPa και 0,8 MPa.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χαλιά ή ριχτάρια δεν εμποδίζουν τη βάση του πλυντηρίου ή τα ανοίγματα εξεαρισμού.
- Μετά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από μια πόρτα που κλειδώνει, μια συρόμενη πόρτα ή μια πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου, έτσι ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.
- Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης στεγνών ρούχων εξαρτάται από το μοντέλο που χρησιμοποιείτε (συμβουλευτείτε τον πίνακα προγραμμάτων).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή για να συμβουλευτείτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Ηλεκτρική Σύνδεση και Οδηγίες Ασφαλείας

- Τα ηλεκτρικά δεδομένα (τάση τροφοδοσίας και απορροφούμενη ισχύς) αναφέρονται στην πινακίδα προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι γειωμένο, συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και ότι η (ηλεκτρική) πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Διαφορετικά, αναζητήστε εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια.
- Η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών υποδοχών ή/και καλωδίων επέκτασης δεν συνιστώνται καθώς μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα.
- Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε το πλυντήριο, αποσυνδέστε τη συσκευή και απενεργοποιήστε την παροχή νερού.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.
- Πριν ανοίξετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στο εσωτερικό του τύμπανου.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το νερό μπορεί να φτάσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της πλύσης.

- Μην εκθέτετε το πλυντήριο σε βροχή, άμεσο ηλιακό φως ή άλλα καιρικά στοιχεία. Προστατέψτε το από το ψύχος.
- Κατά τη μετακίνηση, μην σηκώνετε το πλυντήριο από τα κουμπιά ή το συρτάρι απορρυπαντικού. κατά τη μεταφορά, μην ακουμπάτε ποτέ την πόρτα στο καρότσι. Συνιστούμε δύο άτομα να σηκώσουν το πλυντήριο.

- Σε περίπτωση βλάβης και / ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε το πλυντήριο, κλείστε τη βρύση και μην παραβιάσετε τη συσκευή. Επικοινωνήστε αμέσως με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε τις **2** ή **4** βίδες μεταφοράς (**A**) από το πίσω μέρος και αφαιρέστε τους **2** ή **4** μεταλλικούς δακτυλίους, τα λαστιχένια δακτυλίδια και τους αποστατήρες (**B**) όπως απεικονίζεται στην **εικόνα 1**.
- Αν το πλυντήριο είναι **εντοιχιζόμενο**, ξεβιδώστε τις **3** ή **4** βίδες μεταφοράς (**A**) και αφαιρέστε τις **3** ή **4** μεταλλικές ροδέλες, τα λαστιχένια δακτυλίδια και τους πλαστικούς αποστατήρες (**B**).
- Αν κατά τη διάρκεια αφαίρεσης των βιδών, οι αποστατήρες πέσουν μέσα στη συσκευή, αυτοί μπορεί να αφαιρεθούν μετακινώντας τη συσκευή μπροστά και μαζεύοντας τους από το πάτωμα ή μέσα από την βάση της συσκευής.
- Καλύψτε τις ανοιχτές τρύπες από τις βίδες με τα **2** ή **4** πλαστικά καπάκια που περιέχονται μέσα στη σακούλα με τις οδηγίες.




ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας κοντά σε παιδιά.



- Τοποθετήστε το ηχομονωτικό φύλλο από κυματοειδές υλικό, που βρίσκεται επάνω στην συσκευασία της συσκευής, στην βάση της συσκευής, όπως φαίνεται στην **εικόνα 2** (ανάλογα το μοντέλο συμβουλευτείτε την εκδοχή **A**, **B** ή **C**).

Σε ορισμένα μοντέλα, το κυματοειδές υλικό δεν περιέχεται.

①




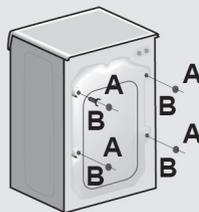


②

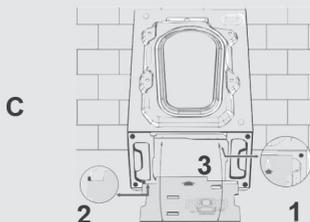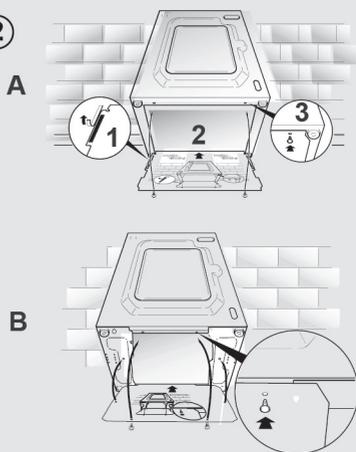


Υδραυλική Σύνδεση

- Συνδέστε την τροφοδοσία νερού στην βρύση παροχής νερού (εικ.3) χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την σωλήνα που παρέχεται με την συσκευή (να μην χρησιμοποιείτε παλαιότερες σωληνώσεις).
- **ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ** μπορεί να περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- **ΖΕΣΤΟ & ΚΡΥΟ (εικ. 4):** Σύνδεση δικτύου νερού με ζεστό και κρύο νερό για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση κρύου νερού ❄ και την κόκκινη στη βρύση ζεστού νερού. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί και μόνο με βρύση κρύου νερού: σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να ξεκινήσουν λίγα λεπτά αργότερα.
- **AQUASTOP (εικ. 5):** μια συσκευή που βρίσκεται στο σωλήνα τροφοδοσίας που σταματά τη ροή του νερού εάν η σωλήνα φθαρεί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο σημάδι στο άνοιγμα "A" και ο σωλήνας πρέπει να αλλάξει. Για να ξεσφίξετε το παξιμάδι, πατήστε το κλείδωμα μιας κατεύθυνσης "B".
- **AQUAPROTECT – ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (εικ. 6):** Σε περίπτωση διαρροής από την κεντρική σωλήνα "A", το διάφανο περίβλημα "B" συγκρατεί το νερό και επιτρέπει στον κύκλο πλύσης να ολοκληρωθεί. Στο τέλος του κύκλου πλύσης, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη, για να σας αλλάξουν τη σωλήνα.

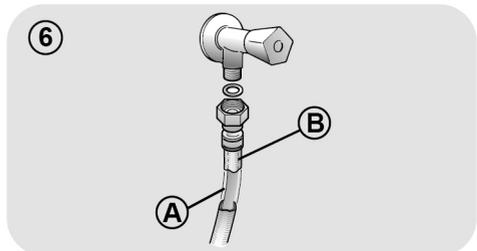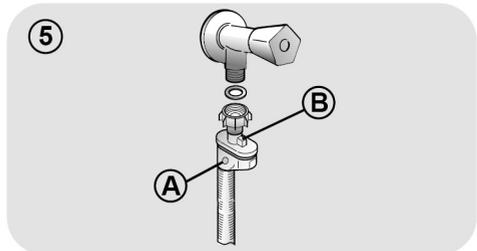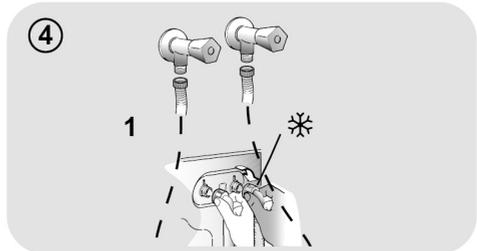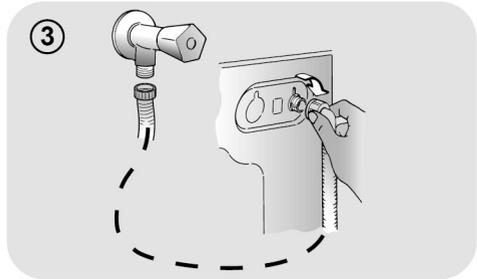

Εγκατάσταση

- Το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί στην τελική του θέση έτσι ώστε ο σωλήνας πλήρωσης νερού να μην στρίβει ή να τσακίζει. Ο κυματοειδής σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εισαχθεί σε κατάλληλη υποδοχή αποχέτευσης ύψους μεταξύ 50 cm και 85 cm πάνω από το δάπεδο, χρησιμοποιώντας το κυρτό στήριγμα σωλήνα αποστράγγισης. Εάν χρησιμοποιηθεί σύνδεση με αποχέτευση κάτω του νεροχύτη ο σωλήνας πρέπει να οδηγείται πάνω από την υπερχειλίση, για να αποτρέπονται επιστροφές υδάτων. Χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί τσάκισμα ή δίπλωμα του σωλήνα αποχέτευσης (εικ. 7).

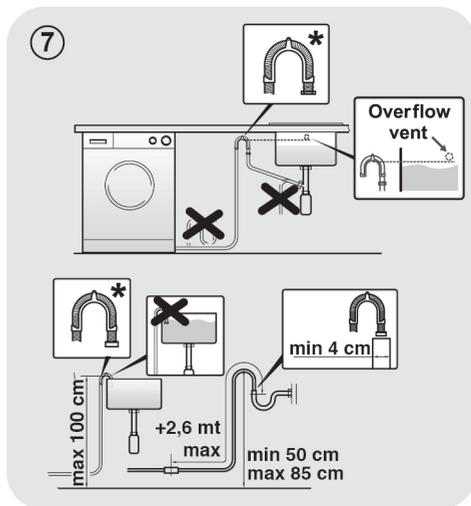

* Πωλείται χωριστά


- Ευθυγραμμίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας τα ποδαράκια, όπως φαίνεται στην **εικόνα 8**:

α) Γυρίστε το παξιμάδι δεξιόστροφα για να απελευθερώσετε την βίδα.

β) Στρίψτε το ποδαράκι για να το σηκώσετε ή να το χαμηλώσετε μέχρι να ακουμπήσει το δάπεδο.

γ) Ασφαλίστε το ποδαράκι, σφίγγοντας το παξιμάδι, μέχρι να σφίξει κόντρα στο σώμα της συσκευής.

- Βάλτε τη συσκευή στη πρίζα.

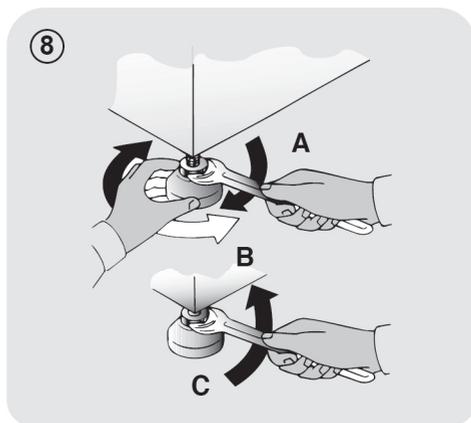

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών σε περίπτωση που το καλώδιο χρειάζεται αντικατάσταση. Σφάλματα που αφορούν την εγκατάσταση δεν καλύπτονται από την Εγγύηση.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

3. ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ


Το συρτάρι του απορρυπαντικού, χωρίζεται σε 3 υποδοχές όπως φαίνεται στην **εικόνα 9**:

- **Υποδοχή 1:**

Για απορρυπαντικό πρόπλυσης.

- **Υποδοχή **:

Για ειδικά πρόσθετα, μαλακτικό, λευκαντικά, αρωματικά κλπ.

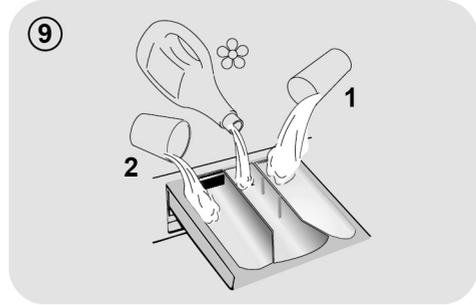


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά προϊόντα. Το πλυντήριο έχει ρυθμιστεί να αντλεί αυτόματα τα πρόσθετα σε κάθε κύκλο κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.

- **Υποδοχή 2:**

Για το απορρυπαντικό κύριας πλύσης.

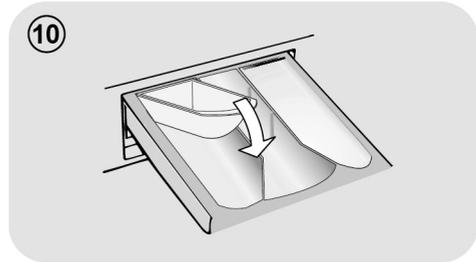

Ένα δοχείο υγρού απορρυπαντικού περιλαμβάνεται επίσης σε μερικά μοντέλα (εικ. 10). Για να το χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε το στην υποδοχή "2". Έτσι, το υγρό απορρυπαντικό θα εισέλθει στο τύμπανο την σωστή στιγμή. Το δοχείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λευκαντικό όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα".



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μερικά απορρυπαντικά δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση από το συρτάρι αλλά διατίθενται με την δική τους θήκη η οποία τοποθετείται μέσα στον κάδο, μαζί με το φορτίο.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ διαθέτουν αυτόματο σύστημα δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, που αντλεί με ακρίβεια τις δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ απορρυπαντικού και μαλακτικού. Σε αυτή την περίπτωση, αναφερθείτε στην ενότητα **ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ** για λεπτομέρειες.

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συμβουλές για το Φόρτωμα

Όταν ταξινομείτε τα ρούχα σας βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε απομακρύνει μεταλλικά αντικείμενα όπως, τσιμπιδάκια, καρφίτσες και νομίσματα από τα ρούχα.
- Ότι έχετε κουμπώσει μαξιλαροθήκες, κλείσει φερμουάρ, δέσει ανοιχτές ζώνες και μακριές ζώνες από μπουρνούζια.
- Ότι έχετε αφαιρέσει ροδάκια, γάντζους ή κλιπ από τις κουρτίνες.
- Ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις ετικέτες των ρούχων.
- Ότι έχετε επεξεργαστεί επίμονους λεκέδες χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα προϊόντα.
- Όταν πλένετε χαλιά, σεντόνια ή άλλο βαρύ ρουχισμό, προτείνουμε να αποφεύγετε το στύψιμο.
- Για να πλύνετε μάλλινα, βεβαιωθείτε ότι πλένονται στο πλυντήριο, ελέγχοντας την ετικέτα.
- Μεταξύ των πλύσεων αφήστε ελαφρώς ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου, για να αποφύγετε ανάπτυξη κακοσμίας στο εσωτερικό του.

Συμβουλές για Οικονομία

Συμβουλές, πως να εξοικονομήσετε χρήματα και να μην κάνετε ζημιά στο περιβάλλον, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

- Φορτώστε τη συσκευή στην υψηλότερη χωρητικότητα που εμφανίζεται στον πίνακα προγράμματος για κάθε πρόγραμμα - αυτό θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό.
- Ο θόρυβος και η υγρασία που μένει στο φορτίο επηρεάζονται από την ταχύτητα στύψιματος: ταχύτερο στύψιμο σχετίζεται

με μεγαλύτερο θόρυβο και χαμηλότερη υγρασία στα ρούχα.

- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας είναι γενικά αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία και με μεγαλύτερη διάρκεια.

Αυξήστε το Φορτίο

- Εξασφαλίστε την καλύτερη χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε έως και 50% ενέργεια πλένοντας ένα πλήρες φορτίο αντί για 2 μισά φορτία.

Πότε χρειάζεται την πρόπλυση;

- Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Εξοικονομήστε απορρυπαντικό, χρόνο, νερό και κατανάλωση ενέργειας μεταξύ 5 και 15% ΧΩΡΙΣ να επιλέξετε πρόπλυση για ελαφριά έως κανονικά λερωμένα ρούχα.

Απαιτείται πλύσιμο με καυτό νερό;

- Προετοιμάστε τους λεκέδες με αφαιρετικά λεκέδων ή μουλιάστε τους σε νερό πριν το πλύσιμο για να μειώσετε την αναγκαιότητα ενός προγράμματος ζεστού πλυσίματος. Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης χαμηλής θερμοκρασίας.

Πριν χρησιμοποιήσετε κύκλο στεγνώματος (Πλυντήριο- Στεγνωντήριο)

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ενέργεια και χρόνο επιλέγοντας στύψιμο υψηλής ταχύτητας για να μειωθεί τον νερό που περιέχει το φορτίο, πριν εκτελέσετε τον κύκλο στεγνώματος.

Δοσολογία Απορρυπαντικού

Ακολουθεί ένας **σύντομος οδηγός** με συμβουλές και ιδέες **σχετικά με τη χρήση απορρυπαντικού.**

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήριο ρούχων σας.

- Επιλέξτε το απορρυπαντικό σας σύμφωνα με τον τύπο του υφάσματος (βαμβάκι, ευαίσθητα, συνθετικά, μαλλί, μετάξι κ.λπ.), το χρώμα, τον τύπο και το επίπεδο λερώματος και την προγραμματισμένη θερμοκρασία πλύσης.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, μαλακτικού ή οποιοδήποτε άλλου πρόσθετου, ακολουθήστε κάθε φορά προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή: **η σωστή χρήση της συσκευής με τη σωστή δόση, σας επιτρέπει να μειώσετε τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.**

Όταν πλένετε βαριά λερωμένα λευκά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προγράμματα Βαμβακερών 60°C και άνω και μια κανονική σκόνη πλυσίματος (βαρέως τύπου) που περιέχει λευκαντικά που σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για πλύσεις μεταξύ 40°C και 60°C, ο τύπος απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο υφάσματος και το επίπεδο λερώματος. Οι κανονικές σκόνες είναι κατάλληλες για «λευκά» ή χρωματιστά που ξεβάφουν και είναι πολύ λερωμένα, ενώ υγρά απορρυπαντικά ή σκόνες «προστασίας χρώματος» είναι κατάλληλα για χρωματιστά υφάσματα με ελαφριά επίπεδα λερώματος.

Για πλύσιμο σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C, συνιστούμε τη χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών με ειδική επισήμανση, ως κατάλληλων για πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Για πλύσιμο μαλλιού ή μεταξιού, χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για αυτά τα υφάσματα.

- Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού οδηγεί σε υπερβολικό αφρό, γεγονός που εμποδίζει τη σωστή εκτέλεση του κύκλου. Θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του πλυσίματος και του ξεβγάλματος.

Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικά μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- **θολό νερό αποχέτευσης:** Αυτό το αποτέλεσμα συνδέεται με τους αιωρούμενους ζεόλιθους που δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του ξεβγάλματος.

- **λευκή σκόνη (ζεόλιθοι) στο πλυντήριο στο τέλος της πλύσης:** αυτό είναι φυσιολογικό, η σκόνη δεν απορροφάται από το ύφασμα και δεν αλλάζει το χρώμα της. Για να αφαιρέσετε τους ζεόλιθους, επιλέξτε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος. Στο μέλλον, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο λιγότερο απορρυπαντικό.

- **αφρός στο νερό στο τέλος ξεβγάλματος:** αυτό δεν είναι υποδηλώνει απαραίτητα κακό ξέπλυμα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λιγότερο απορρυπαντικό σε μελλοντικές πλύσεις.

- **περίσσιος αφρός:** Αυτό οφείλεται συχνά στα ανιονικά τασιενεργά που βρίσκονται στα απορρυπαντικά που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν από το πλυντήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, μην ξεπλύνετε ξανά για να εξαλείψετε αυτά τα αποτελέσματα: δεν θα βοηθήσει καθόλου.

Προτείνουμε τη διεξαγωγή πλυσίματος συντήρησης χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου.

Εάν το πρόβλημα παραμένει ή αν υποψιάζεστε κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αμέσως με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της.

Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών Συσκευής

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή.

- Καθαρίστε το εξωτερικό κέλυφος της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ / Ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ.


Καθαρισμός Συρταριού

- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι απορρυπαντικού για να αποφεύγετε τη συσσώρευση απορρυπαντικών και υπολειμμάτων πρόσθετων.
- Τραβήξτε έξω το συρτάρι εφαρμόζοντας ελεγχόμενη δύναμη.
- Καθαρίστε το συρτάρι κάτω από τρεχούμενο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.


ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ:

Πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό, όλες οι θήκες πρέπει να είναι κενές.


- Τραβήξτε πλήρως το συρτάρι πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης, δίνοντας προσοχή στη διαρροή υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

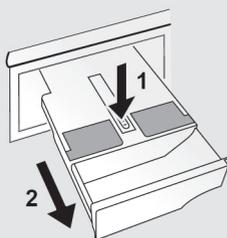

- Γεμίστε το συρτάρι με καυτό νερό.

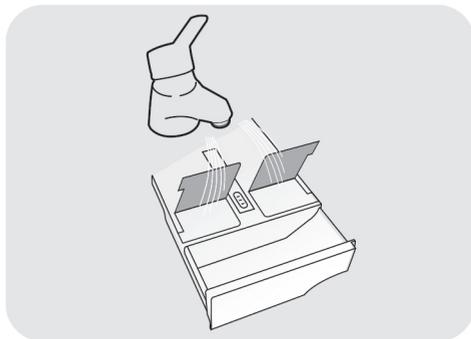

- Ανακινήστε το συρτάρι για να αφήσετε το νερό να διαπεράσει όλα τα διαμερίσματα.

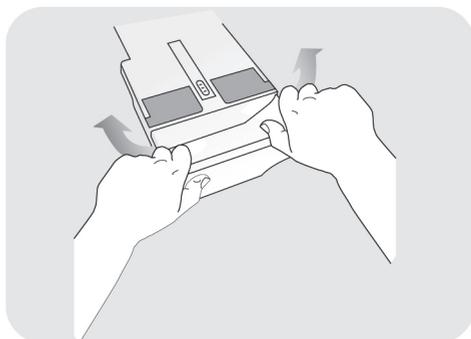

- Αδειάστε το συρτάρι από περίσσεια νερού και τοποθετήστε το ξανά πλήρως.




ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε όξινα προϊόντα (για παράδειγμα ξύδι) ή επιθετικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το συρτάρι, προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα στεγανοποιητικά και / ή στα εσωτερικά μέρη της συσκευής.

Καθαρισμός Φίλτρου Αντλίας

- Η συσκευή διαθέτει ειδικό φίλτρο που παγιδεύει αντικείμενα που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το σύστημα αποστράγγισης, όπως κουμπιά ή κέρματα (ανάλογα με το μοντέλο, εξετάστε την έκδοση Α ή Β).

Συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο 5 ή 6 φορές το χρόνο.

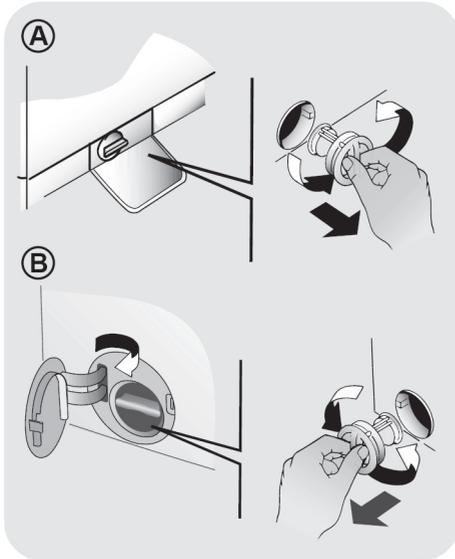

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι όλο το νερό έχει αδειάσει από το τύμπανο.
- Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα απορροφητικό πανί κάτω από αυτό για να διατηρήσετε το δάπεδο στεγνό. Μια μικρή ποσότητα νερού θα βγει από το φίλτρο καθώς το αφαιρείτε - αυτό είναι φυσιολογικό.
- Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα στο όριο διακοπής.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο. Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το φίλτρο, γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Η

λαβή του φίλτρου θα κλειδωθεί όταν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω περιστροφή και η λαβή είναι οριζόντια. Η επίχριση μικρής ποσότητας υγρού σαπουνιού στο στεγανοποιητικό φίλτρο θα βοηθήσει στην επανατοποθέτηση.

- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα με αντίστροφη σειρά για να επανασυναρμολογήσετε όλα τα μέρη.

Συμβουλές σε περίπτωση Μετακίνησης ή Διακοπής Λειτουργίας

- Εάν η συσκευή φυλάσσεται σε μη θερμαινόμενο χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όλα τα υπολείμματα νερού πρέπει να αφαιρούνται εντελώς από τους σωλήνες.
- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το σωλήνα από το σύστημα αποστράγγισης και κλιπ στο πίσω μέρος του μηχανήματος και κατεβάστε τον, αποστραγγίζοντας πλήρως το νερό σε ένα μπολ.
- Ασφαλίστε το σωλήνα αποστράγγισης με το σύστημα αποστράγγισης και το κλιπ στο πίσω μέρος του μηχανήματος όταν τελειώσετε.
- Διατηρείτε καθαρό το τζάμι και το λάστιχο πότρας.

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ:

σε περίπτωση που χρειαστεί να γείρετε ή να μετακινήσετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού πριν προχωρήσετε, διατηρώντας το οριζόντιο έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.

6. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το πλυντήριο προσαρμόζει αυτόματα τη στάθμη του νερού στον τύπο και την ποσότητα του πλυσίματος. Αυτό το σύστημα παρέχει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εξοικονόμηση χρόνου πλύσης.

Επιλογή Προγράμματος

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο και επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία πλύσης εάν είναι απαραίτητο και πατήστε τα απαιτούμενα κουμπιά "Επιλογών".
- Πατήστε το πλήκτρο **START/PAUSE** για να ξεκινήσει το πλύσιμο.
- Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, μια ειδική μνήμη θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και, όταν επιστρέψει η τροφοδοσία, το μηχάνημα θα επανεκκινήσει από τη φάση του κύκλου στον οποίο σταμάτησε.
- Στο τέλος του προγράμματος, το μήνυμα "ΤΕΛΟΣ" θα εμφανιστεί στην οθόνη ή, σε ορισμένα μοντέλα, θα ανάψουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σταδίου πλύσης.

Περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε την πόρτα.

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων.

Για κάθε τύπο πλύσης, δείτε τον πίνακα προγράμματος και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας όπως υποδεικνύονται.


Τεχνικά Δεδομένα

Πίεση νερού: min 0.05 Mpa / max 0.8 Mpa

Ταχύτητα Στυψίματος: δείτε την ετικέτα.

Ισχύς εισόδου / Ασφάλεια Ρεύματος / Τάση παροχής: δείτε την ετικέτα.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

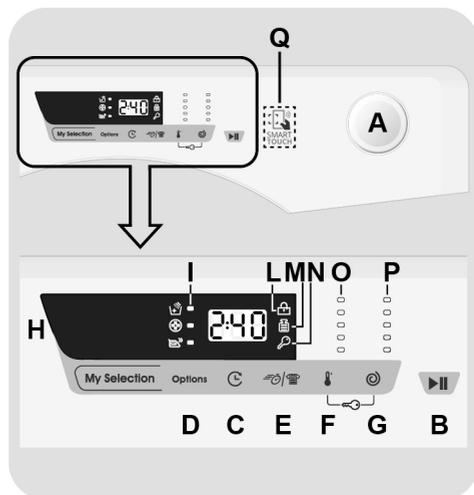

- A** Επιλογέας Προγραμμάτων με θέση OFF
- B** START/PAUSE πλήκτρο
- C** πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
- D** πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΕΣ
- E** πλήκτρο RAPID / ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ
- F** πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- G** πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
- F+G** Κλειδώμα Πλήκτρων
- H** Οθόνη
- I** Λυχνία Επιλογών
- L** Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
- M** Λυχνία ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚG
- N** Λυχνία Κλειδώματος Πλήκτρων
- O** Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- P** Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
- Q** περιοχή SMART TOUCH

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

Μια ειδική διάταξη ασφαλείας εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το τέλος ενός κύκλου πλύσης.

Δύο (2) λεπτά μετά το τέλος της πλύσης, το φως σβήνει για να δείξει ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΣΗ OFF

Όταν ο επιλογέας προγραμμάτων ανάβει, η οθόνη ανάβει για να εμφανίσει τις ρυθμίσεις για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για εξοικονόμηση ενέργειας, στο τέλος του κύκλου ή μετά από περίοδο αδράνειας, η ένταση φωτισμού της οθόνης θα μειωθεί.

Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF.

- Πατήστε το πλήκτρο **START/PAUSE** για να ξεκινήσετε τον κύκλο.
- Μόλις επιλεγεί ένα πρόγραμμα, ο επιλογέας προγράμματος παραμένει ακίνητος στο επιλεγμένο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του κύκλου.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση **OFF**.

Ο επιλογέας προγράμματος πρέπει να επιστρέψει στη θέση OFF στο τέλος κάθε κύκλου ή κατά την έναρξη ενός επόμενου κύκλου πλύσης πριν από την επιλογή και την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

ΠΛΗΚΤΡΟ START/PAUSE

Κλείστε την πόρτα ΠΙΝ πατήσετε το πλήκτρο START/PAUSE.

- Πατήστε το για να ξεκινήσει ο επιλεγμένος κύκλος πλύσης.

Όταν το πλήκτρο START/PAUSE έχει πατηθεί η έναρξη της λειτουργίας της συσκευής μπορεί να αργήσει λίγα δευτερόλεπτα.

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί START/PAUSE για περίπου 2 δευτερόλεπτα (ορισμένες ενδεικτικές λυχνίες και η ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου αναβοσβήνουν, δείχνοντας ότι το μηχάνημα έχει τεθεί σε παύση).

Για λόγους ασφαλείας, σε ορισμένες φάσεις του κύκλου πλύσης, η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο εάν η στάθμη του νερού είναι κάτω από το κατώτερο άκρο της και εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 45°C. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, περιμένετε να σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ πριν ανοίξετε την πόρτα.

- Πατήστε ξανά το κουμπί START/PAUSE για να ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση OFF.
- Περιμένετε 2 λεπτά έως ότου η εφαρμογή ασφαλείας ξεκλειδώσει την πόρτα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

- Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την έναρξη του κύκλου πλύσης με καθυστέρηση έως και για 24 ώρες.

- Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση έναρξης χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:
 - Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
 - Πατήστε το κουμπί καθυστέρησης εκκίνησης μία φορά για να το ενεργοποιήσετε (το **h00** εμφανίζεται στην οθόνη) και στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για να ορίσετε καθυστέρηση **1 ώρας** (το **h01** εμφανίζεται στην οθόνη). Η προκαθορισμένη καθυστέρηση αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **h24**, οπότε πατώντας ξανά το κουμπί θα επαναφέρετε την έναρξη καθυστέρησης στο μηδέν (**h00**).
 - Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί **START/PAUSE**. Η αντίστροφη μέτρηση καθυστέρησης θα ξεκινήσει και όταν τελειώσει, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
- Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την έναρξη καθυστέρησης γυρίζοντας τον επιλογέα προγράμματος σε **OFF**.

Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, μια ειδική μνήμη θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και, όταν επιστρέψει η τροφοδοσία, το μηχάνημα θα επανεκκινήσει από τη φάση του κύκλου στον οποίο σταμάτησε.

Τα κουμπιά επιλογής πρέπει να επιλεγούν πριν πατήσετε το κουμπί **START/PAUSE**.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αυτό το πλήκτρο, σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές:

ΕΞΤΡΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ

- Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα ξέβγαλμα στο τέλος του κύκλου πλύσης και έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, για τα

οποία ακόμη και το παραμικρό υπόλειμμα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργία.

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία και για παιδικά ρούχα και για πολύ λερωμένα υφάσματα, για τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό ή σε πλύσιμο πετσετών, των οποίων οι ίνες τείνουν να συγκρατούν περισσότερο το απορρυπαντικό.

HYGIENE +

- Ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία τουλάχιστον στους 60°C. Αυτή η επιλογή επιτρέπει βαθύ καθαρισμό των ρούχων σας διατηρώντας, σταθερά την ίδια θερμοκρασία για ολόκληρο το πλύσιμο.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε το σχηματισμό πτυχών, εξαλείφοντας τα ενδιάμεσα στυψίματα ή μειώνοντας και την ένταση του τελευταίου στυψίματος.

Εάν έχει επιλεγθεί μια επιλογή που δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η σχετική λυχνία πρώτα θα αναβοσβήσει και μετά θα σβήσει.

ΠΛΗΚΤΡΟ RAPID / ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα:

RAPID / ΓΡΗΓΟΡΟ

- Η επιλογή ενεργοποιείται όταν επιλέγετε το πρόγραμμα **RAPID (14'/30'/44')** στον επιλογέα προγράμματος και σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις τρεις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται.

Πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ

- Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, εμφανίζεται αυτόματα ο προκαθορισμένος χρόνος πλύσης για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων έντασης πλυσίματος που τροποποιούν τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα υφάσματα (μπορούν να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ορισμένα προγράμματα, όπως φαίνεται στον πίνακα προγραμμάτων).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία των κύκλων πλύσης.
- Για την προστασία των υφασμάτων, δεν είναι δυνατή η αύξηση της θερμοκρασίας πέρα από τη μέγιστη ρυθμισμένη για κάθε πρόγραμμα.
- Εάν θέλετε να κάνετε κρύο πλύσιμο, όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι σβηστές.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

- Πατώντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να μειώσετε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στुψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα, μέχρι την πλήρη ακύρωσή του.
- Εάν η ετικέτα δεν υποδεικνύει συγκεκριμένες πληροφορίες, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη αναμενόμενη περιστροφή στο πρόγραμμα.

Για την προστασία των υφασμάτων, δεν είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο για το πρόγραμμα.

- Για να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο στुψίματος πατήστε το κουμπί μέχρι να φτάσετε στην ταχύτητα περιστροφής που θέλετε να ορίσετε.
- Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στुψίματος ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση ΠΑΥΣΗΣ.

Η υπερβολική δόση απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό. Εάν η συσκευή ανιχνεύσει την παρουσία υπερβολικού αφρού, μπορεί να αποτρέψει τη φάση στ�ψίματος ή να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και να αυξήσει την κατανάλωση νερού.


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς αισθητήρες που εμποδίζουν την εκκίνηση του στ�ψίματος σε μη κατανομημένα και σωστά ισορροπημένα φορτία. Αυτό χρησιμεύει στη μείωση των κραδασμών και στη βελτίωση του θορύβου, προστατεύοντας τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά **ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ** και **ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποτρέψετε τυχαίες ή ανεπιθύμητες αλλαγές εάν πατηθεί κατά λάθος ένα κουμπί στην οθόνη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
- Το κλειδωμα πλήκτρων μπορεί απλά να ακυρωθεί πατώντας ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά ή απενεργοποιώντας τη συσκευή.

ΟΘΟΝΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το σύστημα ενδείξεων της οθόνης σας επιτρέπει να ενημερώνεστε συνεχώς για τη λειτουργία της συσκευής.

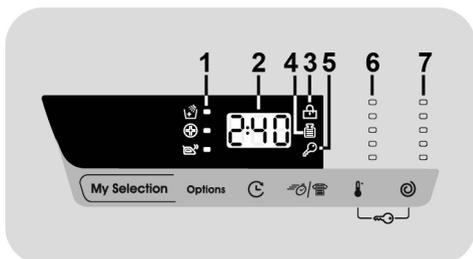

1) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Υποδεικνύουν τις επιλογές που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο.

2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, εμφανίζεται αυτόματα η μέγιστη διάρκεια του κύκλου, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιλεγμένες επιλογές.

Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, η οθόνη θα σας ενημερώνει συνεχώς για το χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της πλύσης.

Η συσκευή υπολογίζει αυτόν τον χρόνο με βάση ένα τυπικό φορτίο, αλλά κατά τη διάρκεια του κύκλου το μηχάνημα διορθώνει τον χρόνο ανάλογα με τον όγκο και τη σύνθεση του φορτίου.

3) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα είναι πλήρως κλειστή.

Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πατήσετε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΠΑΥΣΗ.

Αφού πατήσετε το κουμπί **START/PAUSE**, η λυχνία αρχικά αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει σταθερή μέχρι το τέλος της πλύσης.

Εάν η πόρτα δεν κλείσει σωστά, η λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και μετά η εντολή εκκίνησης θα ακυρωθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε σωστά την πόρτα και πατήστε ξανά το πλήκτρο **START/PAUSE.**

Μια ειδική συσκευή ασφαλείας εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το τέλος ενός κύκλου πλύσης. Περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να σβήσει το φως και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το μηχάνημα γυρίζοντας το κουμπί προγράμματος στη θέση OFF.

4) ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΛΩΝ

(ενεργό μόνο σε προγράμματα Βαμβακερών και Συνθετικών)

Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών του κύκλου, η ένδειξη "**Kg Detector**" παραμένει αναμμένη, ενώ ο έξυπνος αισθητήρας θα ζυγίσει το φορτίο και θα προσαρμόσει ανάλογα τον χρόνο κύκλου, την κατανάλωση νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε φάση πλύσης, ο "**Kg Detector**" επιτρέπει την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με το φορτίο πλυσίματος στο τύμπανο και στα πρώτα λεπτά της πλύσης:

- Προσαρμόζει το επίπεδο νερού στα επίπεδα που πρέπει.
- Ρυθμίζει τη συνολική διάρκεια του κύκλου.
- Ελέγχει το ξέβγαλμα ανάλογα με τον τύπο υφασμάτων που έχουν επιλεγεί για πλύσιμο.
- Ρυθμίζει τις αναδεύσεις του τυμπάνου ανάλογα με τον τύπο υφασμάτων που έχουν επιλεγεί για πλύσιμο.
- Αναγνωρίζει την παρουσία αφρού, αυξάνοντας, εάν είναι απαραίτητο, την ποσότητα νερού κατά το ξέπλυμα.
- Ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής ανάλογα με το φορτίο, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε ανισορροπία.

5) ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Η ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ

Υποδεικνύουν τη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος που μπορεί να αλλάξει (όπου υποστηρίζεται) χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα πρόγραμμα κρύου πλυσίματος, οι λυχνίες πρέπει να είναι όλες σβηστές.

7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

Υποδεικνύουν την ταχύτητα στύψιματος του επιλεγμένου προγράμματος που μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο κουμπί.

SMART TOUCH

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία **Smart Touch** που σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε, μέσω της εφαρμογής, με smartphone που βασίζονται σε λειτουργικό σύστημα Android και είναι εξοπλισμένα με λειτουργία NFC (Near Field Communication).

- Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή **Candy simply-Fi**.

Η εφαρμογή **Candy simply-Fi** είναι διαθέσιμη για συσκευές με Android και iOS, τόσο για tablet όσο και για smartphone. Ωστόσο, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το μηχάνημα και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που προσφέρει το Smart Touch μόνο με smartphone Android εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC, σύμφωνα με το ακόλουθο λειτουργικό σχήμα:

Android Smartphone με τεχνολογία NFC	Αλληλεπίδραση και πληροφορίες
Android Smartphone χωρίς τεχνολογία NFC	Πληροφορίες μόνο
Android Tablet	Πληροφορίες μόνο
Apple iPad	Πληροφορίες μόνο
Apple iPhone	Πληροφορίες μόνο

Η διαχείριση και ο έλεγχος του μηχανήματος μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή μόνο με επαφή: επομένως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση απομακρυσμένων λειτουργιών (π.χ. από άλλο δωμάτιο, έξω από το σπίτι).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι βασικές λειτουργίες μέσω της εφαρμογής είναι:

- **Φωνητικός Βοηθός** – Ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον ιδανικό κύκλο με μόνο τρεις φωνητικές εντολές (ρούχα / υφάσματα, χρώμα, επίπεδο λεκέδων).

- **Επιπλέον Προγράμματα** – δυνατότητα λήψης και έναρξης νέων προγραμμάτων πλήσης.
- **Smart Care** – για έξυπνο Check-up και Auto-Clean κύκλους καθώς και ενότητα επίλυσης προβλημάτων.
- **Τα Στατιστικά μου** – για στατιστικά στοιχεία χρήσης και συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση της συσκευής σας.

Για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες των λειτουργιών Smart Touch εξερευνήστε τα μενού μεταβαίνοντας στη λειτουργία DEMO ή μεταβείτε στη διεύθυνση: www.candysmarttouch.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SMART TOUCH

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή Συσκευής

- Μπείτε στο μενού "**Ρυθμίσεις**" του smartphone Android και ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο μενού "**Ασύρματο και Δίκτυα**".

Ανάλογα με το μοντέλο του smartphone και την έκδοση του Android OS, η διαδικασία ενεργοποίησης του NFC ενδέχεται να είναι διαφορετική. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο smartphone για περισσότερες λεπτομέρειες.


- Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **Smart Touch** για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα στο ταμπλό.
- Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη και καταχωρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου ή τον "**Γρήγορο Οδηγό**" που συνοδεύει τη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες, ενότητα F.A.Q. και το βίντεο για μια εύκολη εγγραφή είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

www.candysmarttouch.com/how-to

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ – Συχνή Χρήση

- Κάθε φορά που θέλετε να διαχειριστείτε το μηχάνημα μέσω της εφαρμογής, πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Smart Touch**, γυρίζοντας τον επιλογέα στην ένδειξη **Smart Touch**.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει το τηλέφωνό σας (από κατάσταση αναμονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία NFC ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
- Εάν θέλετε να ξεκινήσετε έναν κύκλο πλήσης, τοποθετήστε τα ρούχα, το απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στην εφαρμογή (π.χ. έναρξη προγράμματος, κύκλος Έξυπνου ελέγχου, στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης κ.λπ.).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ, ΕΠΑΝΩ από το λογότυπο **Smart Touch** στην πρόσοψη της συσκευής, όταν σας ζητηθεί από την εφαρμογή.

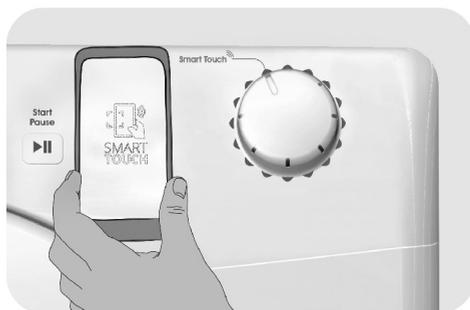

Τοποθετήστε το smartphone σας έτσι ώστε η κεραία NFC στο πίσω μέρος της να συμπίπτει με τη θέση του λογότυπου Smart Touch στη συσκευή (όπως φαίνεται παρακάτω):



Εάν δεν γνωρίζετε τη θέση της κεραίας NFC, μετακινήστε ελαφρά το smart phone με κυκλικές κινήσεις στο λογότυπο Smart Touch έως ότου η εφαρμογή σηματοδοτήσει την επιτυχή σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, είναι απαραίτητο να **ΔΙΑΤΗΡΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ** (λίγα δευτερόλεπτα). Ένα μήνυμα στη συσκευή θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της μεταφοράς δεδομένων και τότε θα είναι δυνατή η απομάκρυνση του smart phone.

Χοντρές θήκες ή μεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας ενδέχεται να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ υπολογιστή και τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.

Η αντικατάσταση ορισμένων στοιχείων του smartphone (π.χ. πίσω κάλυμμα, μπαταρία κ.λπ.) με μη γνήσια, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση της κεραίας NFC, εμποδίζοντας την πλήρη χρήση της εφαρμογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		 (MAX.) * δείτε την οθόνη ελέγχου											1)  °C					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(MAX.)	2		1			
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	90°	●	●				
	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ + ΠΡΟΠΛΥΣΗ 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	60°	●	●	●			
	ECO 40-60 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	60°	●	●				
	20°C 2)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20°	●	●				
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 40°C 2)	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	8	8,5	40°	●	●				
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°	●	●				
	ΞΕΒΓΑΛΜΑ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●				
	ΑΝΤΛΗΣΗ + ΣΤΥΨΙΜΟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40°	●	●				
	HYGIENE	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	8	8,5	60°	●	●				
	ΜΑΛΛΙΝΑ / ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	1	1	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●				
	ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°	●	●				
	3) 14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●				
	30'	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●				
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●				
	ΤΕΛΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 59'	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°	●	●				

Smart Touch

Θέση του επιλογέα που θα επιλεγεί για αλληλεπίδραση με την εφαρμογή smart phone και μεταφορά των προγραμμάτων από το κινητό (ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο). Ο κύκλος Auto Clean φορτώνεται στο εργοστάσιο και έχει σχεδιαστεί για να απολυμαίνει το μηχάνημα.

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις σημειώσεις:

* Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου στεγνών ρούχων, διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο (βλ. Πίνακα ελέγχου).

△ Μόνο για μοντέλα με θήκη υγρού απορρυπαντικού)

Όταν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός αντικειμένων έχει λεκέδες που απαιτούν επεξεργασία υγρές λευκαντικές ουσίες, η προκαταρκτική απομάκρυνση των λεκέδων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλυντήριο.

Ρίξτε το λευκαντικό στο δοχείο υγρού λευκαντικού, εισάγεται στο διαμέρισμα με το σύμβολο “2” στο συρτάρι απορρυπαντικού και ρυθμίστε το ειδικό πρόγραμμα ΞΕΒΓΑΛΜΑ.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, προσθέστε τα υπόλοιπα υφάσματα και συνεχίστε με ένα κανονικό πλύσιμο στο πιο κατάλληλο πρόγραμμα.

- 1) Όταν επιλεγθεί ένα πρόγραμμα, στην οθόνη εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία πλύσης που μπορεί να μειωθεί (όπου επιτρέπεται) με το σχετικό κουμπί.
- 2) Για τα προγράμματα που εμφανίζονται μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια και την ένταση της πλύσης χρησιμοποιώντας το κουμπί ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ.
- 3) Επιλέγοντας το πρόγραμμα RAPID στον Επilogέα, θα είναι εφικτό να επιλέξετε με το πλήκτρο RAPID, ένα από τα τρία γρήγορα προγράμματα που είναι διαθέσιμα μεταξύ 14', 30' και 44'.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
(ΕΕ) Αρ. 1015/2010 και Αρ. 1061/2010

ECO 40- 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
60°C

ECO 40- 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
40°C

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
(ΕΕ) Αρ. 2019/2023

ECO 40- 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περιγραφή των προγραμμάτων

Για τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων υφασμάτων και διαφόρων επιπέδων λερωμάτος, το πλυντήριο διαθέτει ειδικά προγράμματα για την κάλυψη κάθε ανάγκης πλύσιματος (βλ. Πίνακα προγραμμάτων).

Επιλέξτε πρόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες πλύσης που εμφανίζονται στις ετικέτες, ειδικά όσο αφορά τη μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ.

- Τα νέα, χρωματιστά ρούχα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά για τουλάχιστον 5 ή 6 πλύσεις.
- Ορισμένα μεγάλα σκούρα αντικείμενα όπως τζιν και πετσέτες πρέπει πάντα να πλένονται ξεχωριστά.
- Ποτέ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ υφάσματα που ξεβάφουν.

SMART TOUCH

"Προγραμματιζόμενη" θέση του επιλογέα που θα επιλέγετε κάθε φορά που θέλετε να μεταφέρετε μια εντολή από την εφαρμογή στο μηχάνημα και να κάνετε λήψη ή/και να ξεκινήσετε έναν κύκλο λήψης (για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στο ειδική παράγραφο και οδηγίες στην εφαρμογή).

Από το εργοστάσιο, η θέση Smart Touch είναι προγραμματισμένη με τον κύκλο "Auto Clean", που έχει σχεδιαστεί για να απολυμαίνει το τύμπανο, να απομακρύνει τις άσχημες οσμές και να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. Το πρόγραμμα πρέπει να εκτελείται με το μηχάνημα άδειο, χρησιμοποιώντας μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη και φροντίζοντας να αφήνετε την πόρτα

ανοιχτή ώστε να στεγνώσει το τύμπανο. Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις.

BAMBAKERA

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πλύσιμο χρωματιστών βαμβακερών ενδυμάτων στους 40°C ή για ανάπτυξη του μέγιστου βαθμού πλύσης για ανθεκτικά βαμβακερά, λινά, στους 60°C ή 90°C. Το τελικό στύψιμο στη μέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει εξαιρετικό στέγνωμα.

BAMBAKERA + ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Πρόγραμμα σχεδιασμένο για την αφαίρεση λεκέδων από ανθεκτικά λευκά βαμβακερά ρούχα. Η φάση πρόπλυσης εξασφαλίζει την αφαίρεση και των πιο επίμονων ακαθαρσιών. Προσθέστε μια ποσότητα απορρυπαντικού ίση με το 20% αυτού που χρησιμοποιήθηκε για την κύρια πλύση στη θήκη "1".

ECO 40-60

Το πρόγραμμα ECO 40-60 μπορεί να πλένει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνονται ότι πλένονται στους 40°C ή 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ (οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων).

20°C

Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα σας επιτρέπει να πλένετε διαφορετικά υφάσματα μαζί, όπως βαμβακερά, μικτά και συνθετικά σε θερμοκρασία 20°C, με βέλτιστη απόδοση. Σας επιτρέπει επίσης να φροντίζετε πολλά χρώματα ταυτόχρονα. Η κατανάλωση είναι περίπου στο 40% ενός προγράμματος βαμβακερών 40°C.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 40°

Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να πλένετε ρούχα διαφορετικών χρωμάτων και υφασμάτων μαζί. Το πλύσιμο και το ξέβγαλμα είναι βελτιστοποιημένα όσον αφορά τους ρυθμούς περιστροφής του τυμπάνου και τα επίπεδα νερού. Η φυγόκεντρος ήπιας

ταχύτητας εξασφαλίζει μειωμένο σχηματισμό πτυχών στα υφάσματα, για ευκολότερο σιδέρωμα.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να πλένετε ρούχα διαφορετικών χρωμάτων και υφασμάτων μαζί. Το πλύσιμο και το ξέβγαλμα είναι βελτιστοποιημένα όσον αφορά τους ρυθμούς περιστροφής του τυμπάνου και τα επίπεδα νερού. Η φυγόκεντρος ήπιας ταχύτητας εξασφαλίζει μειωμένο σχηματισμό πτυχών στα υφάσματα.

ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Αυτό το πρόγραμμα εκτελεί 3 ξεβγάλματα με ενδιάμεσο στύψιμο (το οποίο μπορεί να μειωθεί ή να αποκλειστεί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί). Χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα κάθε είδους υφάσματος, για παράδειγμα μετά από πλύσιμο με το χέρι.

ΑΝΤΛΗΣΗ + ΣΤΥΨΙΜΟ

Με αυτό το πρόγραμμα η συσκευή θα αδειάσει απευθείας το νερό και θα το στύψει με υψηλή ταχύτητα. Είναι δυνατό να ακυρώσετε ή να μειώσετε την περιστροφή μέσω του κουμπιού ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΟΦΩΝ.

TZIN

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να έχει την υψηλότερη ποιότητα πλυσίματος σε ανθεκτικά υφάσματα όπως τα τζιν: ιδανικό για την αφαίρεση βρωμιάς χωρίς να επηρεάζει την ελαστικότητα των ινών.

HYGIENE

Πρόγραμμα για ανθεκτικά υφάσματα, σας επιτρέπει να απολυμάνετε τα ρούχα. Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.

ΜΑΛΛΙΝΑ / ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Αυτό το πρόγραμμα εκτελεί έναν κύκλο πλύσης εξειδικευμένο για υφάσματα “μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο”, για είδη που πλένονται αποκλειστικά στο χέρι ή για

μεταξωτά που πλένονται στο πλυντήριο.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ

Αυτό το πρόγραμμα εναλλάσσει στιγμές πλύσης με στιγμές μουλιάσματος του φορτίου και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύσιμο πολύ ευαίσθητων υφασμάτων. Το πλύσιμο και το ξέβγαλμα εκτελούνται με υψηλή στάθμη νερού για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προστασία των ρούχων και απόδοση της πλύσης.

RAPID (14'/30'/44')

Εξοικονόμηση χωρίς συμβιβασμούς! Αυτό το νέο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων εξοικονομώντας νερό, ενέργεια, απορρυπαντικό και χρόνο. Αυτή η επιλογή πλένει σε μέση θερμοκρασία κατάλληλη για οποιοδήποτε είδος υφάσματος. Συνιστάται για μικρά φορτία και ελαφρά λερωμένα ρούχα.

ΤΕΛΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 59'

Αυτό το πρόγραμμα εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα για βαμβακερά είδη. Η επιλογή έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον χρόνο πλυσίματος, σε μέτρια θερμοκρασία, των πολύ λερωμένων βαμβακερών ενδυμάτων. Συνιστάται η χρήση σε μισό φορτίο για καλύτερα αποτελέσματα.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται παρακάτω, ο οποίος περιλαμβάνει μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των πιο κοινών προβλημάτων.

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ SMART TOUCH

Η εφαρμογή *Candy simply-Fi* διαθέτει λειτουργία Smart Check-up που σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τη λειτουργικότητα και την κατάσταση του προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή *Candy simply-Fi*, θα χρειαστείτε ένα smartphone Android με τεχνολογία NFC. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή. Εάν στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται σφάλμα (με κωδικό ή LED που αναβοσβήνει), θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Εφαρμογή στο smartphone Android, με NFC ενεργοποιημένο. Τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνό σας πάνω στο λογότυπο Smart Touch στον πίνακα ελέγχου. Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε τον κατάλογο σφαλμάτων για να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- **Μοντέλα με οθόνη:** το σφάλμα απεικονίζεται με το γράμμα “E” και ένα νούμερο (παράδειγμα: E2 = Error 2).
- **Μοντέλα χωρίς οθόνη :** το σφάλμα εμφανίζεται από μια ακολουθία αναλαμπών στα LED. Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται με τον αριθμό των φλας που ακολουθείται από παύση 5 δευτερολέπτων (παράδειγμα: αναβοσβήνει δύο φορές - παύση 5 δευτερολέπτων - αναβοσβήνει δύο φορές - επαναλαμβανόμενα = σημαίνει Σφάλμα 2).

Κωδικός Σφάλματος	Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη) 2 φλας των LED (χωρίς οθόνη)	<p>Η συσκευή δεν μπορεί να πάρει νερό.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτή η παροχή νερού. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από το πίσω μέρος του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο "αντι-άμμος" είναι καθαρό και δεν έχει μπλοκαριστεί.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ. Ενότητα εγκατάστασης).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγμένο ή ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στο χώρο του φίλτρου που μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή ροή του νερού.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι λυγισμένος, τσακισμένος ή παγιδευμένος.</p>
E3 (με οθόνη) 3 φλας των LED (χωρίς οθόνη)	<p>Το πλυντήριο δεν αποστραγγίζει το νερό.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγμένο ή ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στο χώρο του φίλτρου που μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή ροή του νερού.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αποστράγγισης του σπιτιού δεν είναι φραγμένο και επιτρέπει στο νερό να ρέει χωρίς εμπόδια. Προσπαθήστε να στραγγίξετε το νερό στο νεροχύτη.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος, τσακισμένος ή παγιδευμένος.</p>
E4 (με οθόνη) 4 φλας των LED (χωρίς οθόνη)	<p>Υπάρχει πάρα πολύ αφρός ή / και νερό.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και ότι το απορρυπαντικό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πλυντήριο ρούχων.</p>
E7 (με οθόνη) 7 φλας των LED (χωρίς οθόνη)	<p>Πρόβλημα πόρτας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά κλειστή. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα μέσα στο τύμπανο δεν εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας πλήρως.</p> <p>Εάν η πόρτα είναι κλειδωμένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα, περιμένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε ξανά την πόρτα.</p>
Άλλα Σφάλματα	<p>Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο, περιμένετε ένα λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε ένα πρόγραμμα. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά επικοινωνήστε κατευθείαν με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.</p>

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Το πλυντήριο δεν ξεκινάει.	<p>Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που λειτουργεί.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιμάζοντάς την με άλλη συσκευή, όπως μια λάμπα.</p> <p>Η πόρτα ενδέχεται να μην είναι σωστά κλειστή: ανοίξτε και κλείστε την ξανά.</p> <p>Ελέγξτε εάν το απαιτούμενο πρόγραμμα επιλέχθηκε σωστά και πατήστε το κουμπί έναρξης.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης ή μετάθεσης έναρξης.</p>
Διαρροή νερού κοντά στην συσκευή.	<p>Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαρροή από τη στεγανοποίηση μεταξύ της βρύσης, του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας και της βαλβίδας πλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το και σφίξτε σωστά τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό φίλτρο είναι σωστά κλειστό.</p>
Το πλυντήριο δεν στύβει.	<p>Το μηχάνημα διαθέτει σύστημα ανίχνευσης που προστατεύει το φορτίο και το προϊόν από ζημιές, εάν το φορτίο δεν είναι ισορροπημένο πριν από το στύψιμο. Σε αυτό μπορεί να συντελέσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το μηχάνημα προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο, αυξάνοντας τον χρόνο περιστροφής. • Μείωση της ταχύτητας περιστροφής για μείωση των δονήσεων και του θορύβου. • Η ακύρωση του κύκλου περιστροφής για την προστασία του μηχανήματος και του φορτίου. <p>Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε το φορτίο, ξεμπλέξτε το, φορτώστε το ξανά και επανεκκινήστε το πρόγραμμα στύψιματος.</p> <p>Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί πλήρως: περιμένετε λίγα λεπτά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στην ενότητα Σφάλμα 3.</p> <p>Ορισμένα μοντέλα περιλαμβάνουν λειτουργία "χωρίς στύψιμο": βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί.</p> <p>Ελέγξτε ποιες επιλογές έχουν ενεργοποιηθεί και την επίδρασή τους στον κύκλο στύψιματος.</p> <p>Το υπερβολικό απορρυπαντικό μπορεί να εμποδίσει τον κύκλο στύψιματος, να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.</p>
Ισχυρές δονήσεις / θόρυβος κατά την φάση του στύψιματος	<p>Το πλυντήριο ρούχων ενδέχεται να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένο: εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τα πόδια όπως υποδεικνύεται στη συγκεκριμένη ενότητα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς, τα λάστιχα και οι αποστατήρες από το πίσω μέρος.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα στο τύμπανο (νομίσματα, φερμουάρ, κουμπιά κ.λπ.).</p>

Η τυπική εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει σφάλματα που προκαλούνται από ηλεκτρικά ή μηχανικά σφάλματα στο προϊόν λόγω πράξης ή παράλειψης του κατασκευαστή. Εάν διαπιστωθεί βλάβη που οφείλεται σε παράγοντες εκτός του παρεχόμενου προϊόντος, τη μη σωστή χρήση ή ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης, ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση.

Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, τα οποία διατίθενται στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Εγγύηση

Το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκευτεί έτσι ώστε να εμφανίζεται στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση ανάγκης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους εγγύησης στον ιστότοπό μας. Για να λάβετε βοήθεια, συμπληρώστε τη φόρμα on-line ή επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό που αναφέρεται στη σελίδα υποστήριξης του ιστότοπού μας.

Τοποθετώντας το σήμα **CE** σε αυτό το προϊόν, επιβεβαιώνουμε τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος που ισχύουν στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν. Επιπλέον, διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνονται χρήσιμες για τα προϊόντα της χωρίς να αλλάξει τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

CANDY