




MORRIS

Καλοριφέρ λαδιού

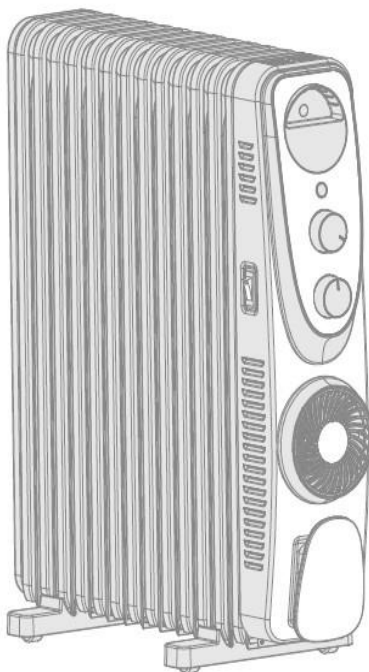

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μοντέλο: MHR-20028

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή
περιστασιακή χρήση

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη MORRIS.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή MORRIS, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα συσκευή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	05
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	06
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	07
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	08
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	10
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Επισήμανση

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.




Τηρήστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή κοντά στη συσκευή για μεταγενέστερη χρήση!

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το καλοριφέρ.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ανήμπορα άτομα χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν τη μετακινείτε ή την καθαρίζετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικς. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή α αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Το καλοριφέρ είναι πολύ ζεστό όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες με γυμνό δέρμα.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φικς ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ σε περιβάλλοντα με σκόνη ή σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί (π.χ. σε εργαστήρια ή γκαράζ).
- Μην τοποθετείτε το καλοριφέρ επάνω ή κοντά σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην καλύπτετε το καλοριφέρ. Αν το καλοριφέρ καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, όπως κουρτίνες, καλύμματα επίπλων, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. κατά τη λειτουργία του, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ μέσα σε μπάνια, ντους, πλυσταριά ή κοντά σε πισίνες.
- Μην τοποθετείτε το καλοριφέρ ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου εργασίας ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

15. Μη φθείρετε το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Αντίθετα, πιάστε το φιν και τραβήξτε το για να το αποσυνδέσετε.
16. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν στο εσωτερικό της συσκευής.
17. Μη βάζετε και μην αφήνετε να μπουν ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
18. Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα το καλοριφέρ, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν το καλοριφέρ καλύπτεται ή είναι λάθος τοποθετημένο.
19. Αυτό το καλοριφέρ γεμίζεται με επακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού. Οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα του δοχείου λαδιού πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του, με τον οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε αν υπάρχει διαρροή λαδιού.
20. Κατά την απόρριψη του καλοριφέρ, τηρείτε τους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη λαδιού. Μην πετάξετε το καλοριφέρ στα οικιακά απορρίμματα και ανακυκλώστε το καλοριφέρ στις τοπικές εγκαταστάσεις για ηλεκτρικά προϊόντα και προϊόντα λαδιού.
21. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
22. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
23. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


24. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ανάβουν και να σβήνουν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν συντήρηση από τον χρήστη.
25. Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο προϊόντος	MHR-20028
Τάση	220-240V~
Συχνότητα	50/60Hz
Ισχύς προϊόντος (W)	2900 W
Εύρος ρύθμισης ισχύος (W)	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: 400 W ΧΑΜΗΛΗ: 1000 W ΜΕΣΑΙΑ: 1500 W ΥΨΗΛΗ: 2500 W
Ρεύμα φορτίου στην πρίζα (A)	12,6 A

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομασίες εξαρτημάτων

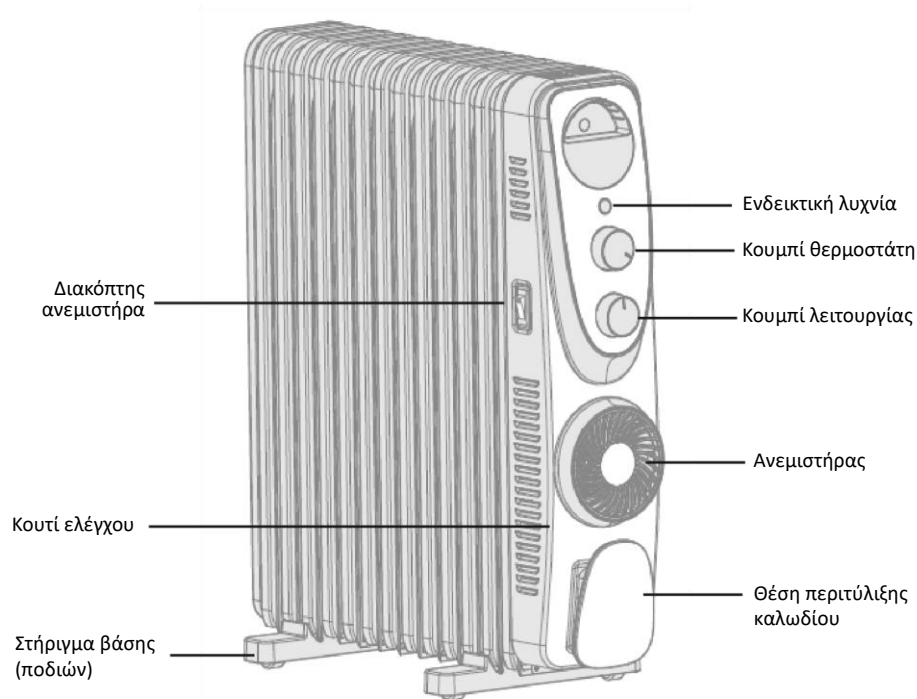

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για λόγους επεξήγησης. Για κάθε διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικειμένου και της απεικόνισης στο σχέδιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό αντικείμενο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγκατάσταση των στηριγμάτων με τα ροδάκια

1. Γυρίστε το σώμα του καλοριφέρ ανάποδα με το κάτω μέρος στραμμένο προς τα πάνω.
2. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση στερέωσης του ενός σετ ποδιών με τη δεύτερη φέτα του καλοριφέρ και πιέστε τη για να κουμπώσει. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση στερέωσης του άλλου σετ ποδιών με την προτελευταία φέτα του καλοριφέρ και πιέστε το για να το κουμπώσει.
3. Όταν τα στηρίγματα είναι σταθερά τοποθετημένα, γυρίστε το καλοριφέρ στη θέση του έτσι ώστε τα ροδάκια να ακουμπούν στο δάπεδο.

Συναρμολόγηση στηριγμάτων καλοριφέρ 13 φετών

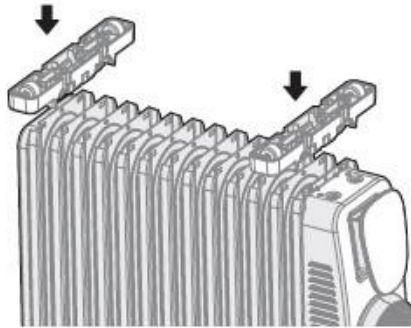

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελέγξτε πριν ενεργοποιήσετε το καλοριφέρ

- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα σε μη επίπεδη θέση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εύφλεκτο αντικείμενο ή αντικείμενο που παραμορφώνεται εύκολα σε απόσταση 1 μέτρου.
- Τοποθετήστε το καλοριφέρ σε επίπεδη θέση.
Η τοποθέτηση σε μη επίπεδη θέση μπορεί να ενεργοποιήσει τον διακόπτη ανατροπής χωρίς λόγο, οπότε το καλοριφέρ δεν θα λειτουργήσει όταν το ανάψετε. Τοποθετήστε το καλοριφέρ σε επίπεδη θέση, τουλάχιστον η επιφάνεια κάτω από τη βάση του καλοριφέρ πρέπει να είναι επίπεδη.
- Μην καλύπτετε τη μονάδα.
- Το καλοριφέρ είναι κατάλληλο για λειτουργία με παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει ίδια τάση όπως αυτή που εμφανίζεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του.


Ενεργοποίηση και επιλογή ισχύος

1. Ενεργοποίηση

Συνδέστε το καλοριφέρ στο ρεύμα, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη θέση «+», ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας και το καλοριφέρ θα αρχίσει να λειτουργεί.

2. Επιλογή ισχύος

Σε γενικές γραμμές, επιλέγεται τη μέγιστη ρύθμιση «III» για να ζεσταθεί γρήγορα η συσκευή. Όταν το δωμάτιο φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, επιλέξτε τη χαμηλότερη ρύθμιση «I» ή τη ρύθμιση «II» για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του δωματίου.

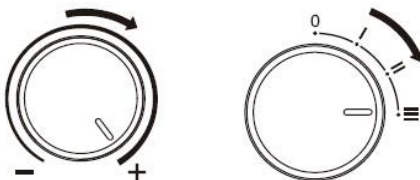

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για πρώτη φορά ή όταν πρέπει να το συνδέσετε ξανά στην πρίζα, ελέγξτε προσεκτικά αν το φινιρίσμα ταιριάζει καλά στην πρίζα.

Μέθοδος ελέγχου: Συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα, ενεργοποιήστε το μηχάνημα και χρησιμοποιήστε το. Μετά από περίπου μισή ώρα, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Ελέγξτε αν οι ακίδες του φινιρίσματος είναι ζεστές. Εάν είναι (πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου περίπου), η πρίζα πρέπει να αντικατασταθεί για να μην υπερθερμαίνεται λόγω κακής επαφής, με αποτέλεσμα να καεί το φινιρίσμα ή και ακόμη και να προκληθεί πυρκαγιά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κατά τη διαδικασία χρήσης, εάν αισθάνεστε ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία προς τα κάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης:

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «II» ή στη θέση «I».
2. Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα σε μια ορισμένη γωνία, όσο πιο κοντά είναι η ένδειξη θερμοκρασίας στη θέση «—», τόσο χαμηλότερη είναι η καθορισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία ανεμιστήρα


Πιέστε τον διακόπτη ανεμιστήρα στη θέση «ON» και ο ανεμιστήρας του καλοριφέρ θα αρχίσει να λειτουργεί. Η θερμοκρασία στο δωμάτιο θα αυξηθεί γρήγορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη.
2. Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι κλειστό, διαφορετικά θα επηρεαστεί η επίδραση της θέρμανσης.

Τερματισμός λειτουργίας

Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0», πιέστε τον διακόπτη ανεμιστήρα στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

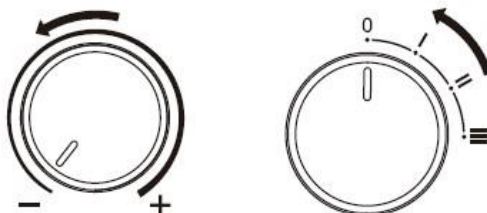

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Διακόπτης υπερθέρμανσης: Το καλοριφέρ περιλαμβάνει έναν διακόπτη υπερθέρμανσης που το σβήνει εάν υπερθερμανθεί λόγω ανώμαλων συνθηκών. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το καλοριφέρ, αποσυνδέστε το από την πρίζα, επιθεωρήστε το και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται πάνω ή δίπλα στο καλοριφέρ. Αφήστε το να κρυώσει για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά στην πρίζα και συνεχίστε την κανονική λειτουργία.
- Διακόπτης ανατροπής: Το καλοριφέρ περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό προστασίας από ανατροπή που το απενεργοποιεί σε περίπτωση ανατροπής. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, το καλοριφέρ ανατραπεί, τοποθετήστε το ξανά στην όρθια θέση. Το καλοριφέρ θα συνεχίσει την κανονική του λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. Εάν απαιτείται σέρβις, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

1. Το ηλεκτρικό καλοριφέρ πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αφαιρείται η σκόνη από την επιφάνειά του. Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της θέρμανσης.
2. Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε το καλοριφέρ να κρυώσει, και στη συνέχεια σκουπίστε τη σκόνη με ένα μαλακό ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λιπαντικά.
3. Μην ξύνετε τις επιφάνειες των φετών με αιχμηρά - σκληρά εργαλεία, μπορεί να σκουριάσουν οι επιφάνειες αν προκληθεί ζημιά στην επίστρωση του χρώματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να παρουσιάσει σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσουν για την κλήση στο κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ενώ έχει συνδεθεί το φις στην πρίζα, η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει και το καλοριφέρ δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">• Το φις μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.• Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σε κάποια θέση.	<p>Ελέγξτε αν το φις έχει μπει σωστά στην πρίζα.</p> <p>Ελέγξτε αν το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στη θέση ON.</p>
Το καλοριφέρ ξαφνικά σταματά να λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">• Η θερμοκρασία έχει υπερβεί το όριο ασφαλείας και ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης.	<p>Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει λίγο για να τη χρησιμοποιήσετε.</p>

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: MHR-20028					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	Pnom	1.3	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	0.3	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	1.3	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	όχι
στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	0.000	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	0.000	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
σε κατάσταση αναμονής	elSB	0.000	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	ναι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	όχι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	όχι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	όχι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	όχι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	όχι
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καλλιόπη Καρύδα & Σία Ε.Ε 17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316 006600, Fax: 2316 006650				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να

μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η κάτωθι εταιρία δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο:



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316006600 | Fax. 2316006650

www.morris.gr