

Rohinson®

Ψηφιακός θερμοπομπός με χειριστήριο & Wi-Fi



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μοντέλο: R-088

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή
περιστασιακά

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά**



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια πρίζα AC 220-240V.
3. ΜΗ χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού και καλώδιο επέκτασης ή εξωτερικό προσαρμογέα., δεν συνιστάται με τη συσκευή.
4. Η συσκευή είναι ζεστή όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε εγκαύματα, ΜΗΝ αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες τουλάχιστον 1,0 m (3,3 πόδια) από το μπροστινό μέρος της συσκευής και κρατήστε τα μακριά από τα πλαϊνά και πίσω μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 μ. από την έξοδο αέρα.

1. Για να αποτρέψετε πιθανή πυρκαγιά, ΜΗΝ φράζετε τις εισαγωγές αέρα ή τις οπές εξαγωγής με οποιονδήποτε τρόπο. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι, χαλί με ψηλό πέλος, όπου μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα.
2. ΜΗ μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μετακινήστε τη συσκευή μόνο όταν είναι κρύα.
3. ΜΗΝ περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτα/χαλί. ΜΗΝ καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά ριχτάρι, ράνερ ή παρόμοια αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή που κυκλοφορείτε έτσι ώστε να αποφύγετε να αναποδογυρίσει η συσκευή.
4. Μην κακομεταχειρίζεστε και μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν από τη χρήση, καθώς ένα τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
5. Διακόψτε τη χρήση εάν το φις ή η πρίζα ζεσταθεί. Αυτό οφείλεται στην κακή ηλεκτρική επαφή μεταξύ του βύσματος του καλωδίου και της πρίζας του ρεύματος. Συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας από ηλεκτρολόγο εάν το φις ή η πρίζα είναι πολύ ζεστά για να τα αγγίξετε.
6. Συνδέστε σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος, που αντιστοιχεί στις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής. Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων και παρόμοιους εσωτερικούς χώρους όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή πισίνας.
8. Μην βυθίζετε κανένα μέρος αυτής της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια και μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από, ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες νοητικές ή σωματικές ικανότητες και όταν η συσκευή αφήνεται σε λειτουργία και χωρίς επίβλεψη.

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
2. Όταν αποσυνδέετε, φροντίστε να τραβάτε από το φις και όχι από το καλώδιο.
3. ΜΗΝ εισάγετε ή επιτρέπετε να εισέλθουν ξένα αντικείμενα σε οποιοδήποτε άνοιγμα εξαερισμού καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

4. ΜΗ λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, ή αφού η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μόνο για να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος ή η συσκευή πρέπει να απορριφθεί.
6. Η συσκευή έχει εσωτερικά ζεστά και σπινθήρα μέρη. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, μπογιά ή εύφλεκτα υγρά.
7. **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη οικιακή χρήση και μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.** Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους.
8. **Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για εσωτερικούς χώρους. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.**
9. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου ON/OFF στη θέση «OFF» (Θέση «0») ΠΡΙΝ βγάλετε το φις από την κύρια πρίζα.
10. **Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης, το καλώδιο προέκτασης μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.**
11. ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Το σέρβις και οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
12. Φυλάξτε αυτήν την οδηγία μαζί με τη συσκευή. Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τρίτο μέρος, αυτή η οδηγία πρέπει να παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
13. Οι οδηγίες ασφαλείας δεν εξαλείφουν από μόνες τους κανέναν κίνδυνο, πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και η κοινή λογική.
14. Η χρήση μερών ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται με τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και τραυματισμούς.
15. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
16. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
17. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
18. Η εταιρεία ΔΕ φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση.
19. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτήν.
20. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε επίπεδη οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
21. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει πέσει.
22. Για τον καθαρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".
23. Για εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΙΟΥ».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρούς χώρους όταν καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή είναι κλειστή από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς του ηλεκτρικού κυκλώματος, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: DL05e-F / R-088

Πρότυπο: CE/EMC/ERP/ROHS

Τύπος κεραίας: PCB

Συχνότητα WIFI: CE: 2400MHz-2483.5MHz FCC:2402MHz-2480MHz

Μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς:11b:17.5dBm

Διάσταση:700*220*435 (with foot)

Εύρος θερμοκρασίας:-20°C-85°C

Ισχύς: 220-240V AC, 50-60Hz

Κατασκευαστής: Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd

Διεύθυνση: No.1, Weier Road, Wangjia Road Village, Longshan Town, Cixi city, Zhejiang province, China

Τηλέφωνο: +86-0574-63711369


ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα, ο/η Ningbo Baslly Electrical Appliance Co., Ltd, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-088 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.rohnson.eu .



ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

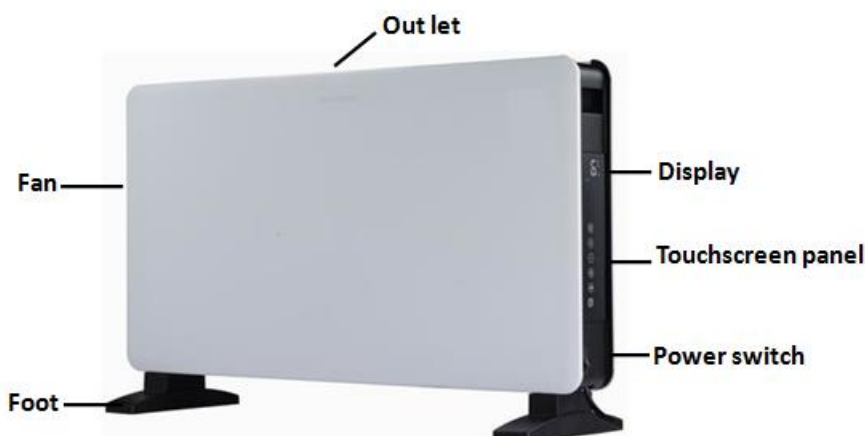

Fan: Ανεμιστήρας

Outlet: Έξοδος αέρα

Display: Οθόνη ενδείξεων

Touchscreen panel: Οθόνη αφής

Power switch: Διακόπτης ασφαλείας


Foot: Ποδαράκια

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Κύριο σώμα συσκευής
Οδηγίες χρήσης
Ποδαράκια
Βίδες για τη συναρμολόγηση των βάσεων (ποδιών)
Χειριστήριο (η μπαταρία περιλαμβάνεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι βρίσκονται όλα τα μέρη στη συσκευασία πριν την απορρίψετε. Απορρίψτε με ασφάλεια όλες τις πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

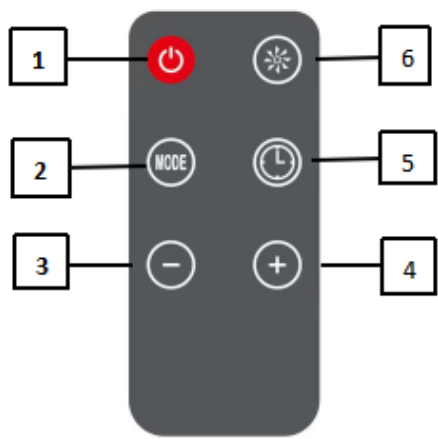	1.  Μπουτόν ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 2.  Χαμηλή ισχύς (1000W) / Υψηλή (2000W) / Αυτόματη λειτουργία / Προστασία από τον πάγο 3.  Μείωση της θερμοκρασίας / χρόνου 4.  Αύξηση της θερμοκρασίας / χρόνου 5.  Χρονοδιακόπτης 6.  Ανεμιστήρας
--	---

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

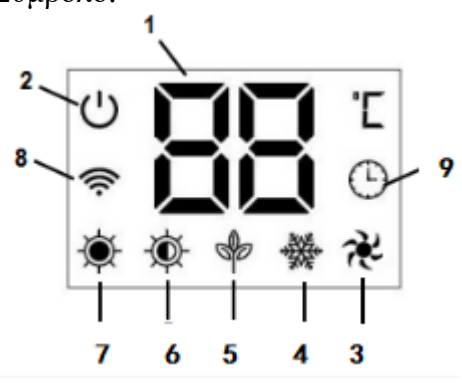Σύμβολο: 	Λειτουργία: 1. Ένδειξη θερμοκρασίας & χρόνου 2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 3. Ανεμιστήρας 4. Προστασία από τον πάγο 5. Αυτόματη λειτουργία 6. Χαμηλή ισχύς (1000W) 7. Υψηλή ισχύς (2000W) 8. Ένδειξη Wi-Fi 9. Χρονοδιακόπτης
---	--

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)

- Πριν την 1^η χρήση:

Αφαιρέστε (τραβήξτε) και απορρίψτε την προστατευτική διαφάνεια όπως δείχνει η εικόνα.

- Αν η μπαταρία είναι επίπεδη, αντικαταστήστε τη όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Αφαιρέστε τη θήκη στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου.
2. Πιέστε και τραβήξτε έξω τη βάση της μπαταρίας όπως δείχνει η εικόνα 1 παρακάτω.
3. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μία νέα τύπου CR2025 (μπαταρία κουμπί – επίπεδη). Τα σημάδια πολικότητας εμφανίζονται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
4. Κλείστε τη θήκη.



Εικόνα 1.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή:

1. Χρησιμοποιήστε μόνο το μέγεθος και τον τύπο της μπαταρίας που καθορίζεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή πολικότητα κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας, όπως υποδεικνύεται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Μια ανεστραμμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
3. Εάν η μπαταρία της συσκευής τελειώσει ή η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιά ή τραυματισμό από πιθανή διαρροή της μπαταρίας.
5. Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία, καθώς η μπαταρία δεν μπορεί να επαναφορτιστεί. Μπορεί να υπερθερμανθεί και να διασπαστεί. (Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας.)
6. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
7. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας καθώς και αυτές της συσκευής πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταπίνετε τη μπαταρία, Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού. Εάν η μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εσωτερικό έγκαυμα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις καινούριες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν νομίζεις ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ (ΠΟΔΙΩΝ)



Τα ποδαράκια πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να μην εμποδίζεται η διάχυση της θερμότητας.

- Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τις βίδες για να εγκαταστήσετε τα ποδαράκια στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά στη βάση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια.

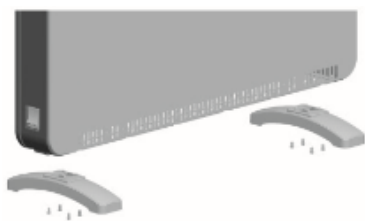

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF βρίσκεται στη θέση OFF (θέση '0') πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του φισ και του καλωδίου, δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα με σωστή έξοδο ισχύος, 220-240V 50Hz.

Τα κουμπιά της οθόνης αφής που βρίσκονται στο προϊόν αντιστοιχούν στις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία της ψηφιακής οθόνης:

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Αφού ακουστεί ένας ήχος «μπιπ», η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη θα εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.

Ρύθμιση ισχύος:

2.1 Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF , η συσκευή θα ενεργοποιηθεί στην αυτόματη λειτουργία "Auto" και η ένδειξη  θα ανάψει.

Σημείωση: Στην αυτόματη λειτουργία "Auto", η προκαθορισμένη θερμοκρασία είναι 25°C, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί ή να σταματήσει αυτόματα. Δεν μπορείτε να ορίσετε επιθυμητή θερμοκρασία.

2.2. Πιέστε το μπουτόν του ανεμιστήρα , ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί. Η ένδειξη  θα ανάψει ή θα σβήσει.

2.3 Το μπουτόν  είναι πολλαπλών λειτουργιών διακόπτης. Πιέστε αυτό το μπουτόν διαδοχικά  και η συσκευή θα μεταβεί στις ακόλουθες λειτουργίες.

- Χαμηλή ισχύς (1000W) 
- Υψηλή ισχύς (2000W) 
- Αυτόματη λειτουργία 
- Λειτουργία προστασίας από τον πάγο 

Σημείωση: Στη λειτουργία προστασίας από τον πάγο "Frost Protection mode", η προκαθορισμένη θερμοκρασία είναι 7°C και όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από τους 7°C, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

3. Ρύθμιση θερμοκρασίας:

Η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που η συσκευή ξεκινάει να λειτουργεί.

Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Το εύρος της θερμοκρασίας είναι 5°C - 45°C.

- Πιέστε τα μπουτόν $\oplus$ ή $\ominus$ για να ορίσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1 βαθμό μετά από κάθε πάτημα. Η ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί και αποθηκευτεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.

- Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη θερμοκρασία, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

- Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την οριζόμενη, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μετά τη ρύθμιση, η θερμοκρασία στην οθόνη είναι η θερμοκρασία του χώρου. Η συσκευή θα ξεκινήσει μόνο αν η οριζόμενη θερμοκρασία είναι πάνω από τη θερμοκρασία του χώρου.

4. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από 1 ώρα – 24 ώρες.

Πιέστε το μπουτόν του χρονοδιακόπτη "\oplus" " $\ominus$ " για να επιλέξετε το επιθυμητό εύρος μεταξύ 1 και 24 ωρών. Ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 1 ώρα με κάθε πάτημα. Στη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, το σύμβολο του χρόνου 

Για παράδειγμα, αν ορίσετε τον χρονοδιακόπτη σε 1 ώρα, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα μετά από 1 ώρα.

5. Παιδικό κλείδωμα

Πιέστε τα "+" και "-" ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα. Το σύμβολο "

Μπορείτε να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις αφού απενεργοποιηθεί το παιδικό κλείδωμα.

Σημείωση: Το παιδικό κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί μόνο από τη συσκευή και όχι από το χειριστήριο.

ΗΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένας ήχος «μπιπ» ακούγεται κάθε φορά που προχωράτε σε κάποια ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει προστασία σε περίπτωση πτώσης. Αν η συσκευή υποστεί πτώση, θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ! – αν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό

- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.

Καθαρισμός

- Ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά στη συσκευή.
 - Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα μαλακό νωπό πανί.
 - Στεγνώστε εντελώς τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ελέγξτε για βλάβες

- Ελέγχετε πάντα ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν εμφανείς φθορές και όλα τα μέρη είναι ασφαλή.
 - Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως τακτικά για τυχόν κομμένα σημεία ή φθορές.
- Αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς, ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αποθηκεύστε σε ασφαλές μέρος

- Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, αποσυναρμολογήστε τη και αποθηκεύστε αυτή και το εγχειρίδιο χρήσης σε ένα ασφαλές και ξηρό μέρος μακριά από υγρασία και ζέστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα καθαρίζετε και αποθηκεύστε τη συσκευή με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης όταν δε τη χρησιμοποιείτε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	R-088
Τάση	220-240V~
Συχνότητα	50-60Hz
Ισχύς	1000/2000W
Χειριστήριο	Περιλαμβάνεται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Παρακαλούμε σκανάρετε το παρακάτω QR code για να κατεβάσετε την εφαρμογή Rohnson για κινητά Android. Για κινητά IOS, κατεβάστε την εφαρμογή από το APP Store.



Σημαντικές Προφυλάξεις

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android.

Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι $IOS \geq V9.0$, $Android \geq V5.0$, Bluetooth $\geq V4.4$. **Αποποίηση ευθυνών:** Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.

2. Συνίσταται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.

3. Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.

4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.

5. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε πιο μακρινή απόσταση από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.




ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από τη σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.

Σύνδεση στο WIFI

1. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας για να σκανάρετε τον κωδικό QR παραπάνω ή αναζητήστε την εφαρμογή “Rohnson” στο Play store ή στο App store. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohnson.
2. Επιλέξτε εγγραφή. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα σας, εισάγετε το email σας και πατήστε «Συνέχεια». Θα λάβετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης.
3. Εισάγετε τον κωδικό που λάβατε στο μέιλ σας και πατήστε «Δημιουργία λογαριασμού» για να εισέλθετε στην εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
5. Πιέστε τον διακόπτη ασφαλείας στο πλάι της συσκευής. Η ένδειξη Wi-Fi θα αναβοσβήνει γρήγορα. Αν δεν αναβοσβήνει γρήγορα, πιέστε το διακόπτη λειτουργίας on/off  και στη συνέχεια, πατήστε το μπουτόν του Wi-Fi  και η ένδειξη θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» στο κάτω μέρος.

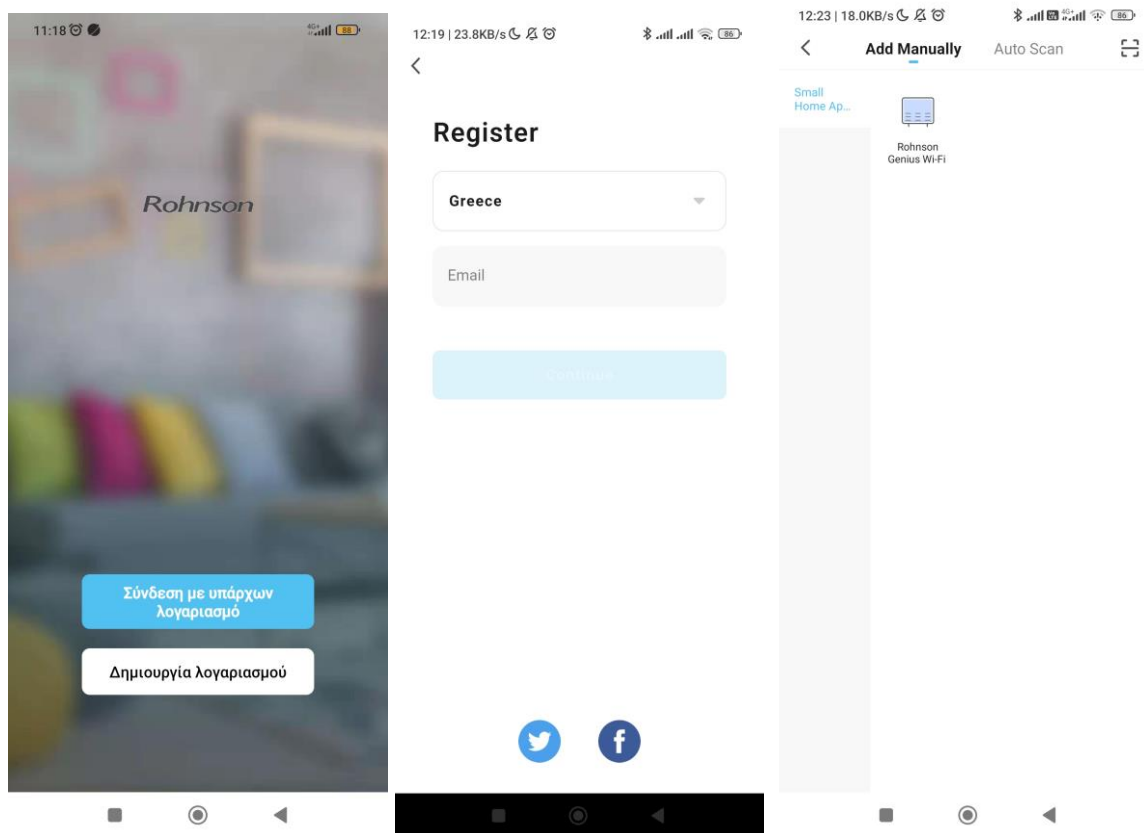

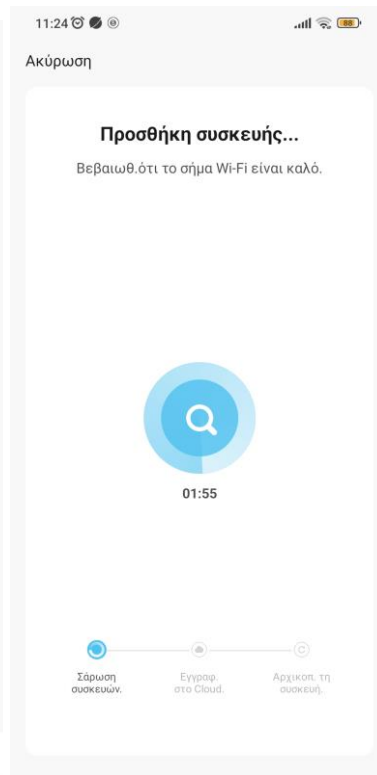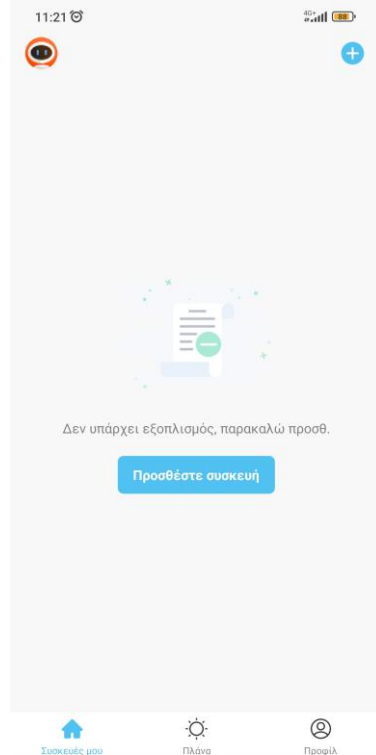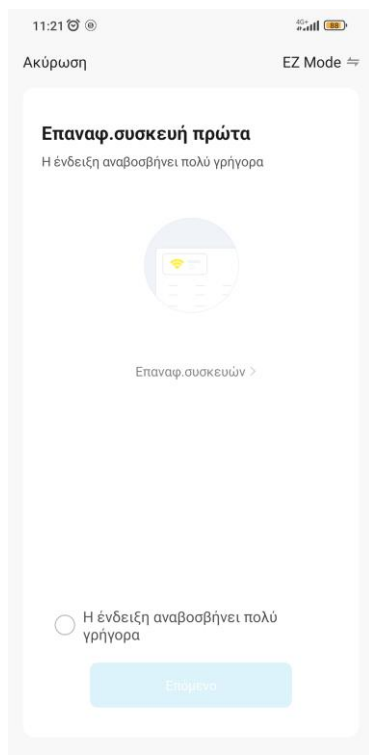

11:24    


Ολοκληρώθηκε

Επιτυχής προσθήκη


 

Επιτυχ.προσθ. συσκευής.



Η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς. Αν η συσκευή δεν προστεθεί επιτυχώς, επανεκκινήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα, ελέγξτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι 2,4GHz, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον σωστό κωδικό Wi-Fi. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

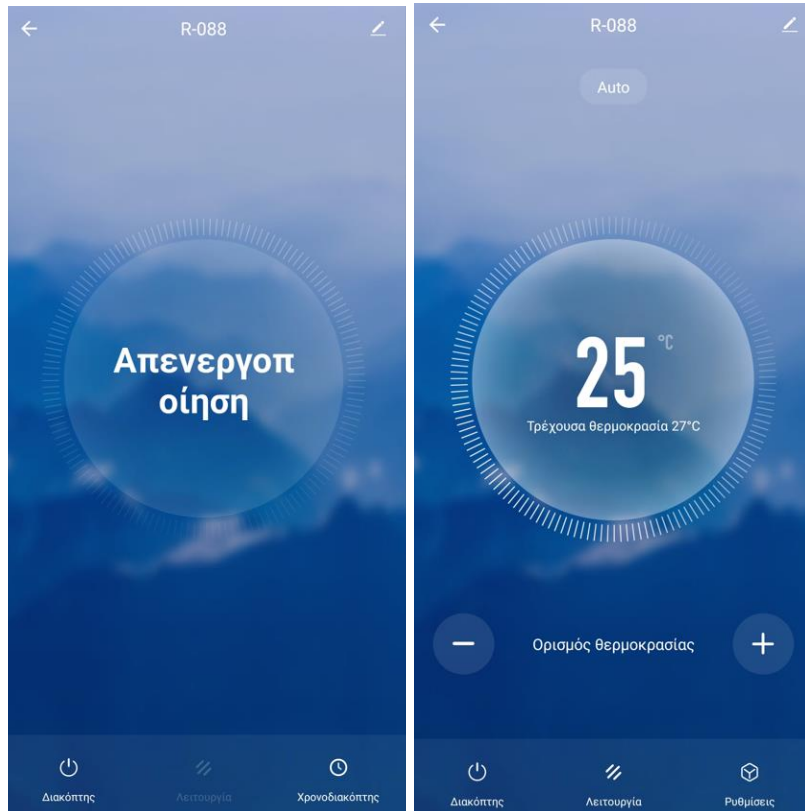

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού την ενεργοποιήσετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5-45°C.

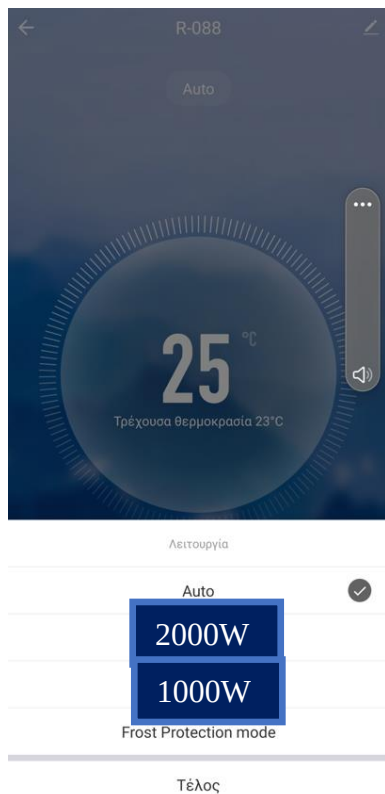

Επιλέξτε το μπουτόν «Λειτουργία» για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα λειτουργίας. Λειτουργία Auto, Χαμηλή ισχύς (1000W), Υψηλή ισχύς (2000W), πρόγραμμα προστασίας από τον πάγο (frost protection mode)

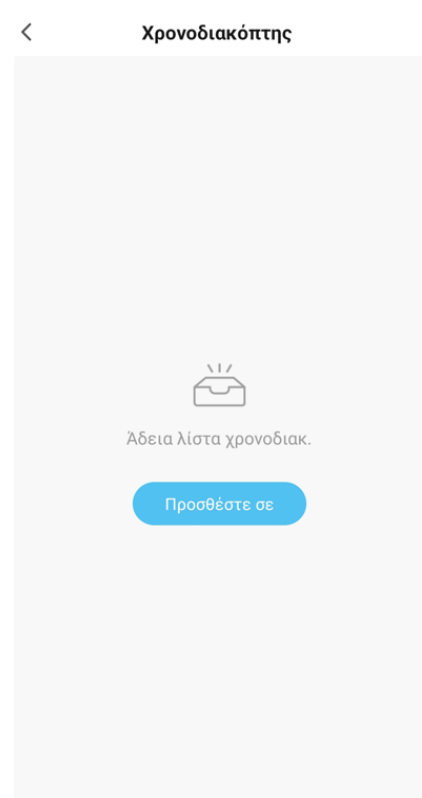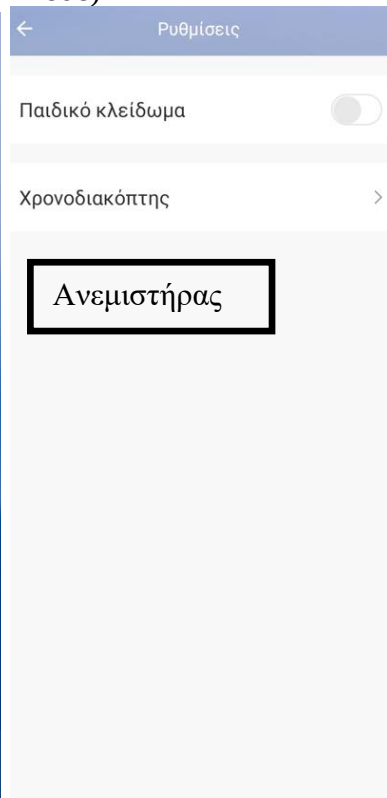



Επιλέξτε αυτό το μπουτόν για περισσότερες επιλογές στη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής ή να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα άτομα. Επιλέξτε κοινοποίηση συσκευής, προσθήκη κοινοποίησης, κοινοποίηση με λογαριασμό Rohnson ή άλλες επιλογές. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα 20 άτομα (το μέγιστο).



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής βοηθά να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Κωδικός προϊόντος: R-088					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	1,8-2,0	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	οχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	1,0	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	2.0	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	οχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	0	kW	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0.00072	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	ναι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	οχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παράθυρου	οχι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	ναι
				Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	Όχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Ναι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας.	οχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145)					

