



# MORRIS

## MAF-1106c

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

# Εγχειρίδιο οδηγιών



ΜΟΝΤΕΛΟ: MAF-1106c

*Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες*

*Μόνο για οικιακή χρήση*

*Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.*

*Πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.*

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι εξής:

- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ** το περίβλημα της κύριας συσκευής, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και θερμαντικά στοιχεία, σε νερό.
- Μην ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση.
- **ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ**, μην χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους στο περίβλημα της κύριας συσκευής που περιέχει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Εάν το φως δεν ταιριάζει καλά στην πρίζα, αντιστρέψτε το φως. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. **ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ** τροποποιήσετε το φως με οποιονδήποτε τρόπο.
- **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ** η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το φως έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
- Για να αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με το εσωτερικό επάνω διαχωριστικό και το θερμαντικό στοιχείο, **ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ** το καλάθι.
- **ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ** τον αεραγωγό εισαγωγής ή τον αεραγωγό εξαγωγής ενώ λειτουργεί η φριτζά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είναι δυνατό το μαγείρεμα και μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή υπερθέρμανση της.
- **ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΠΟΤΕ** λάδι στο καλάθι. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.
- Κατά το μαγείρεμα, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής φτάνει αρκετές εκατοντάδες βαθμούς
- Κελσίου. **ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ**, μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στη συσκευή, παρά μόνο όταν έχει κρυώσει καλά.
- Αυτή η συσκευή **ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ** από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ** ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Αυτή η συσκευή **ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ** από παιδιά.
- Όταν μαγειρεύετε, **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ** τη συσκευή σε επαφή με τοίχο ή με άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερο χώρο πίσω, γύρω και πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κανενός είδους πάνω στη συσκευή.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** αυτή τη μονάδα εάν το φως, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ** τη συσκευή επάνω σε εστίες μαγειρέματος.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ** από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν τεχνικό άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για την αποφυγή κινδύνου.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος **ΜΑΚΡΙΑ** από τα παιδιά όταν η συσκευή λειτουργεί ή όταν έχει αφεθεί να «κρυώσει».
- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ** ζεστές επιφάνειες. **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ** το καλώδιο τροφοδοσίας και **ΜΗ** χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΟΤΕ** αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σε ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ** αυτή τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης οποιουδήποτε είδους.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντιλα και κουρτίνες.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη φριτζά αέρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ** τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη λειτουργία, εκτονώνεται αέρας μέσω του στομίου αεραγωγού εξαγωγής.
- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ** σε ασφαλή απόσταση από τον αεραγωγό εξόδου. Αποφύγετε επίσης τον αέρα κατά την αφαίρεση του καλάθιού από τη συσκευή.

- Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να πιάσετε καυτά εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να πιάσετε καυτές επιφάνειες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βγάλει μαύρο καπνό, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΑΜΕΣΩΣ και περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το περιεχόμενο της φριτέζας.
- Όταν τελειώσει ο χρόνος, το μαγείρεμα θα σταματήσει, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να «κρυώσει» τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια που είναι επίπεδη, σταθερή και άκαυστη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.
- Δεν προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους.

## Προστασία από υπερθέρμανση

Εάν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας παρουσιάσει βλάβη, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θα ενεργοποιηθεί και η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε να κρυώσει εντελώς η συσκευή πριν την επανεκκίνηση ή την αποθήκευση.

## Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή «διακοπής λειτουργίας», η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα όταν η λυχνία LED του χρονοδιακόπτη φτάσει στο μηδέν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να «κρυώσει» τη συσκευή.

Εάν η φριτέζα αέρα χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς, ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημίες.

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν από τον χειρισμό, το καθάρισμα ή την αποθήκευσή της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φαγητά που μαγειρεύονται σε αυτήν τη συσκευή βγαίνουν μαγειρεμένα σε χρυσοκίτρινο χρώμα αντί για σκούρο ή καφέ. Αφαιρείτε πάντα τα καμένα υπολείμματα.

## Ηλεκτρική ισχύς


Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η νέα συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Πρέπει να λειτουργεί σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

## Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)


Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνεται σωστός χειρισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**


## Γενική περιγραφή

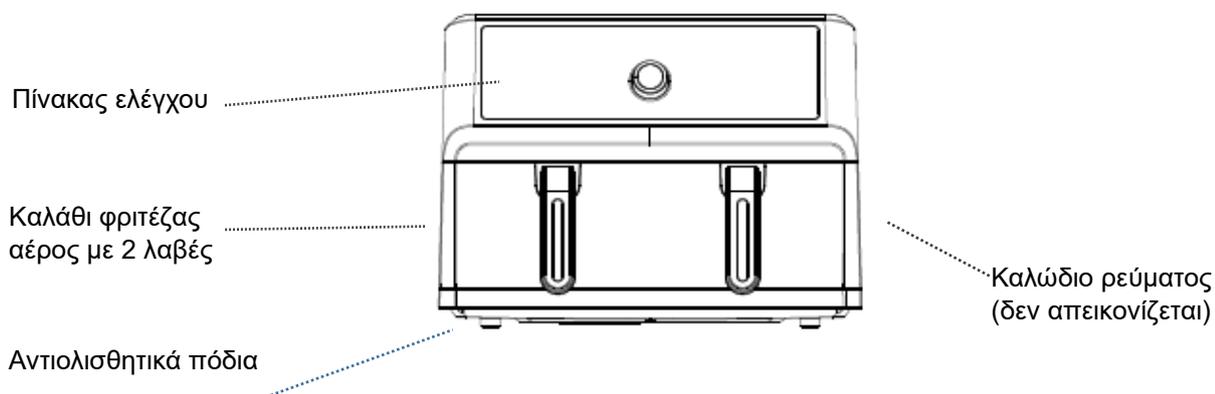

Έξοδος ροής αέρα  
(προσοχή: ζεστός  
αέρας)

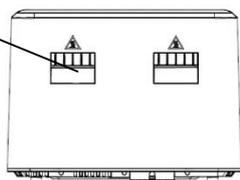


Είσοδος ροής αέρα

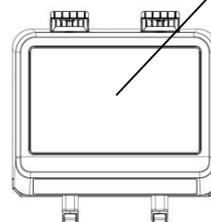


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε την είσοδο/έξοδο αέρα.

Καλάθι φριτέζας αέρα

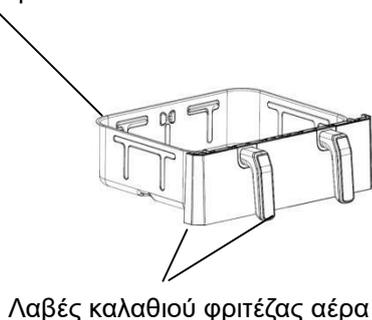

Αφαιρούμενο  
διαχωριστικό

Δίσκος μαγειρέματος

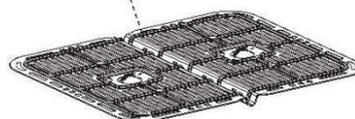

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες από το εσωτερικό και το εξωτερικό της φριτέζας αέρα. Η φριτέζα αέρα διαθέτει ένα δίσκο ψησίματος και ένα διαχωριστικό στο εσωτερικό του συρταριού μαγειρέματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλύνει τον δίσκο ψησίματος, το διαχωριστικό και το καλάθι με ζεστό σαπουνόνερο. Σκουπίστε την κύρια μονάδα της φριτέζας με υγρό πανί.

### ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ


1. Βάλτε τον δίσκο ψησίματος μέσα στο καλάθι έτσι ώστε οι πλευρές με τα λάστιχα να ταιριάζουν και να ασφαλίζουν άνετα μέσα στο καλάθι.

α. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το λάστιχο μπορεί να είναι σκληρό τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείται.

β. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι έχει μπει τελείως. Διαφορετικά, η φριτέζα αέρα δεν θα λειτουργήσει.

**Σημείωση:** Κατά την αρχική χρήση, η φριτέζα αέρα μπορεί να αναδίδει ελαφρά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει το φαγητό σας.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ

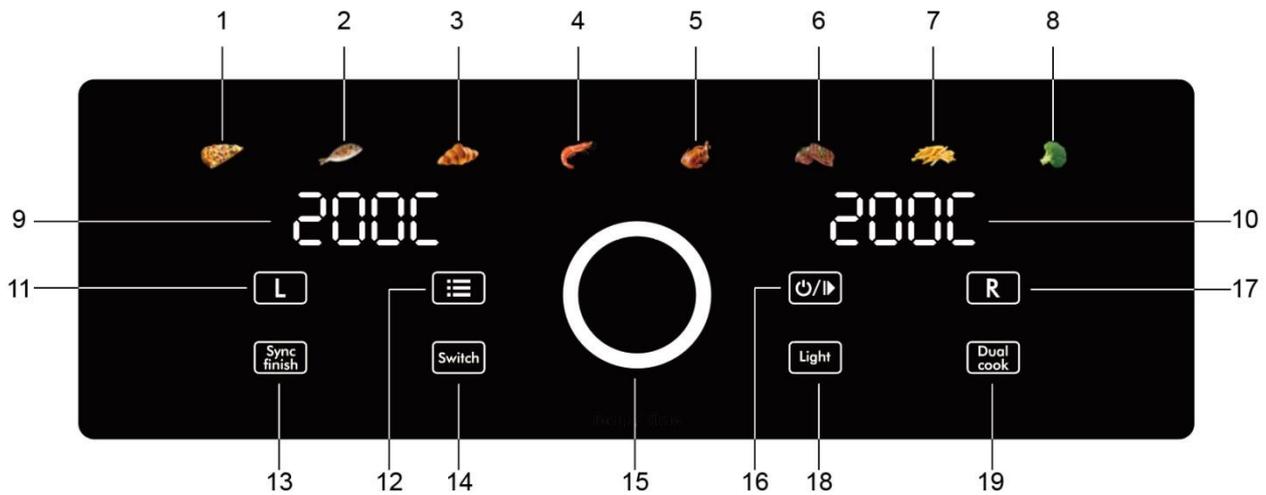

1. Ένδειξη προγράμματος για πίσα
2. Ένδειξη προγράμματος για ψάρια
3. Ένδειξη προγράμματος για ψωμί
4. Ένδειξη προγράμματος για γαρίδες / θαλασσινά
5. Ένδειξη προγράμματος για κοτόπουλο
6. Ένδειξη προγράμματος για κρέας
7. Ένδειξη προγράμματος για τηγανητές πατάτες
8. Ένδειξη προγράμματος για λαχανικά
9. Ένδειξη αριστερής ζώνης
10. Ένδειξη δεξιάς ζώνης
11. Πλήκτρο αριστερής ζώνης
12. Πλήκτρο μενού
13. Πλήκτρο συγχρονισμού (SYNC FINISH)
  - Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι με το διαχωριστικό. Η **Λειτουργία Συγχρονισμού** (συγχρονισμένης ολοκλήρωσης μαγειρέματος) ρυθμίζει ανεξάρτητα τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος σε κάθε καλάθι, ώστε το μαγείρεμα δύο διαφορετικών πιάτων να ολοκληρώνεται ταυτόχρονα.
  - Πρέπει να προγραμματιστεί τόσο το ΑΡΙΣΤΕΡΟ όσο και το ΔΕΞΙΟ καλάθι.
  - Πατήστε το κουμπί ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (SYNC) για να βεβαιωθείτε ότι το μαγείρεμα θα ολοκληρωθεί ταυτόχρονα και στα δύο καλάθια. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει η λειτουργία.
  - Ο χρόνος μαγειρέματος θα εμφανιστεί στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά (L/R) και η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει από την πλευρά με τον περισσότερο χρόνο. Όταν ο υπολειπόμενος χρόνος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά γίνει ίδιος, η αντίστροφη μέτρηση θα συνεχιστεί και στις δύο πλευρές.
14. Κουμπί εναλλαγής (SWITCH)
  - Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ για να εισέλθετε στη λειτουργία MegaZone χωρίς το διαχωριστικό.
  - Τα κουμπιά L/R, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (SYNC) ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (DUAL COOK) δεν ανάβουν. Θα εμφανίζεται μόνο ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
15. Περιτροφικός διακόπτης / επιλογέας
16. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης - έναρξης/παύσης
17. Πλήκτρο δεξιάς ζώνης
18. Πλήκτρο φωτισμού
  - Πατήστε το για να ανάψει/σβήσει ο φωτισμός στο θάλαμο.
19. Κουμπί διπλής λειτουργίας μαγειρέματος (DUAL COOK)
  - Βάλτε το φαγητό μέσα στο καλάθι με το διαχωριστικό. Στο μενού επιλογής, πατήστε πρώτα το κουμπί Διπλού μαγειρέματος DUAL COOK για να μεταβείτε στη λειτουργία Συγχρονισμένης έναρξης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει η λειτουργία. Και οι δύο ζώνες αρχίζουν να λειτουργούν ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές εμφανίζουν τον ίδιο χρόνο και θερμοκρασία.

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ**

- Ελέγχετε συχνά το μαγείρεμα του φαγητού σας, καθώς η τεχνολογία μαγειρέματος της φριτέζας αέρα θα μαγειρεύει τα φαγητά πιο γρήγορα από τους συμβατικούς φούρνους. Στεγνώστε το φαγητό πριν το μαγείρεμα για να ροδίσει πιο εύκολα και να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό.
- Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο μαγείρεμα/ρόδισμα, ανοίγετε πάντα το καλάθι στα μισά του χρόνου μαγειρέματος για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακινήσετε το φαγητό. Ορισμένες συνταγές απαιτούν να αλείψετε ή να ψεκάσετε το φαγητό με λάδι στη μέση του μαγειρέματος. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο, εάν χρειάζεται.
- Το ψήσιμο μικρών παρτίδων απαιτεί μικρότερους χρόνους μαγειρέματος και αποδίδει πιο τραγανά αποτελέσματα.
- Για να αποφύγετε τον υπερβολικό καπνό κατά το μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (π.χ. μπέικον, φτερούγες κοτόπουλου ή λουκάνικα), ίσως χρειαστεί να αδειάσετε το λίπος που μαζεύεται στο καλάθι της φριτέζας αέρα μεταξύ των παρτίδων.
- Δημιουργήστε μια πιο αραιή επιφάνεια για να επιτρέψετε σε περισσότερο αέρα να περάσει κόβοντας το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνει τραγανό το φαγητό.
- Πιέστε το υλικό παναρίσματος/επίστρωμα επάνω στο φαγητό για να το βοηθήσετε να κολλήσει πάνω στο φαγητό. Βάλτε στο ψυγείο τα παναρισμένα φαγητά για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το ψήσιμο. Αυτό επιτρέπει στο υλικό παναρίσματος να απορροφηθεί ελαφρώς και εξασφαλίζει ότι η επίστρωση κολλάει στα τρόφιμα κατά το μαγείρεμα.
- Για να βελτιώσετε την τραγανή υφή στο κρέας, αλείψτε το κρέας ελαφρά με καλαμποκάλευρο ή ρυζάλευρο και ψεκάστε το με λάδι.
- Τοποθετήστε τα παναρισμένα φαγητά στο καλάθι της φριτέζας αέρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, για να επιτρέπουν τη ροή του αέρα σε όλες τις επιφάνειες.
- Ο ψεκασμός με λάδι έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτήν τη φριτέζα αέρα. Ο ψεκασμός κατανέμει το λάδι πιο ομοιόμορφα και γενικά απαιτείται λιγότερο λάδι. Ωστόσο, η κανόλα, το ελαιόλαδο και το λάδι αβοκάντο, καρύδας, σπόρου σταφυλιών, φυσιτικού και το φυτικό λάδι έχουν επίσης καλά αποτελέσματα. Όταν ψήνετε φαγητά που είναι πιο υγρά, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε λαδόκολλα.

## **ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των τροφίμων που μαγειρεύονται, οι προτεινόμενοι χρόνοι μαγειρέματος μπορεί να διαφέρουν. Ελέγχετε πάντα το φαγητό στα μισά του χρόνου μαγειρέματος για να προσδιορίσετε τον τελικό χρόνο μαγειρέματος και τη θερμοκρασία.
- Μόλις περάσει ο χρόνος, βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι πλήρως μαγειρεμένο.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

### **Κατάσταση αναμονής**

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
- Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα ανάψει ενώ όλα τα άλλα κουμπιά και οι ενδείξεις θα είναι σβηστά.

### **Μενού επιλογής λειτουργίας**

- Σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής λειτουργίας. Οι 8 λυχνίες των εικονιδίων μενού θα ανάψουν σταθερά και οι ενδείξεις της αριστερής και δεξιάς ζώνης θα εμφανίζουν το σύμβολο «-- --» για κάθε ζώνη.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Ρύθμιση χρόνου / θερμοκρασίας

- Ρύθμιση ώρας ή θερμοκρασίας στη **λειτουργία Megazone** ή στη **λειτουργία SYNC**: Πατήστε Μενού για επιλογή, μετά περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την ώρα ή/και τη θερμοκρασία.
- Ρύθμιση ώρας ή θερμοκρασίας για λειτουργία σε Αριστερή ή Δεξιά - μονή - ζώνη ή για λειτουργία SYNC: Πρώτα επιλέξτε την αριστερή ή τη δεξιά ζώνη, πατήστε Μενού για επιλογή και στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την ώρα ή/και τη θερμοκρασία.
- Πατήστε τον επιλογέα 1 φορά για να επιβεβαιώσετε τη θερμοκρασία, κατόπιν αλλη 1 φορά για να επιβεβαιώσετε τη θερμοκρασία.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος θερμοκρασίας διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο όταν έχει επιλεγεί το μενού.

## Μαγείρεμα σε ένα καλάθι (αριστερό ή δεξί)

Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι **μαζί με το διαχωριστικό**. Στο μενού επιλογής, επιλέξτε L ή R και πατήστε το κουμπί μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει η λειτουργία.

## Μαγείρεμα και στα δύο καλάθια με ξεχωριστές ρυθμίσεις

Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι **μαζί με το διαχωριστικό**.

Στο μενού επιλογής, επιλέξτε L και πατήστε το κουμπί μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγετε R (ίδια διαδικασία)>

Αφού ρυθμίσετε τα αριστερά και δεξιά καλάθια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

Επιλέξτε L ή R και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος για κάθε ζώνη ξεχωριστά.

## Λειτουργία συγχρονισμένου τέλους μαγειρέματος (SYNC)

Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι **μαζί με το διαχωριστικό**. Στο μενού επιλογής, πρέπει πρώτα να προγραμματιστούν τόσο το αριστερό όσο και το δεξί καλάθι. Πατήστε το κουμπί συγχρονισμού για να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο καλάθια θα τελειώσουν το μαγείρεμα ταυτόχρονα και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

- Για το καλάθι με τον μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση ενώ στην άλλη πλευρά θα εμφανίζεται είτε ο ΧΡΟΝΟΣ ή η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Όταν ο υπολειπόμενος χρόνος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά είναι ο ίδιος, στο δεύτερο καλάθι θα αρχίσει το μαγείρεμα και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος σε συγχρονισμό με το άλλο καλάθι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία συγχρονισμού πρέπει να ρυθμιστεί πριν από την έναρξη του μαγειρέματος και δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

## Λειτουργία μαγειρέματος στη διπλή ζώνη (DUAL COOK - για μαγείρεμα διαφορετικών φαγητών σε κάθε ζώνη)

Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι **μαζί με το διαχωριστικό**.

Στο μενού επιλογής, πατήστε πρώτα το κουμπί μαγειρέματος DUAL COOK για να μεταβείτε στη λειτουργία Συγχρονισμένης έναρξης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει η λειτουργία. Και οι δύο ζώνες αρχίζουν να λειτουργούν ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές εμφανίζουν τον ίδιο χρόνο και θερμοκρασία.

Ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τον επιλογέα χρόνου /θερμοκρασίας / μενού και τα καλάθια (αριστερό και δεξί) θα ρυθμιστούν σε συγχρονισμό.

## Λειτουργία εναλλαγής SWITCH - Ενιαίο καλάθι MegaZone για μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού

Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι **χωρίς το διαχωριστικό**.

Στο μενού επιλογής, πατήστε πρώτα το κουμπί εναλλαγής (SWITCH) για να επιλέξετε τη λειτουργία MegaZone. Το μενού εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά ενώ στη δεξιά πλευρά δεν εμφανίζει καμία ένδειξη. Πατήστε το πλήκτρο μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει η λειτουργία. Στην κατάσταση λειτουργίας, ο χρόνος ή η θερμοκρασία ρυθμίζονται από τον επιλογέα και η οθόνη LED εμφανίζει τις αυξήσεις και τις μειώσεις.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Ανακάτεμα / Γύρισμα

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μαγειρεύετε τρόφιμα που πρέπει να ανακατευτούν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος, ακούγεται ένας ήχος που σας υπενθυμίζει ότι ήρθε η ώρα να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα καλάθια για να μαγειρέψετε διαφορετικά φαγητά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, η λειτουργία ανακατέματος/γυρίσματος πρέπει να ενεργοποιηθεί 2 φορές, μία φορά για κάθε δοχείο (γυρίστε το φαγητό ξεχωριστά με λαβίδα/πιρούνι/κουτάλι κ.λπ.).

- Η λειτουργία ανακατέματος/γυρίσματος δεν λειτουργεί αν ο χρόνος είναι μικρότερος από 6 λεπτά.
- Το ανακάτεμα/γύρισμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στις λειτουργίες μαγειρέματος πίτσας και ψωμιού.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, εάν η λειτουργία ανακατέματος/γυρίσματος δεν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

## Φωτισμός

- Στη λειτουργία εναλλαγής, μπορείτε να πατήσετε μόνο το κουμπί φωτισμού, το οποίο ανάβει ή σβήνει ταυτόχρονα τόσο τα αριστερά όσο και τα δεξιά φώτα.
- Σε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί φωτισμού για να ανάψετε ή να σβήσετε ταυτόχρονα τόσο τα αριστερά όσο και τα δεξιά φώτα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε L ή R και μετά να πατήσετε το κουμπί φωτισμού για να ανάψετε το φως του αριστερού ή του δεξιού καλάθιού.

## Μενού προκαθορισμένων λειτουργιών

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Μόλις επιλεγεί μια προκαθορισμένη λειτουργία, ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα για να ταιριάζουν σε οποιαδήποτε ποσότητα φαγητού. Αυτός ο πίνακας ρυθμίσεων θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για πολλά δημοφιλή υλικά.

Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν στην προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και τη μάρκα, οι καλύτερες ρυθμίσεις δεν είναι εγγυημένες.

Καθώς η τεχνολογία γρήγορου μαγειρέματος Speedy Cook επαναθερμαίνει αμέσως τον αέρα στο εσωτερικό της συσκευής, η αφαίρεση του δοχείου για λίγο από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος με ζεστό αέρα διαταράσσει ελάχιστα τη διαδικασία.

Προσθέστε 3 λεπτά στον χρόνο προετοιμασίας όταν η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

Μενού	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία/°C	Προεπιλεγμένος χρόνος/λεπτά	Εύρος θερμοκρασίας/ °C	Εύρος χρόνου/ λεπτά	Χρόνος ανακίνησης
Πίτσα	150	16	80 - 200	1-60 λεπτά	---
Ψάρια	160	19	80 - 200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.
Ψωμί	180	10	80 - 200	1-60 λεπτά	---
Γαρίδες	180	10	80 - 200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.
Κοτόπουλο	200	30	80 - 200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.
Μπριζόλα	175	19	80-200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.
Τηγανητές πατάτες	200	26	80 - 200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.
Λαχανικά	150	12	80 - 200	1-60 λεπτά	Στα 2/3 του χρόνου μαγειρ.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ

Φαγητό	Ελάχ.-Μέγ. ποσότητα (γρ.)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Ανακίνηση/Γύρισμα	Παρατηρήσεις
<b>Τηγανητές πατάτες</b>					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	500-1000	18-26	200	Ανακίνηση	/
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	500-1000	22-30	200	Ανακίνηση	/
Πατάτες γκρατέν	400	20-25	200	/	/
<b>Κρέατα και πουλερικά</b>					
Μπριζόλα	100-400	10-15	180	Γύρισμα	/
Χοιρινές μπριζόλες	100-400	10-15	180	Γύρισμα	/
Χάμπουργκερ	100-400	10-15	180	Γύρισμα	/
Ρολό λουκάνικου	100-400	13-15	200	/	/
Μπουτάκια κοτόπουλου	100-400	25-30	180	Ανακίνηση/Γύρισμα	/
Στήθος κοτόπουλου	100-400	15-20	180	Γύρισμα	/
<b>Σνακ</b>					
Σπρινγκ ρολ	100-350	8-10	200	Γύρισμα	Χρήση έτοιμων για φούρνο
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	100-400	6-10	200	Ανακίνηση	Χρήση έτοιμων για φούρνο
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	100-350	6-10	200	Ανακίνηση/Γύρισμα	Χρήση έτοιμων για φούρνο
Κατεψυγμένα σνακ τυριών με ψίχουλα	100-350	8-10	180	/	Χρήση έτοιμων για φούρνο
Γεμιστά λαχανικά	100-350	10	160	/	/
<b>Ψήσιμο</b>					
Κέικ	250	15-16	150-160	/	Χρήση ταψιού ψησίματος
Κις	350	20-22	180	/	Χρήση ταψιού ψησίματος / φούρνου
Μάφιν	250	15-18	200	/	Χρήση ταψιού ψησίματος
Γλυκά σνακ	350	20	160	/	Χρήση ταψιού ψησίματος / φούρνου

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ:**

- Η χρήση αντικολλητικού χαρτιού διευκολύνει το μαγείρεμα και αφήνει τη συσκευή καθαρή.
- Η χρήση αντικολλητικού χαρτιού κουζίνας είναι προαιρετική.
- Ο χρόνος ψησίματος/μαγειρέματος ορισμένων τροφίμων μπορεί να επηρεαστεί επειδή επηρεάζεται επίσης και η ροή του αέρα.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Αυτή η φριτέζα αέρα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οποιαδήποτε συντήρηση που απαιτεί αποσυναρμολόγηση, εκτός από το καθάρισμα, πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό επισκευής συσκευών.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε τη φριτέζα αέρα μονού ή διπλού καλάθιού να κρυώσει πλήρως πριν από το καθάρισμα.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα τη φριτέζα αέρα μονού ή διπλού καλάθιού.
- Αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι, το διαχωριστικό και ο δίσκος της φριτέζας αέρα έχουν κρυώσει τελείως πριν από το καθάρισμα.
- Πλύνετε το καλάθι, το διαχωριστικό και τον δίσκο με ζεστό σαπουνόνερο και ξεπλύνετε καλά. Στεγνώστε τα στο χέρι με ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία κουζίνας ή λειαντικά υλικά ή προϊόντα καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.
- Σκουπίστε τη φριτέζα αέρα με ένα μαλακό, μη λειαντικό υγρό πανί για να την καθαρίσετε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να στεγνώσετε όλες τις επιφάνειες.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ**

- Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα αέρα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν από τη φύλαξη.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τη φριτέζα αέρα ενώ είναι ζεστή ή υγρή.
- Τοποθετήστε τον καθαρό δίσκο και το διαχωριστικό μέσα στη φριτέζα αέρα.
- Φυλάξτε τη φριτέζα αέρα μέσα στη συσκευασία της ή σε καθαρό, στεγνό μέρος.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα αέρα δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το φως σε πρίζα με γείωση.
	Δεν έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη.	Γυρίστε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη στην απαιτούμενη ώρα για την ενεργοποίηση της συσκευής.
Τα υλικά που μαγειρεύονται με τη φριτέζα αέρα δεν μαγειρεύονται καλά.	Η ποσότητα των υλικών στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
Τα συστατικά τηγανίζονται ανομοιόμορφα μέσα στη φριτέζα.	Ορισμένα είδη συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στο μέσο του χρόνου μαγειρέματος.	Τα συστατικά που βρίσκονται πάνω ή ανάμεσα το ένα στο άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής».
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προορίζονταν για μαγείρεμα σε παραδοσιακή φριτέζα τηγανίσματος	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρώς λίγο λάδι στα σνακ για ένα τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να τοποθετήσω τον δίσκο στη συσκευή κανονικά.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στο καλάθι.	Μη γεμίζετε το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX.
	Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί στο ταψί σωστά.	Πιέστε το καλάθι προς τα κάτω στον δίσκο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα, μια μεγάλη ποσότητα λαδιού θα διαρρεύσει στο τηγάνι. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο δίσκος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Το δοχείο περιέχει ακόμα υπολείμματα λαδιού από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση λαδιού στον δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει σωστά τον δίσκο μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρα.	Χρησιμοποιείται λάθος τύπος πατάτας (όχι για τηγάνισμα).	Χρησιμοποιήστε φρέσκες, σκληρές, κίτρινες πατάτες. Χρησιμοποιήστε κομμένες πατάτες και στεγνώστε τις για να αφαιρέσετε το υπερβολικό άμυλο. Βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
	Δεν ξεπλύνετε καλά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρα.	Η τραγανότητα στις τηγανητές πατάτες εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει καλά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόψτε τις πατάτες σε μικρότερα κομμάτια για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για τραγανό αποτέλεσμα.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο: MAF-1106c

Ονομαστική τάση 220-240V~ 50/60Hz

Ονομαστική ισχύς: 2400 W

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ και Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ


Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της

Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση [www.morris.gr](http://www.morris.gr).



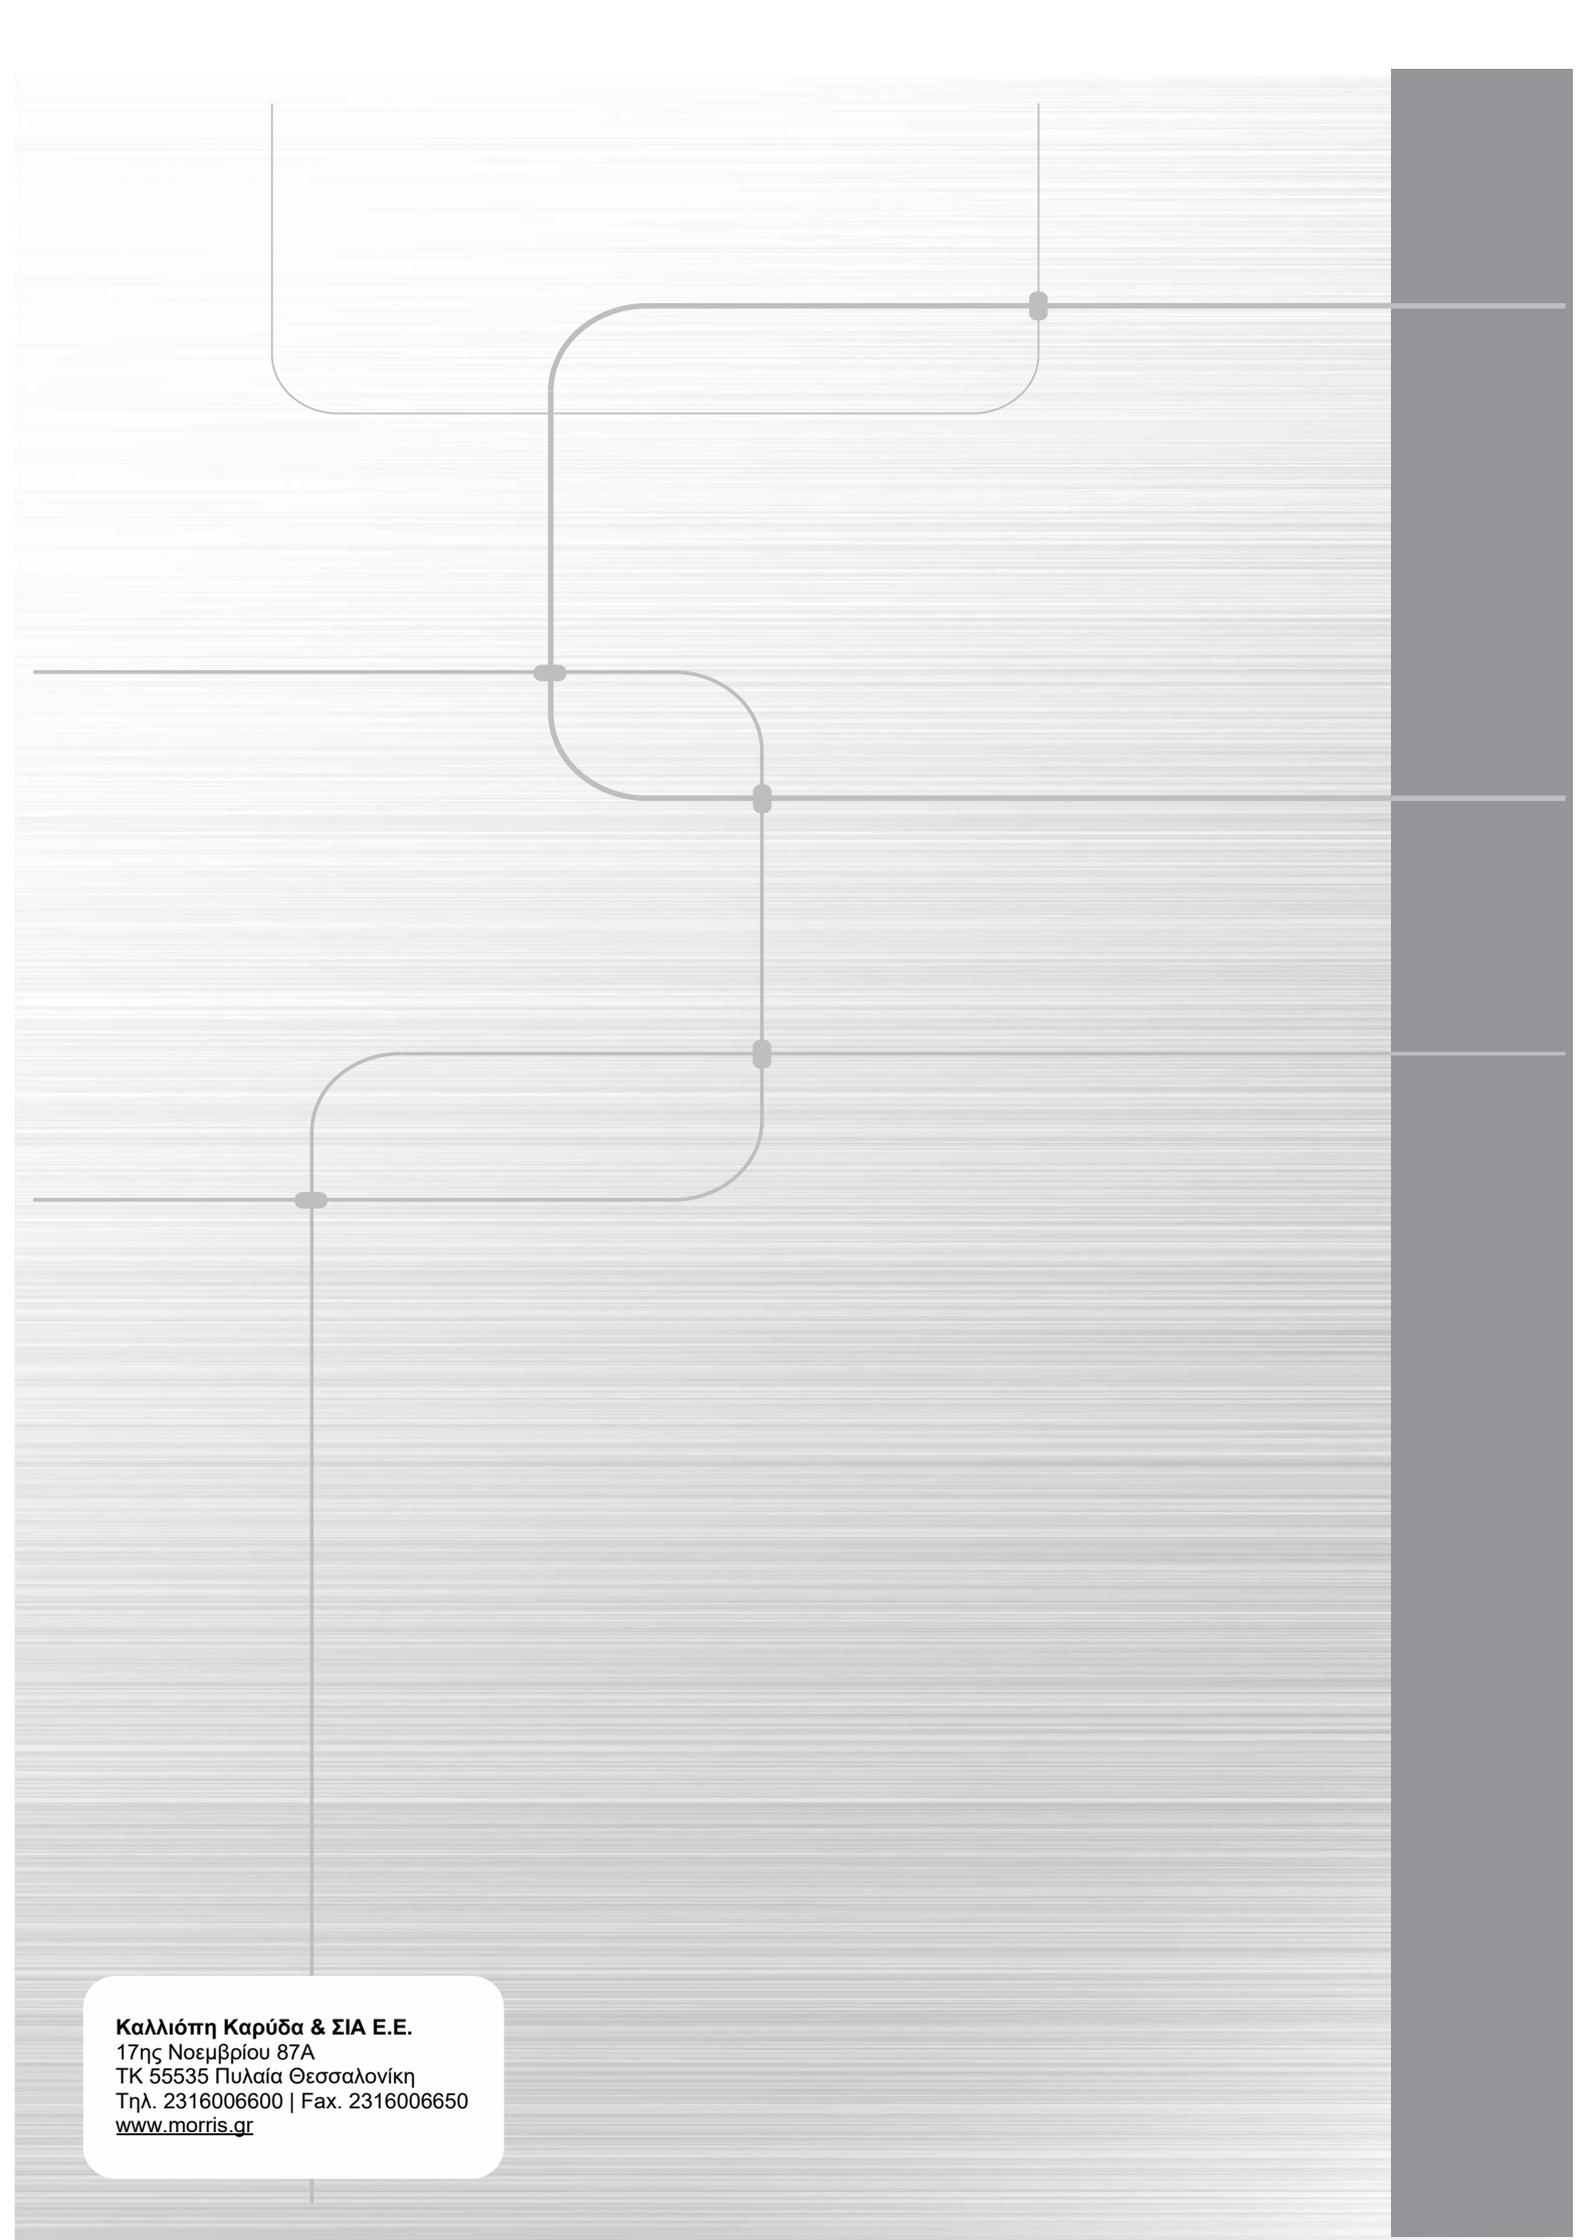

**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
17ης Νοεμβρίου 87Α  
ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316006600 | Fax. 2316006650  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)