

wellio

Air cooler WAC-80



Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



5207303334206

CE



**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **Wellio**. Όπως όλα τα προϊόντα **Wellio** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Η συσκευή σας με μια ματιά	9
Συναρμολόγηση	10
Λειτουργία	11
Πίνακας Ελέγχου.....	11
Τηλεχειριστήριο.....	12
Αντικατάσταση μπαταρίας	13
Καθαρισμός και συντήρηση	14
Καθαρισμός φίλτρου	15
Καθαρισμός δοχείου νερού	15
Αφαλάτωση	16
Αποθήκευση	16
Τεχνικά στοιχεία	17
Ενεργειακές Πληροφορίες	17
Απόρριψη προϊόντος	18
Απόρριψη συσκευασίας	18
Εγγύηση	19

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη ορθή χρήση.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικές πληροφορίες!



Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας


- Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση! Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας, όπως και για τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των παρόντων οδηγιών.
- Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με την τροφοδοσία ελέγξτε εάν η τάση ισχύος τροφοδοσίας και το ρεύμα αντιστοιχούν με τα στοιχεία της τροφοδοσίας ισχύος που αναγράφονται πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείται ποτέ μια χαλασμένη συσκευή! Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι την συσκευή.
- Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας, μέσω συμπίεσης, αναδίπλωσης ή τριβής σε αιχμηρές γωνίες. Διατηρείτε το καλώδιο ισχύος μακριά από τα περιστρεφόμενα πτερύγια.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες και μην την εκθέτετε σε φλόγα όπως π.χ. κεριά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε:
 - πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις
 - υπερβολική σκόνη
 - έλλειψη αερισμού, όπως μέσα σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη
- Τοποθετείστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό το κατά λάθος τέντωμά του ή η πτώση κάποιου ατόμου.
- Σε περίπτωση χρήσεως καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για σύνδεση με τη συσκευή.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εφόσον έχετε βρεγμένα χέρια ή στέκεστε σε βρεγμένο έδαφος. Μην ακουμπάτε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

-
- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής της.
 - Μην ανοίξετε για κανένα λόγο το περίβλημα. Μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό του πλαισίου της συσκευής.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για το χρήστη και πιθανότητα ζημιάς στη συσκευή. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.
 - Προφυλάσσετε τη συσκευή από υπερβολική ζέστη, σκόνη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, σταγόνες ή ψεκασμό νερού.
 - Η συσκευή και το εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε υγρά ή να εκτίθενται σε βροχή, υγρασία ή άλλο υγρό.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο.
 - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 - Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και/ή ελλιπή γνώση, εκτός αν τα άτομα αυτά επιτηρούνται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν λάβει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από το πρόσωπο αυτό. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
 - Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο αν αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση και τους ενεχόμενους κινδύνους.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
 - Ελέγχετε συχνά το φως ισχύος και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.

-
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου σύνδεσης, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών του ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος.
 - Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ισχύος από την πρίζα και μη τυλίγετε το καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή.
 - Συνδέετε το φικς ισχύος σε κάποια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα. Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα, έτσι ώστε να την απενεργοποιήσετε πλήρως. Χρησιμοποιείτε το φικς ως διάταξη αποσύνδεσης.
 - Βγάλτε το φικς από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της ή εφόσον η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε την πρίζα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτους και εκρηκτικούς ατμούς.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας της.
 - Η συσκευή πρέπει να γειώνεται.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους που χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά
 - Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
 - Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διατηρείτε χέρια, μαλλιά, ρούχα και αντικείμενα μακριά από το προστατευτικό πλέγμα.
 - Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους της συσκευής και μην τη λειτουργείτε κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
 - Αφήνετε αρκετή ελεύθερη απόσταση από τη συσκευή προκειμένου να κινείται ο αέρας ελεύθερα και τουλάχιστον 50 εκατοστά από τυχόν τοίχους.

Η συσκευή σας με μια ματιά

- Λεπτός σχεδιασμός που καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.
- Κινητήρας υψηλής ταχύτητας με 3 ρυθμίσεις ταχύτητας αέρα.
- Λειτουργία περιστροφής.
- Χρονοδιακόπτης αναμονής 7,5 ωρών.
- Τηλεχειριστήριο που επιτρέπει την αλλαγή όλων των λειτουργιών.
- Χωρητικότητα νερού : 4L
- Με δύο παγοκύστες.

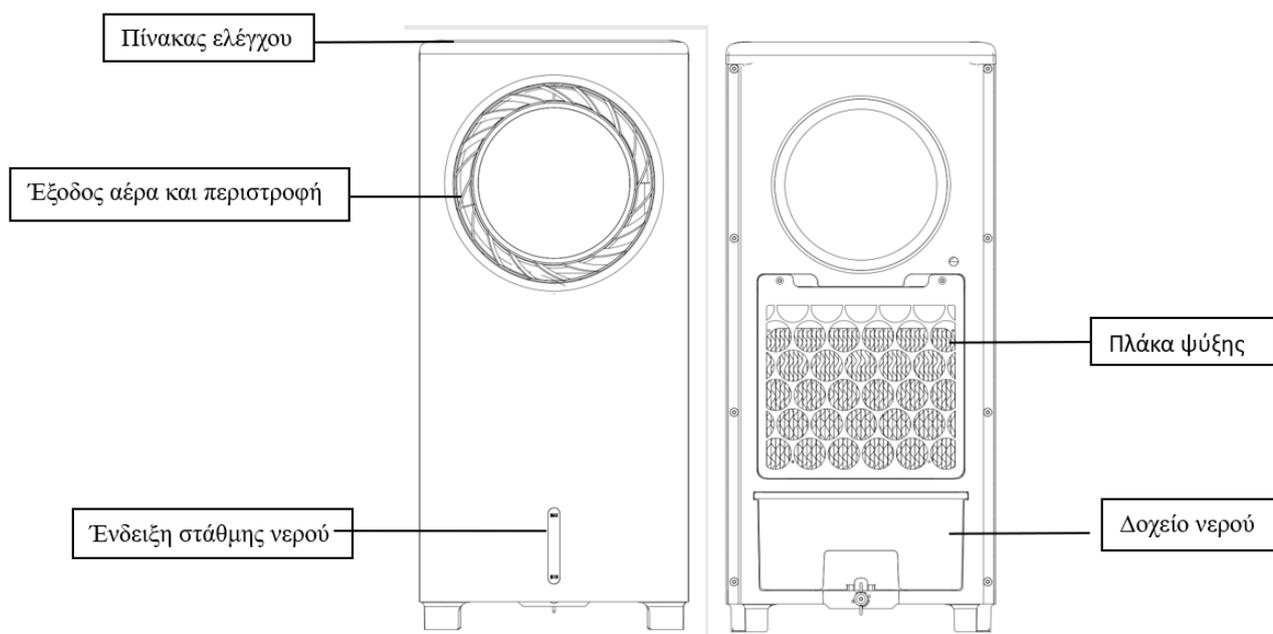

Συναρμολόγηση

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

Προειδοποίηση!



Τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας γιατί ενέχει κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας!

Σημείωση:




Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

1. Τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της συσκευής κατά τα 2/3 και προσθέστε καθαρό νερό βρύσης.

Σημείωση: Καθώς προσθέτετε νερό, φροντίστε το επίπεδο της στάθμης αυτού να μην ξεπεράσει την μέγιστη ένδειξη. Όταν ο αέρας υγραίνεται το ύψος της στάθμης του νερού δεν πρέπει να πέσει κάτω από την ελάχιστη ένδειξη.


Λειτουργία

Πίνακας Ελέγχου

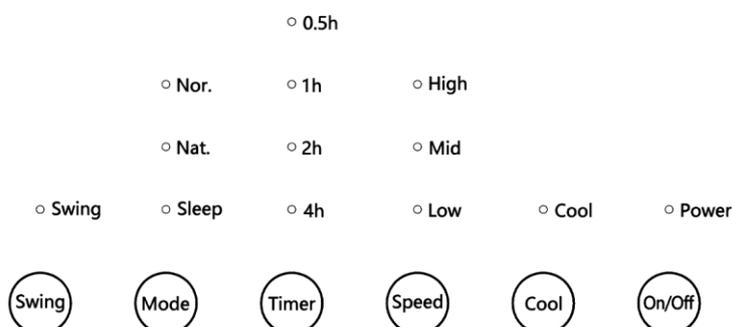

1. Πλήκτρο «**ON/OFF**»:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Πλήκτρο «**SWING**»:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης του αέρα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία «Swing», ο αέρας θα κάνει κύκλο 360 μοιρών οριζόντια.
3. Πλήκτρο «**MODE**»:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την Κανονική (Nor.) λειτουργία, Φυσική (Nat.) λειτουργία ή λειτουργία Ύπνου (Sleep). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει δίπλα στην επιλογή σας.
4. Πλήκτρο «**TIMER**»:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Κάθε πάτημα αυξάνει τον χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης κατά 0,5 έως και 7,5 ώρες.
5. Πλήκτρο «**SPEED**»:
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα, Υψηλή (High)/Μεσαία (Mid)/Χαμηλή (Low). Πατήστε αυτό το πλήκτρο για μετακινηθείτε στις επιλογές, μέχρι να ανάψει η λυχνία της επιθυμητής ταχύτητας.
6. Πλήκτρο «**COOL**»:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την ύγρανση του αέρα. Μην ξεκινάτε τη λειτουργία ύγρανσης ψυχρού αέρα εάν η στάθμη του νερού είναι χαμηλότερη από την γραμμή ελάχιστης πλήρωσης, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη .

Τηλεχειριστήριο

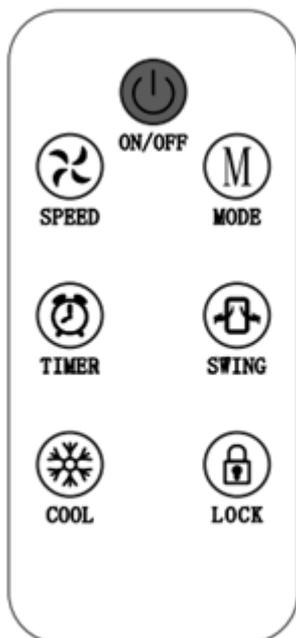


Η συσκευή παρέχεται μαζί με τηλεχειριστήριο.

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργήσει για τρία λεπτά, θα κλειδωθεί. Πατήστε το κουμπί «LOCK» για να το ξεκλειδώσετε και να συνεχίσετε τη λειτουργία του.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μια μπαταρία λιθίου (CR2025). Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται, αντικαταστήστε την μπαταρία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γυρίστε το τηλεχειριστήριο και πατήστε το σημείο A προς τα δεξιά.
2. Βγάλτε τη θήκη μπαταριών B.
3. Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον ίδιο τύπο μπαταρίας, διασφαλίζοντας ο θετικός πόλος (+) είναι στραμμένος προς τα πάνω.

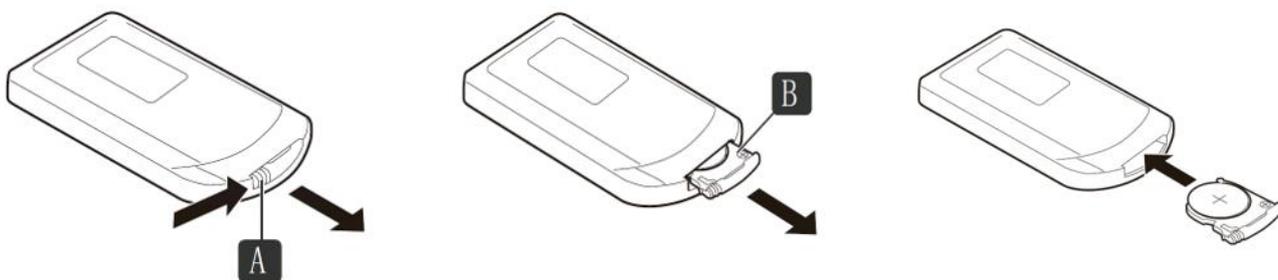

Καθαρισμός και συντήρηση

- Σβήνετε τη συσκευή και τον αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το νερό στο δοχείο νερού πρέπει να καθαριστεί ως εξής: Ενεργοποιήστε την παροχή αέρα σε θερμοκρασία δωματίου για κάποιο χρονικό διάστημα και αφήστε τη συσκευή και ειδικά το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς. Στη συνέχεια καλύψτε τη συσκευή και αποθηκεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Φροντίζετε ώστε οι αεραγωγοί να είναι καθαροί από σκόνη ή χνούδια, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα για να τα απομακρύνετε. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα για να απομακρύνετε τα χνούδια.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής. Σε περίπτωση που η βρωμιά δε βγαίνει εύκολα, χρησιμοποιείτε νερό και σαπούνι αλλά μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Προσέχετε να μη στάξει νερό πάνω ή μέσα στο πλαίσιο του μοτέρ της συσκευής.
- Διακόψτε την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από οποιαδήποτε επιδιόρθωση.
- Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά ή κατοικίδια.
- Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Καθαρισμός φίλτρου

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα και αφαιρέστε το φίλτρο από τη μονάδα.
2. Αφαιρέστε το χάρτινο φίλτρο από το στήριγμα πλάκας ψύξης και πλύνετε το με καθαρό νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό και μια μαλακή βούρτσα εάν χρειάζεται. Τέλος ξεπλύνετε και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του αφού έχει στεγνώσει τελείως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το φίλτρο από χαρτόνι πρέπει να τοποθετηθεί επίπεδο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο.

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά (μια φορά το μήνα)

Καθαρισμός δοχείου νερού

Αποσυνδέστε τη μονάδα, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου με μια μαλακή βούρτσα, ένα μαλακό απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί.

Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται μετά από περίπου 72 ώρες χρήσης.

Αφαλάτωση

Είναι σημαντικό να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα όλων των συσκευών, ειδικά σε περιοχές με σκληρό νερό ή εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας συχνά.

Για κανονική χρήση και κανονικά επίπεδα αλάτων νερού δικτύου, συνιστάται η αφαλάτωση κάθε 3 έως 4 μήνες. Εάν το νερό είναι πολύ σκληρό, συνιστάται η αφαλάτωση κάθε 7 έως 10 χρήσεις. Χρησιμοποιήστε έναν παράγοντα αφαλάτωσης ή λευκό ξύδι (1/3 ξίδι με 2/3 νερό) στο δοχείο νερού. Τέλος ξεπλύνετε καλά μετά την αφαλάτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων της συσκευής.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε την συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε την συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή ρεύματος	220-240 V~, 50/60 Hz
Κλάση προστασίας	II
Κατανάλωση Ισχύος	80 W
Χωρητικότητα δοχείου νερού	4 λίτρα

Ενεργειακές Πληροφορίες

Αρ. Μοντέλου: KFK1901D			
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	<i>F</i>	3,13	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	<i>P</i>	54,2	W
Τιμή λειτουργίας	<i>SV</i>	0,058	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	<i>P_{SB}</i>	0,2	W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<i>P_{OFF}</i>	0	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	<i>L_{WA}</i>	59,2	dB(A)
Μέγιστη παροχή αέρα	<i>c</i>	3,2	meters/sec
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	<i>Q</i>	17,6	kWh/a
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	EN IEC 60879:2019		
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών	Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176-177 78 Ταύρος, Αθήνα www.praktiker.gr		

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

